



STEEL-TIGER

INDUSTRIA ARGENTINA


Cód.: 003.007.1050

DIVISOR DE CAJA EXTENSOR ESCALERA


Volkswagen Amarok 2010+



MANUAL DE INSTALACIÓN

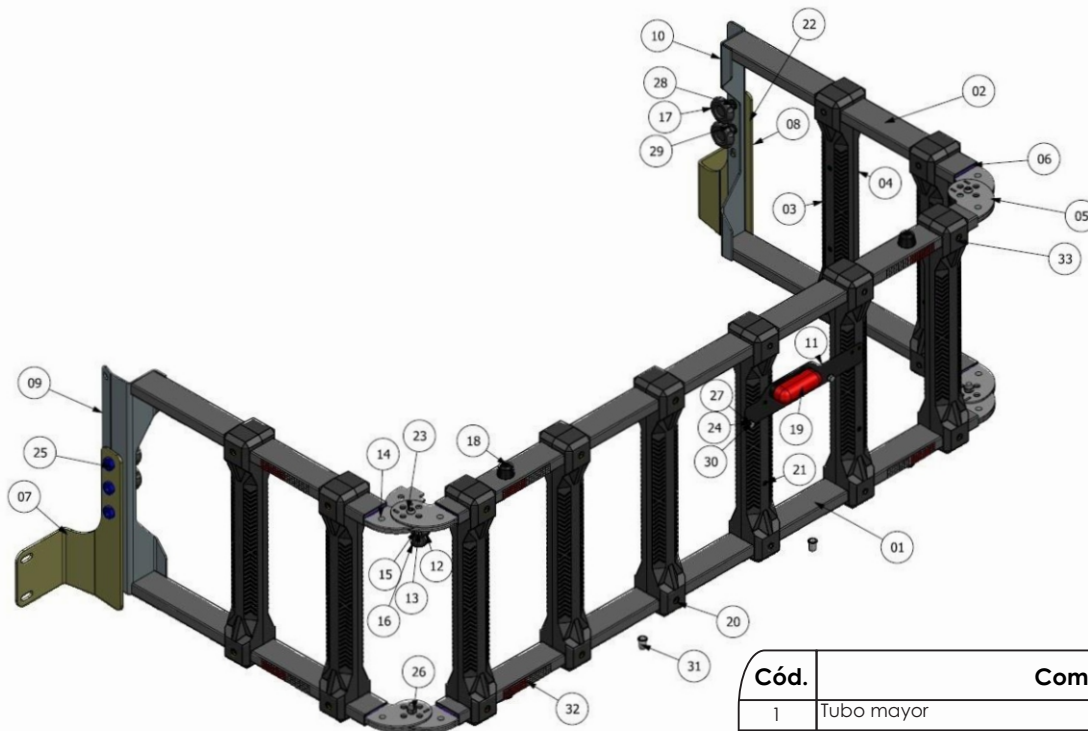

HERRAMIENTAS NECESARIAS

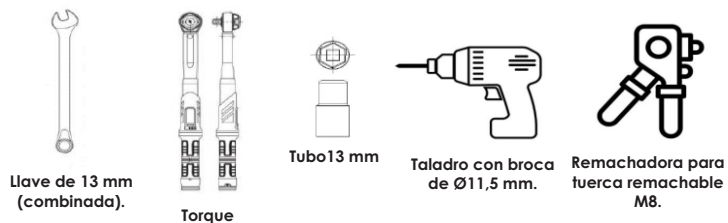

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción: $\mu=0,14$

Cód.	Componente	Cant.
1	Tubo mayor	2
2	Tubo menor	4
3	Pisante plástico interno	10
4	Pisante plástico externo	10
5	Articulación	16
6	Placa de articulación para tubo 1,20 mm	18
7	Soporte de caja (Lado Conductor)	1
8	Soporte de caja (Lado Acompañante)	1
9	Perfil extensor LC - Soporte rampa	1
10	Perfil extensor LA	1
11	Soporte de placa	1
12	Soporte de traba 0-90-180	2
13	Perno de traba 0-90-180	2
14	Perno trefilado de tope	8
15	Resorte de compresión	2
16	Manija/Perilla plástica hembra M6	2
17	Manija/Perilla plástica macho M8x20	4
18	Tope de goma	4
19	Luz de placa H3 bivolt	1
20	Tornillo 12.9 cilíndrico sext. int. M6x65	20
21	Tornillo AA cabeza chata 4,2x38	20
22	Tornillo 8.8 hexagonal M8x25	4
23	Tornillo 12.9 hexagonal int. M8x25	4
24	Tornillo 8.8 hexagonal M6x16	2
25	Tuerca hexagonal para soldar M8	6
26	Tuerca hexagonal autofrenante M8	4
27	Tuerca hexagonal autofrenante M6	22
28	Arandela de presión M8	4
29	Arandela lisa 5/16	8
30	Arandela lisa 1/4	4
31	Tuerca remachable M8	2
32	Cinta reflectante	8
33	Arandela de presión M6	8



¡HABLA CON NOSOTROS!

Teléfono: 0800 777 7833
Email: administración@steeltiger.com
Web: www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070
Ruta 8 Km. 604.

Localidad/ País: X5800CDL Río Cuarto, Cba - Argentina.







ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs



MANUAL DE INSTALACIÓN

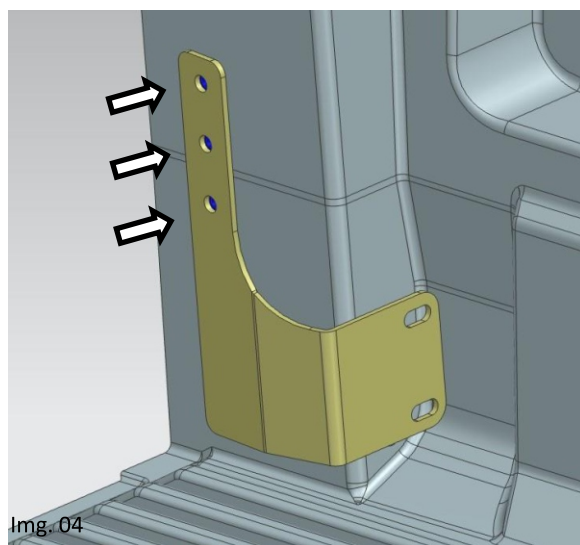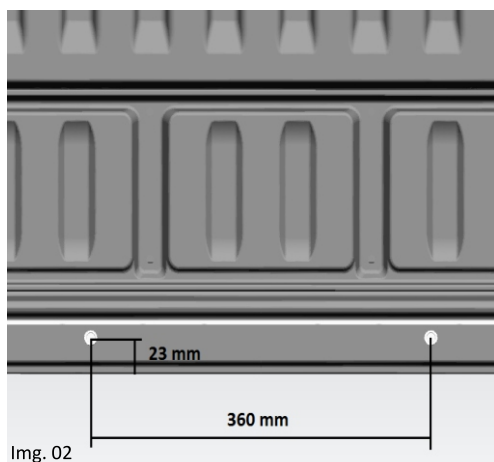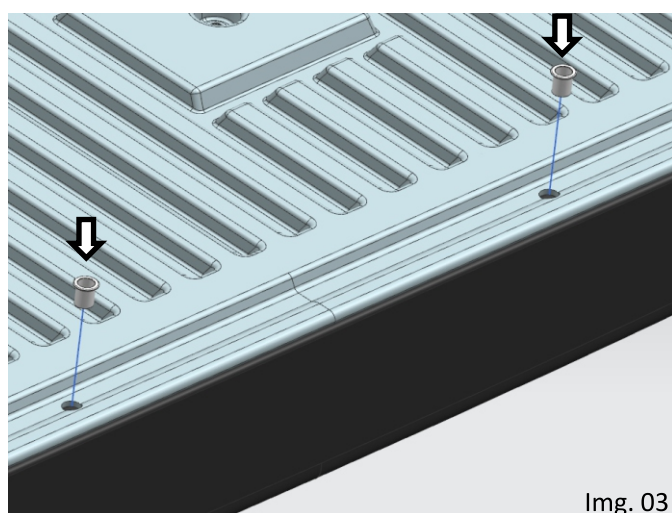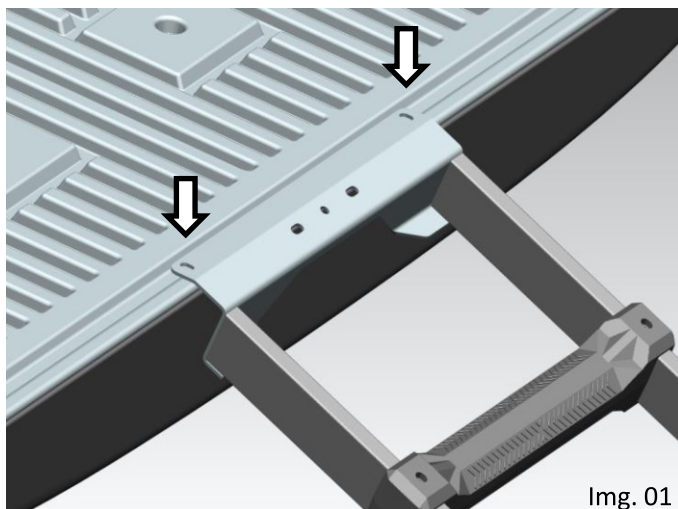

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Realice los agujeros en la tapa de la caja con la broca de 11,5 mm. Los agujeros deben estar en el centro de la tapa, a una distancia de 23 mm del borde y con una distancia entre centros de 360 mm. Utilice la remachadora para instalar las tuercas remachables M8 en la tapa. **(Ver imagen 1,2 y 3)**
- 2.- Fije los soportes laterales (LM y LC) en la caja de la camioneta. Utilice los tornillos M8x25 y arandelas de $\varnothing 5/16\varnothing$. **(Ver imagen 4)**
- 3.- El torque para la fijación de los tornillos debe estar entre 25 y 35 Nm.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción: $\mu=0,14$



¡HABLA CON NOSOTROS!

Teléfono: 0800 777 7833
Email: administración@steeltiger.com
Web: www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070
 Ruta 8 Km. 604.

Localidad/ País: X5800CDL Río Cuarto, Cba - Argentina.






ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs



MODO DE USO - EXTENSOR DE CAJA

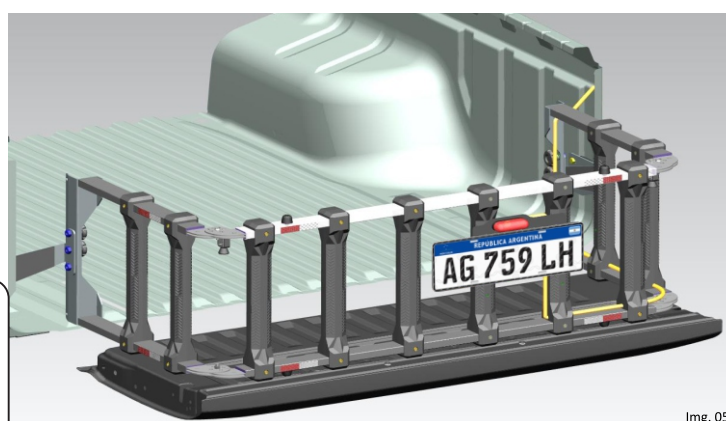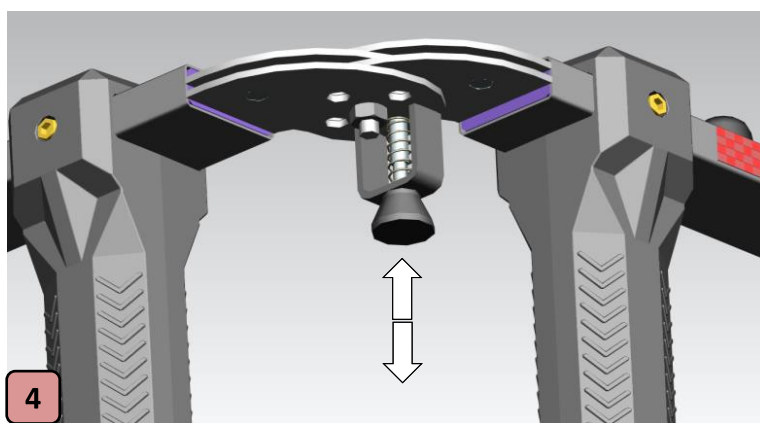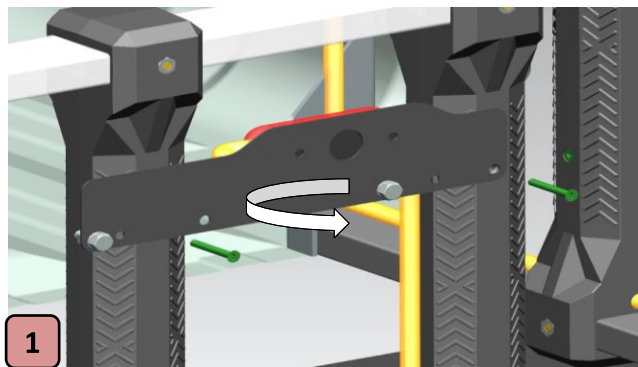

Img. 05

MODO DE USO - EXTENSOR DE CAJA

- 1.- Invierte la posición de la placa del soporte.
- 2.- Instale la placa utilizando tornillos M6X16, tuercas M6 y arandelas de 1/4.
- 3.- Fije el extensor en los soportes laterales con dos manijas (perillas) en cada lado.
- 4.- Use el tirador plástico para girar el extensor en ángulos de, 90°, 180°

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción: $\mu=0,14$



¡HABLA CON NOSOTROS!

Teléfono: 0800 777 7833
Email: administración@steeltiger.com
Web: www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070
Ruta 8 Km. 604.

Localidad/ País: X5800CDL Río Cuarto, Cba - Argentina.




ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs



MODO DE USO - SEPARADOR DE CARGA

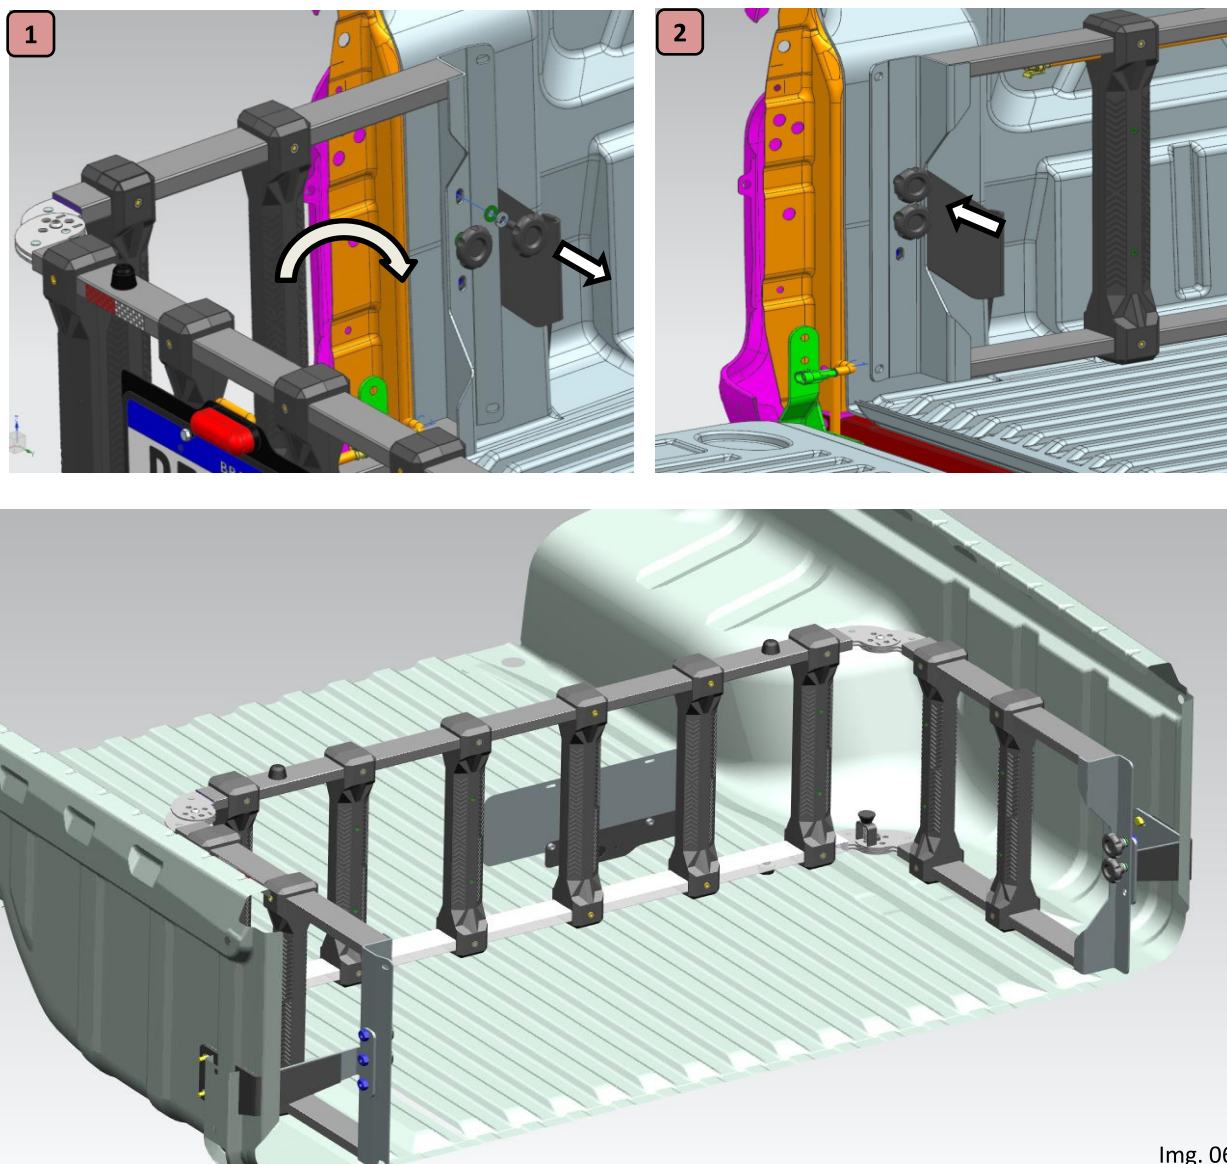

MODO DE USO - SEPARADOR DE CARGA

- 1.- Retire la manija superior y gire el extensor 180° hacia el interior de la caja.
- 2.- Vuelva a apretar la manija superior.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción: $\mu=0,14$



¡HABLA CON NOSOTROS!

Teléfono: 0800 777 7833
Email: administración@steeltiger.com
Web: www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070
Ruta 8 Km. 604.

Localidad/ País: X5800CDL Río Cuarto, Cba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs




STEEL-TIGER
INDUSTRIA ARGENTINA

Cód.: 003.007.1050
DIVISOR DE CAJA EXTENSOR ESCALERA

Volkswagen Amarok 2010+



MODO DE USO - ESCALERA DE CAJA

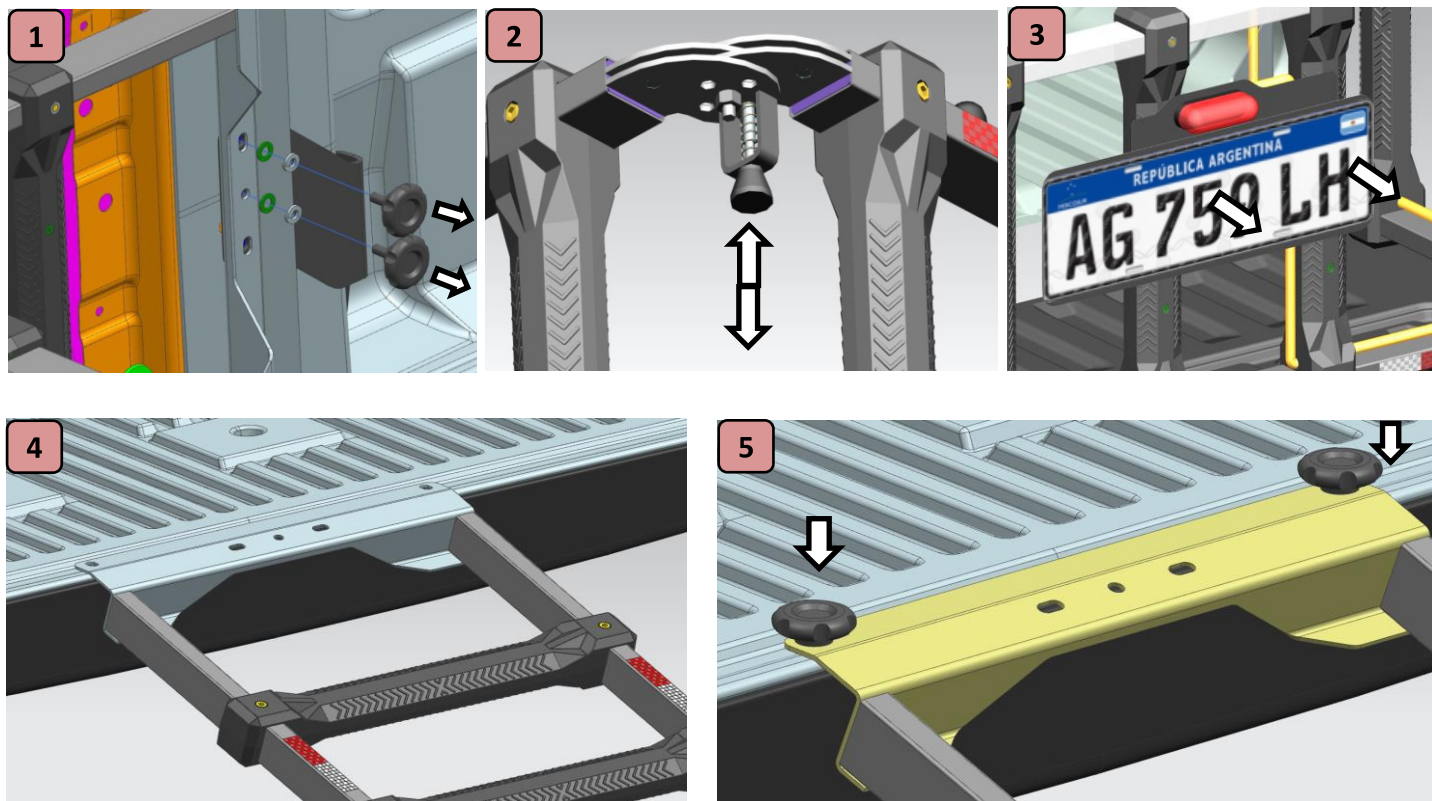

MODO DE USO - ESCALERA DE CAJA


- 1.- Suelte las manijas de ambos lados y gire el extensor 180°.
- 2.- Retire la placa de la rampa.
- 3.- Apoye la rampa en la tapa de la caja y fíjela en los remaches instalados previamente usando 2 manijas.

Capacidad de carga: Soporta hasta 200 kg distribuidos en dos puntos (ej. una motocicleta).

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción: $\mu=0,14$

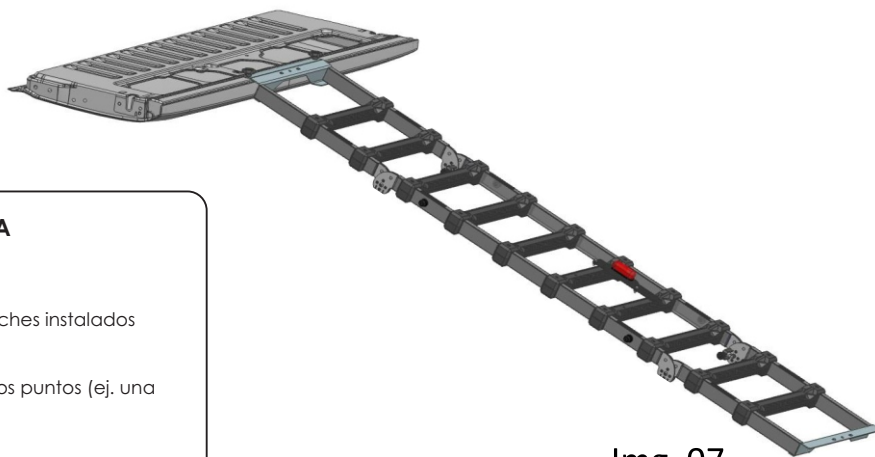

Img. 07



¡HABLA CON NOSOTROS!

Teléfono: 0800 777 7833
Email: administración@steeltiger.com
Web: www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070
Ruta 8 Km. 604.

Localidad/ País: X5800CDL Río Cuarto, Cba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs