



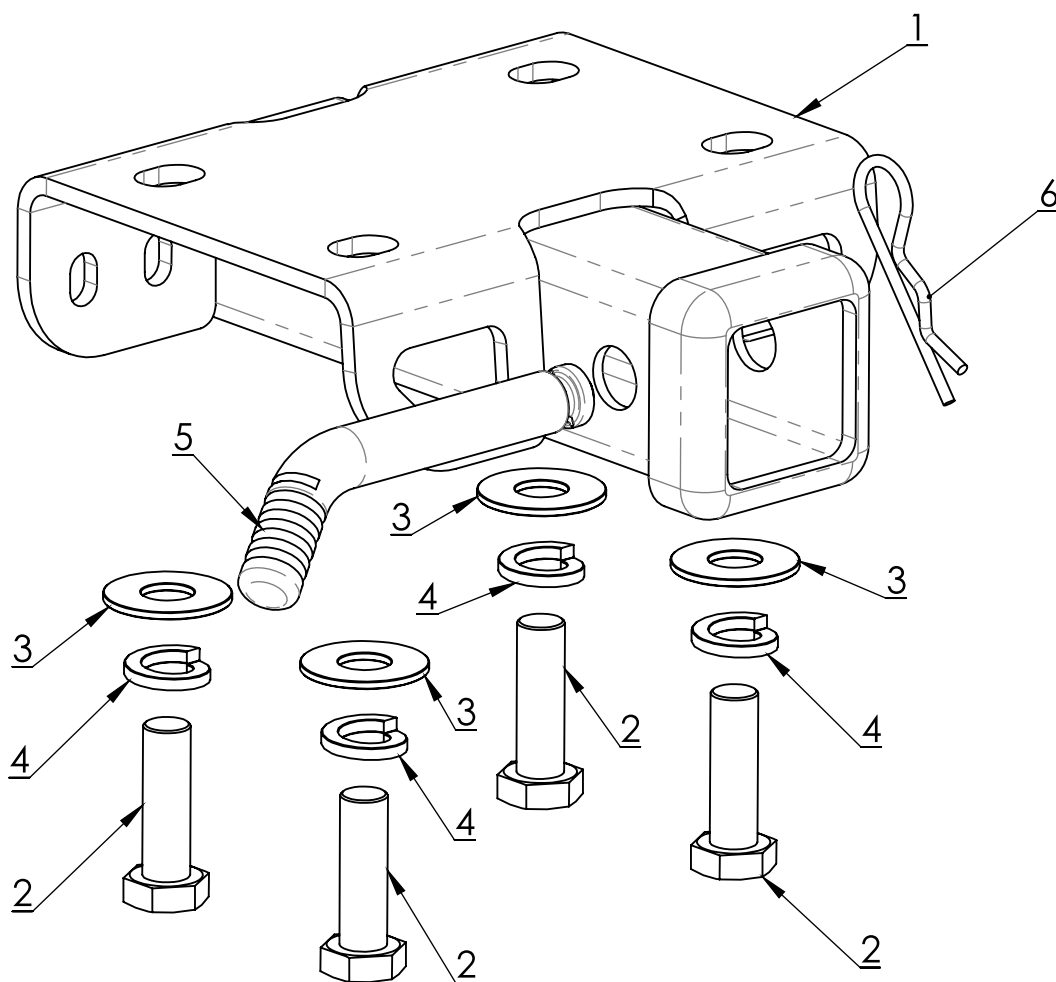

MANUAL DE INSTALACIÓN

Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.

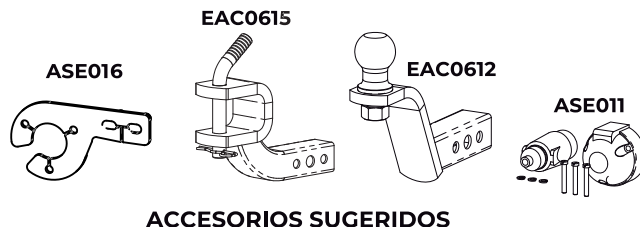

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- Colocar el enganche contra la cara inferior del paragolpes y sujetarlo al mismo mediante los tornillos y arandelas suministradas

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción: $\mu=0,14$

Cód.	Componente	Cant.
1	Enganche Liviano	1
2	Tornillo Hex. Zincado G8.8 M12 P1.5 - 30	4
3	Arandela Plana Zincada M12	4
4	Arandela Grower Pavonado M12	4
5	Perno Ø15.8 mm	1
6	Chaveta "R" 30x60mm	1