





**ASE063**  
 KIT SEGURIDAD PARA NEUMÁTICO AUXILIAR  
**CITRÖEN® C3® PICASSO® 2011-> / C3 2012->**  
**PEUGEOT 208® 2013->**  
 LLANTA 6½Jx16H2 - CUBIERTA 195/55R16

## CONTENIDO

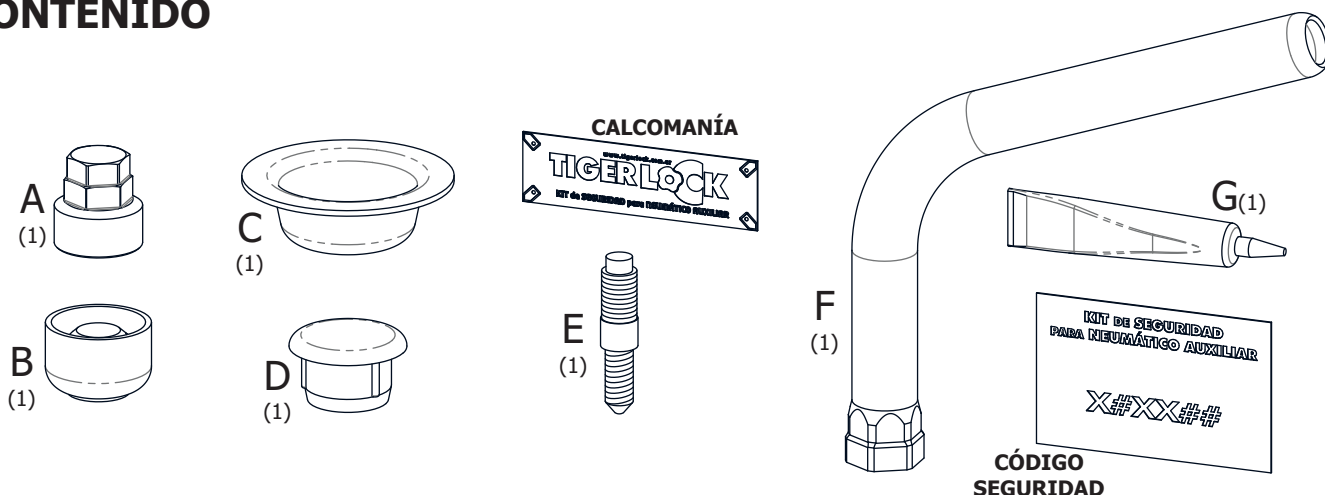

**1. RETIRAR EL TORNILLO QUE SUJETA LA RUEDA**

**2. ENROSCAR LA PARTE MÁS PEQUEÑA DEL PERNO ROSCADO "E" EN LA TUERCA SITUADA EN EL BAÚL, COLOCAR EL PLATO UNIVERSAL "C", LA TUERCA "B" Y AJUSTARLO CON LA LLAVE "A", UTILIZANDO EL TUBO LLAVE "F". LUEGO COLOCAR EL TAPÓN "D" EN LA TUERCA**

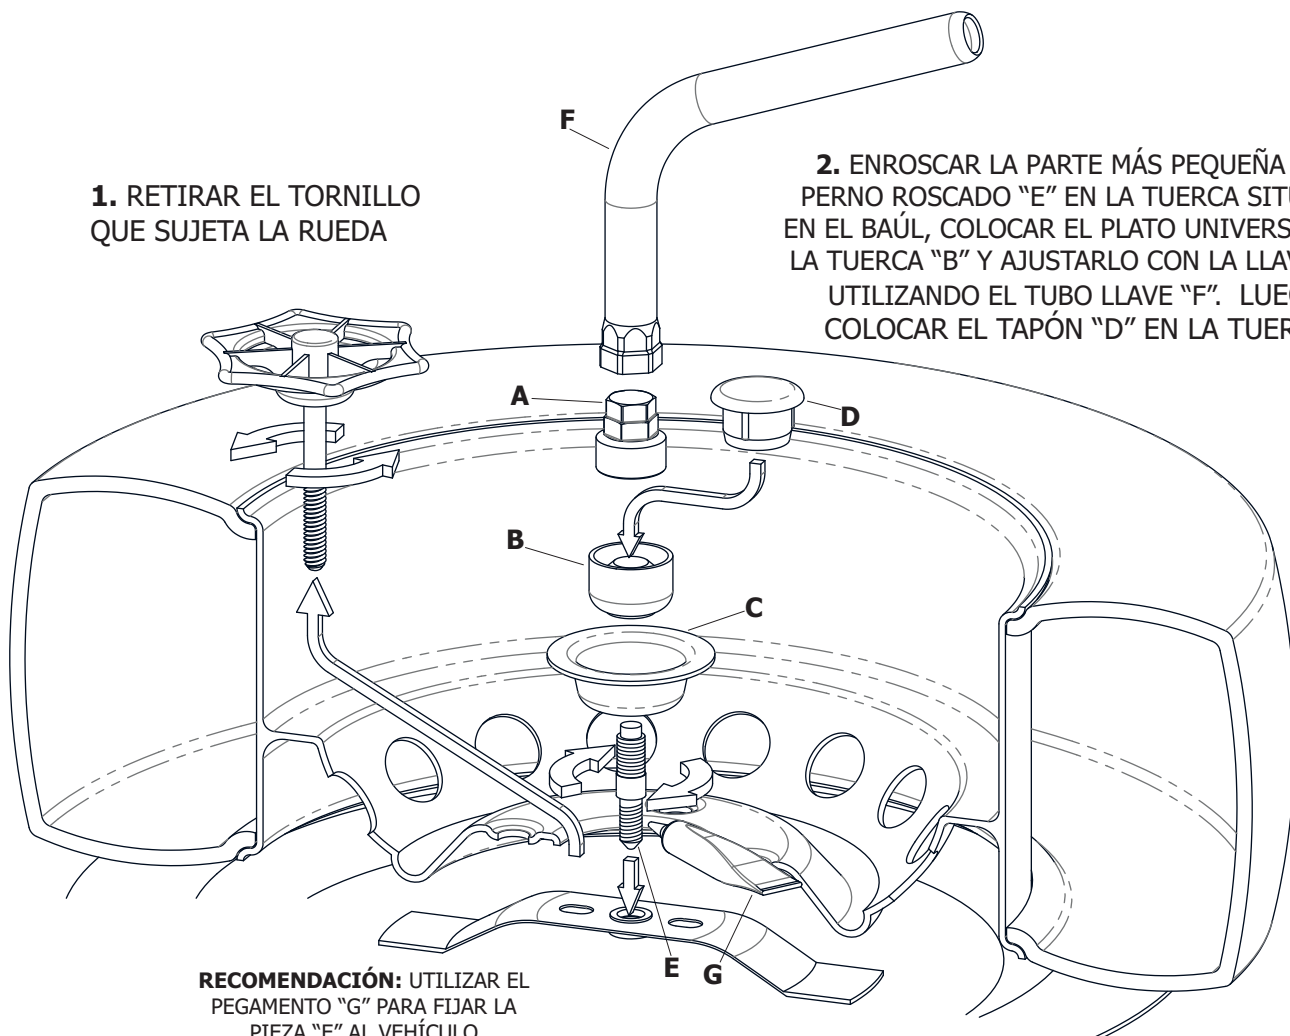

**RECOMENDACIÓN:** UTILIZAR EL PEGAMENTO "G" PARA FIJAR LA PIEZA "E" AL VEHÍCULO

**PRECAUCIÓN:** GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PÉRDIDA, SOLICITAR UNA NUEVA MEDIANTE EL CÓDIGO IMPRESO EN LA TARJETA

Las marcas y modelos utilizadas sólo a modo ilustrativo en este documento son propiedad de sus respectivos titulares legítimos



**ADHERIR LA CALCOMANÍA EN UN LUGAR VISIBLE (PARAGOLPES, PORTÓN TRASERO, LUNETAS, ETC.)**