



St. Usuario: es obligatorio el uso de cadenas, uniendo el trailer al enganche.


ACCESORIOS SUGERIDOS

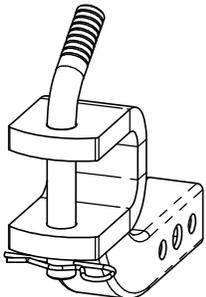


EAC0615

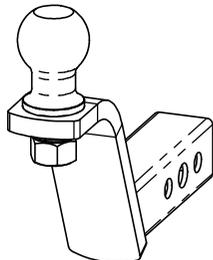


EAC0612

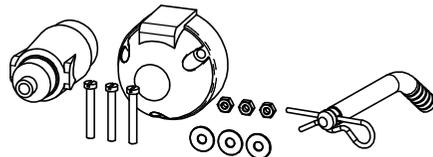

ASE011






EAC0607

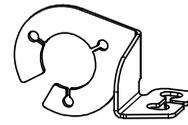

ASE014

Instalación:

- 1). Retirar el soporte de goma del silenciador del escape del lado conductor.
- 2). Remover el deflector del silenciador del escape del lado conductor.
- 3). Colocar las placas de anclaje por los agujeros existentes en el chasis (en ambos lados).
- 4). Ajustar el enganche, con la bulonería suministrada, de la manera indicada en la imagen.
- 5). Finalmente volver a colocar el deflector del silenciador del escape y luego el soporte de goma antes mencionado.

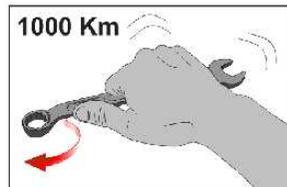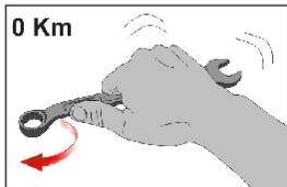

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14

ID	PIEZA	CANT.
1	EFI7214	1
2	PLACA ANCLAJE M10 ZINC. C/ALAMBRE	4
3	ARANDELA PLANA Ø10 ZINC.DOR.	4
4	ARANDELA DENTADA Ø10 ZINC.DOR.	4
5	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M10 P1.5 X 35mm	4
6	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 80mm	1
7	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 70mm	1
8	TUERCA C/FRENO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75	2
9	CALCO ST1 VERDE	1
10	CALCO ATENCIÓN	1