


EHO8459

HONDA CR-V 2012->

INSTALACIÓN - EMBALADO

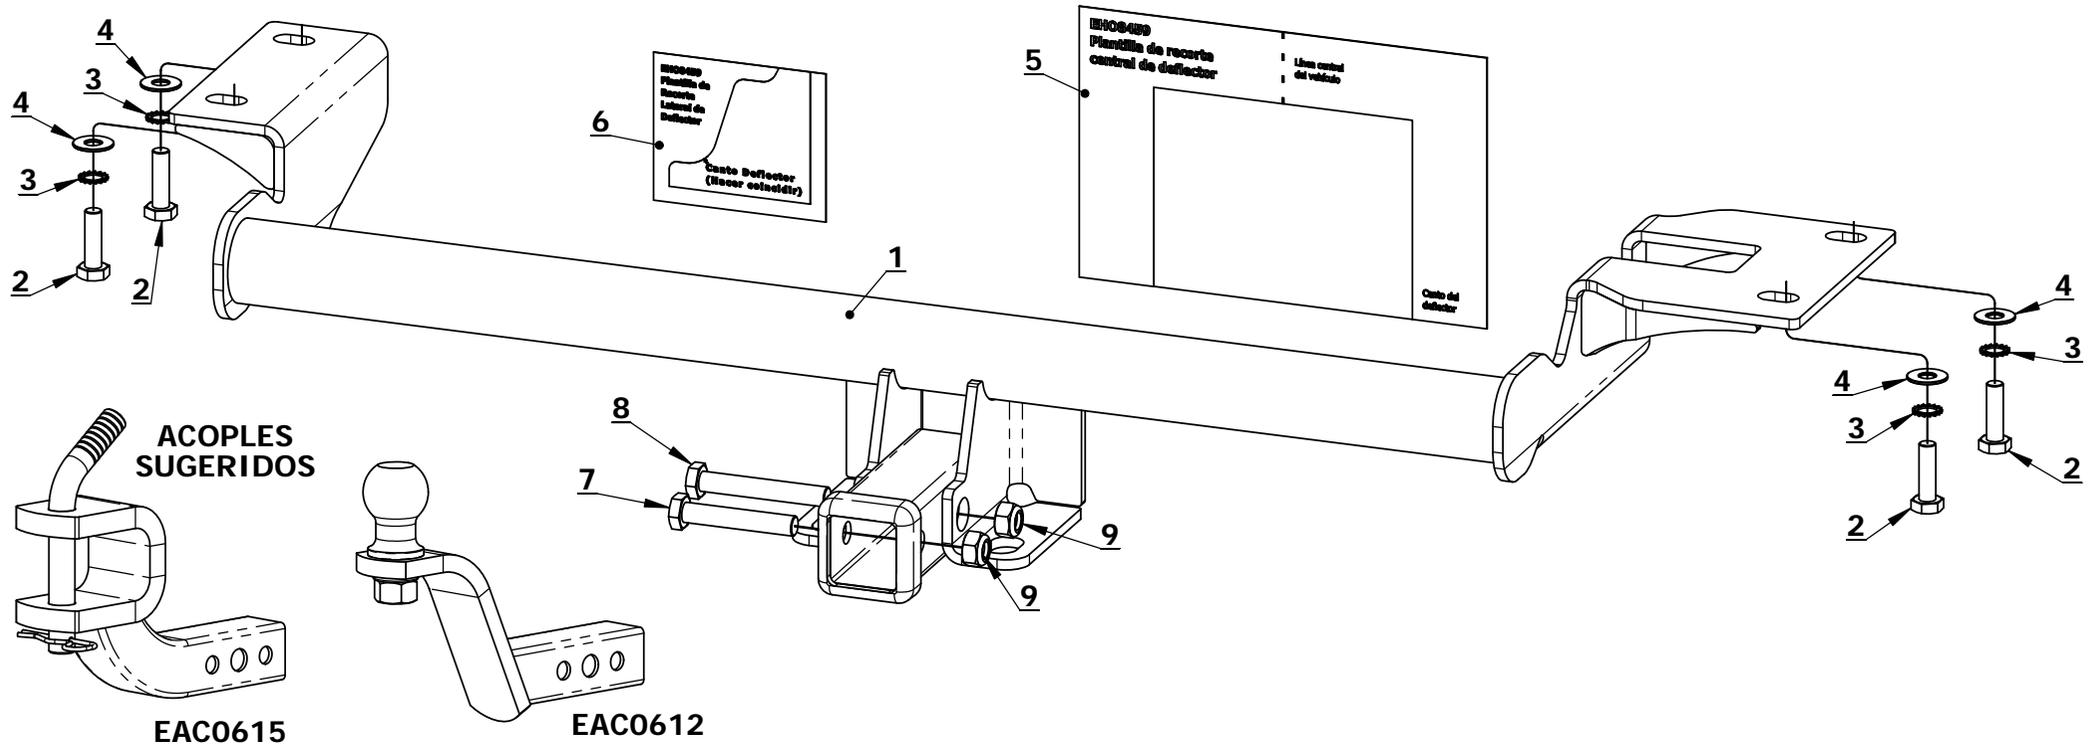

1. Retirar el deflector plástico y recortar en la parte central y en el lateral lado acompañante utilizando las plantillas suministradas
2. Aflojar el silenciador de escape desde los 2 soportes de goma
3. Colocar el enganche haciendo pasar el soporte de escape por la abertura de la placa lateral
4. Sujetar el enganche en ambos lados con los tornillos y arandelas suministradas.
5. Ubicar nuevamente el silenciador de escape con los 2 soportes de goma
6. Colocar nuevamente el deflector

ID	PIEZA (TRAT. SUP.)	CANT.
1	EHO8459 (PINT. TERM. NEGRA)	1
2	M10P1.25x35mm (ZINC. AMARILLO)	4
3	DENTADA Ø10 (NATURAL)	4
4	PLANA Ø10 (ZINC. AMARILLO)	4
5	PLANTILLA RECORTE CENTRAL	1
6	PLANTILLA RECORTE LATERAL	1
7	M12 P1.75 x 70mm (ZINC. AMARILLO)	1
8	M12 P1.75 x 80mm (ZINC. AMARILLO)	1
9	M12 P1.75 C/FRENO (ZINC. AMARILLO)	2