




EFD7109
ECOSPORT TITANIUM 2.0L 2012->
INSTALACIÓN / EMBALADO

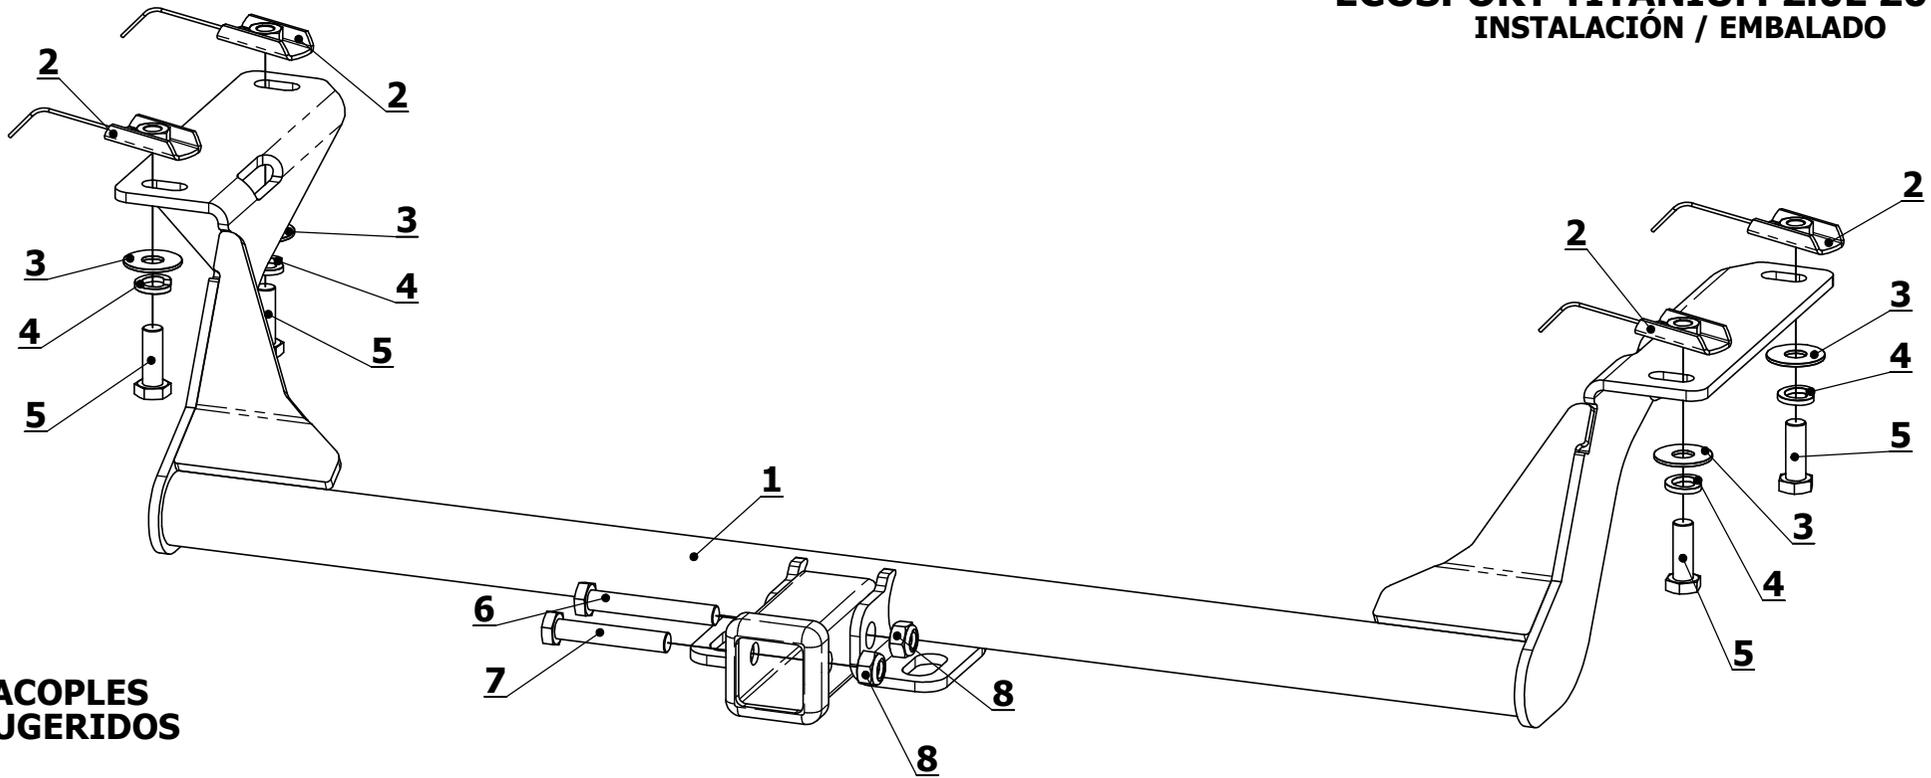

**ACOPLES
SUGERIDOS**

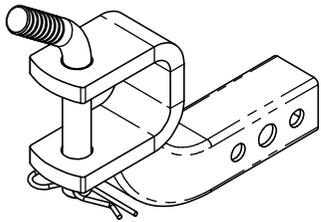

EAC0615

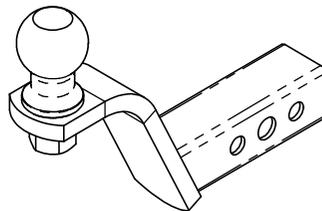

EAC0612

1. DESCOLGAR EL ESCAPE (SILENCIADOR) DE SUS DOS SOPORTES TRASEROS.
2. INTRODUCIR LAS TUERCAS DE ANCLAJE M12 EN LOS AGUJEROS UBICADOS EN LA CARA INFERIOR DEL COMPACTO (EN AMBOS LADOS).
3. SUJETAR EL ENGANCHE AL VEHICULO MEDIANTE LOS TORNILLOS, ARANDELAS, GROWER Y PLANAS SUMINISTRADAS.
4. FINALMENTE, VOLVER A COLGAR EL ESCAPE (SILENCIADOR).

ID	PIEZA	CANT.
1	EFD7109	1
2	M12 C/ALAMBRE	4
3	PLANA Ø12	4
4	GROWER Ø12	4
5	M12 P1.75 X 35	4
6	M12 P1.75 X 80mm	1
7	M12 P1.75 X 70mm	1
8	M12 P1.75 C/FRENO	2