



EFI 7291 - Fiat Strada 2021+

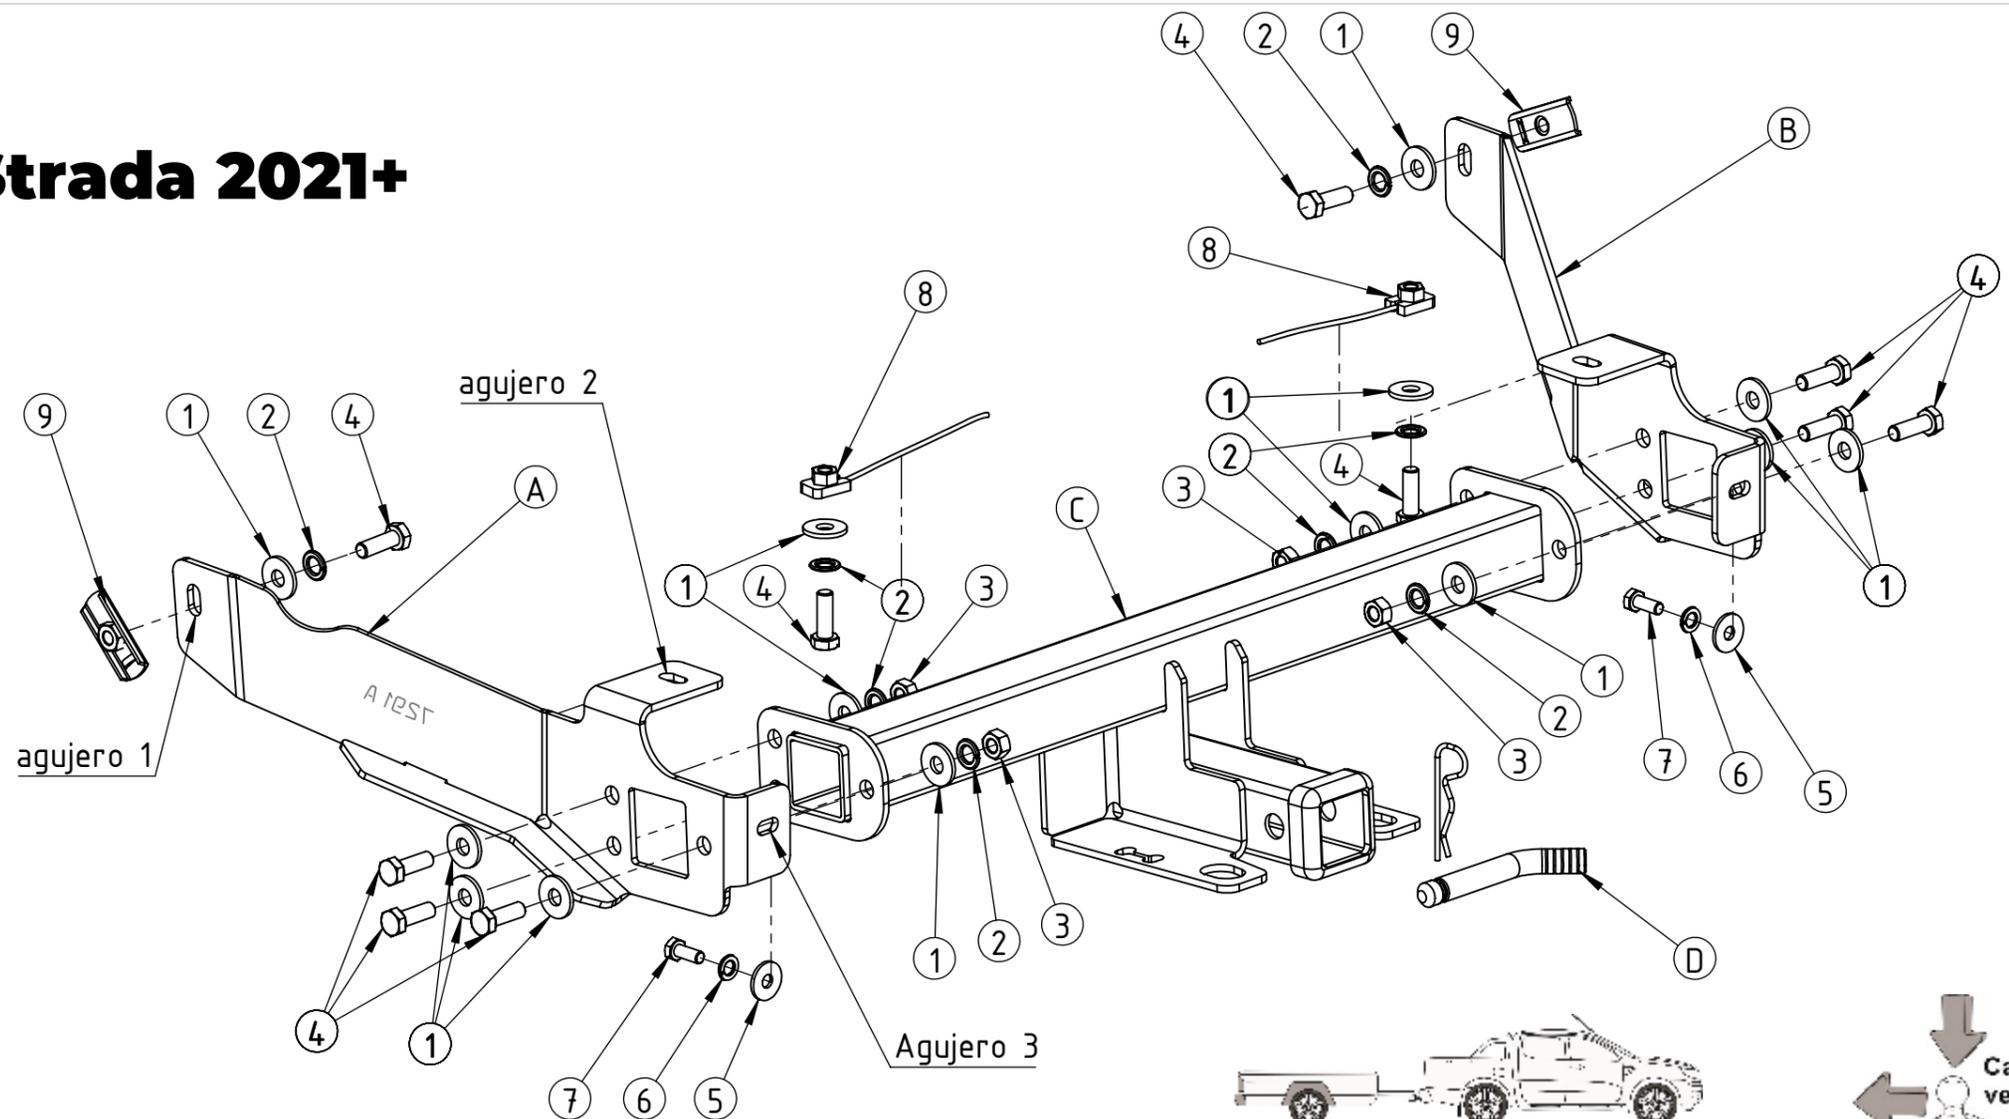

Instrucciones:

- Agrandar con una mecha de 22mm los agujeros indicados en la imagen 1.
- Presentar los laterales A y B, y colocar por le agujero 3, sin ajustar ,los tornillos M8 en las roscas originales del paragolpe.
- Pasar los anclajes con alambres por la cavidad agrandada del primer paso y asomarlo por el agujero hexagonal, a la distancia del agujero 2 de la placa lateral,
- Retirar las tapas de plastico adhesivo ubicadas a la altura del agujero 1 de la placa lateral.
- Pasar un anclaje M10 por el agujero inferior y asomarlo por el agujero lateral.
- Colocar los tornillos M10 provistos con sus respectivas arandelas y enroscarlas en los anclajes.
- Presentar el travesaño C y hacerlo coincidir con las cavidades de los laterales junto con los respectivos tornillos y arandelas.
- Ajustar completamente el travesaño.
- Ajustar completamente el resto de los tornillos.

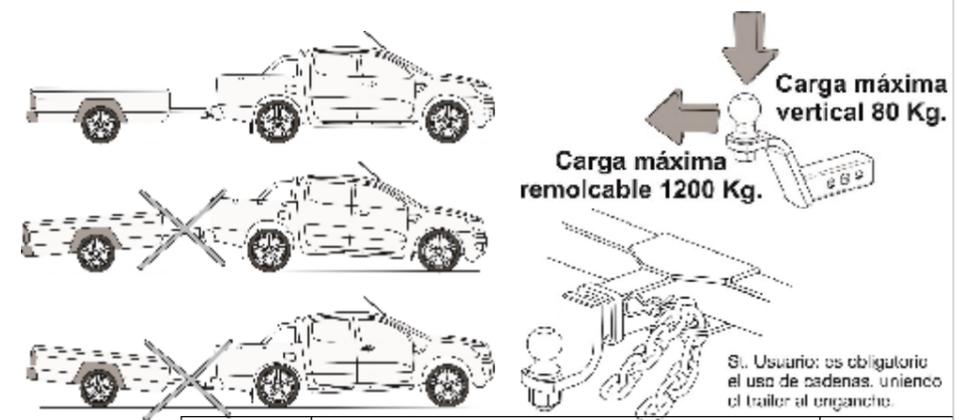

ID	Descripcion	Cantidad
A	placa lateral, lado conductor	1
B	Placa lateral, lado pasajero	1
C	Travesaño	1
D	Perno ASE001	1
1	Arandela plana ϕ 10 mm	16
2	Arandela Grower ϕ 10 mm	10
3	Tuerca M10x1.5	6
4	Tornillo Hexagonal M10x1.5x30	10
5	Arandela plana ϕ 8 mm	2
6	Arandela Grower ϕ 8 mm	2
7	Tornillo M8x1.25x25	2
8	Anclaje M10 con alambre	2
9	Anclaje M10	2

