



KIT SEGURIDAD PARA NEUMÁTICO AUXILIAR


KIA_® SORENTO_® 4WD 2013-> LLANTA 7.0Jx18 - CUBIERTA 235/60R18

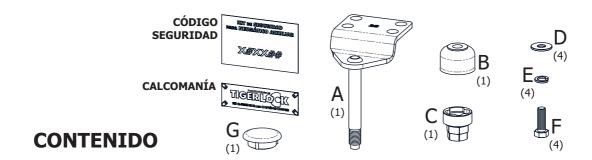

1. GIRAR EL **MALACATE** PARA BAJAR LA RUEDA Y **RETIRAR LOS TORNILLOS INDICADOS QUE SUJETAN EL MALACATE**

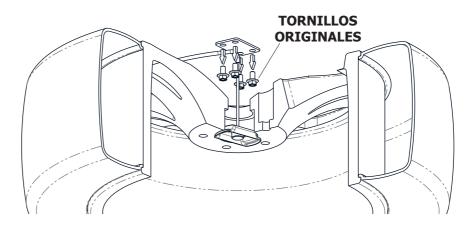

2. COLOCAR EL SOPORTE "A" DE MODO QUE EL TORNILLO QUEDE HACIA LA PARTE DELANTERA DEL VEHÍCULO Y LOS AGUJEROS COINCIDAN CON LOS AGUJEROS DEL VEHÍCULO Y SUJETAR JUNTO CON EL MALACATE CON LOS TORNILLOS "F" Y LAS ARANDELAS "E" Y "D"

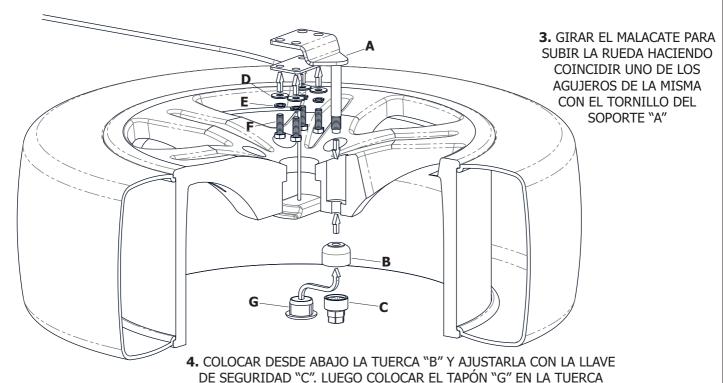

PRECAUCIÓN: GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PÉRDIDA, SOLICITAR UNA NUEVA MEDIANTE EL CÓDIGO IMPRESO EN LA TARJETA



ADHERIR LA CALCOMANÍA EN UN LUGAR VISIBLE (PARAGOLPES, PORTÓN TRASERO, LUNETA, ETC.)

Las marcas y modelos utilizadas sólo a modo ilustrativo en este documento son propiedad de sus respectivos titulares legítimos