

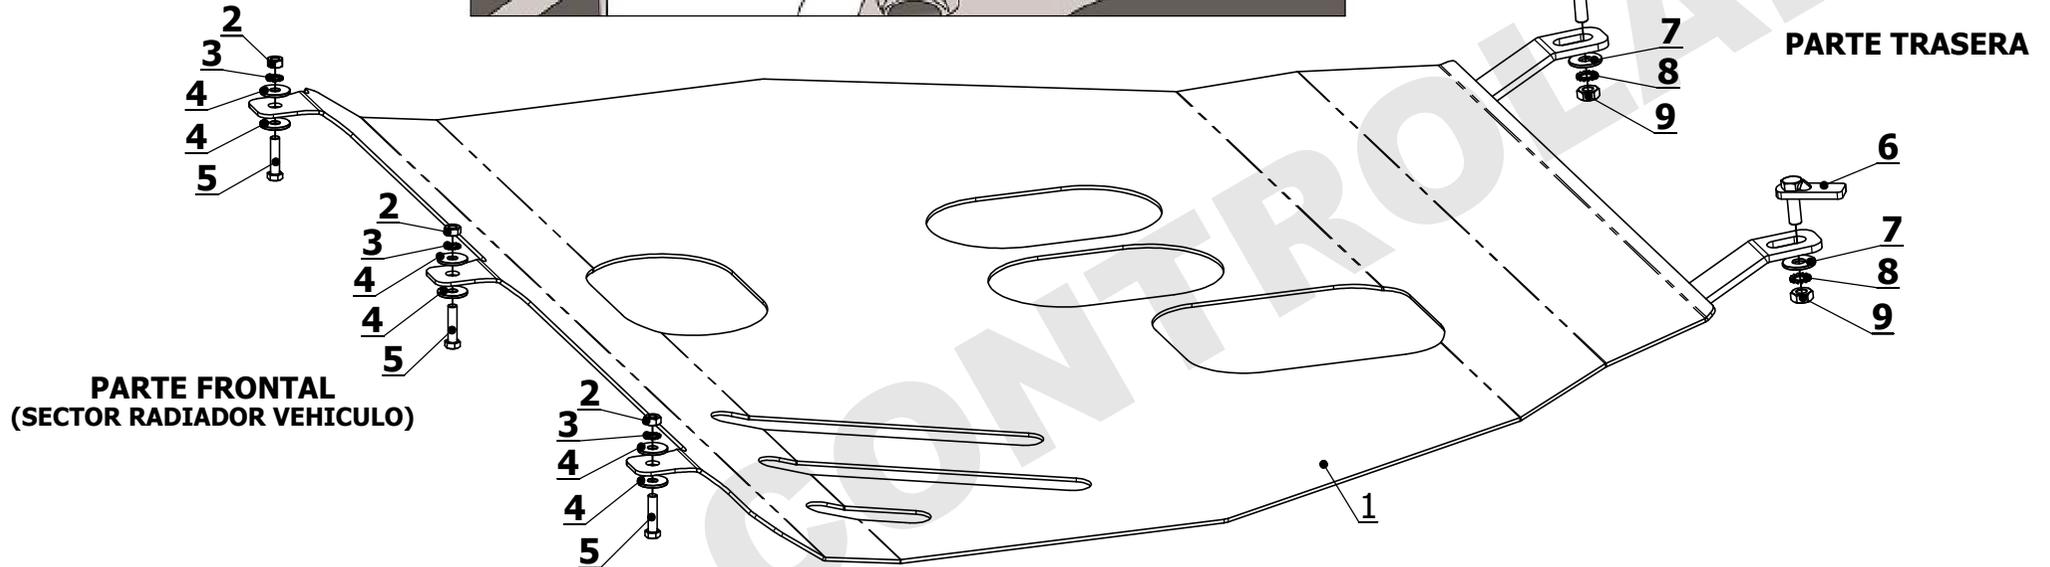


**PROTECTOR CARTER  
ASP112  
FORD FOCUS 3-5 PTAS. 2013->  
INSTALACIÓN - EMBALADO**

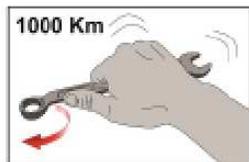

**INSTALACIÓN:**

1. En primera instancia quitar el protector de felpa y deflector plástico originales del vehículo.
2. Colocar las placas especiales ASP112-2 (2u.) "6" como se indica en la imagen.
3. Montar el chapón, inicialmente, fijándolo de sus 2 soportes traseros con las placas especiales colocadas.
4. Luego, fijar el chapón desde la parte frontal, debajo del radiador, con los tornillos M6 "5".
5. Finalmente colocar el deflector plástico original.

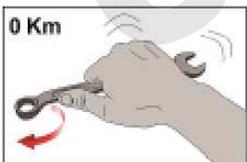

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8					
	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	1.2	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción  $\mu_x$  : 0,14

ID	PIEZA	CANT.
1	ASP112	1
2	TUERCA HEX.ZINC.DOR.GR.5 M6 P1	3
3	ARANDELA DENTADA Ø6 ZINC.DOR.	3
4	ARANDELA PLANA Ø6 ZINC.DOR.	6
5	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M6 P1 X 25mm	3
6	ASP112-2	2
7	ARANDELA PLANA Ø8 ZINC.DOR.	2
8	ARANDELA DENTADA Ø8 ZINC.DOR.	2
9	TUERCA HEX.ZINC.DOR.GR.5 M8 P1.25	2
10	MANUAL DE INSTALACIÓN	1