




ASP164 PROTECTOR CÁRTER RENAULT CLIO MIO 1.2 - SYMBOL 1.6 2013-> INSTALACIÓN - EMBALADO

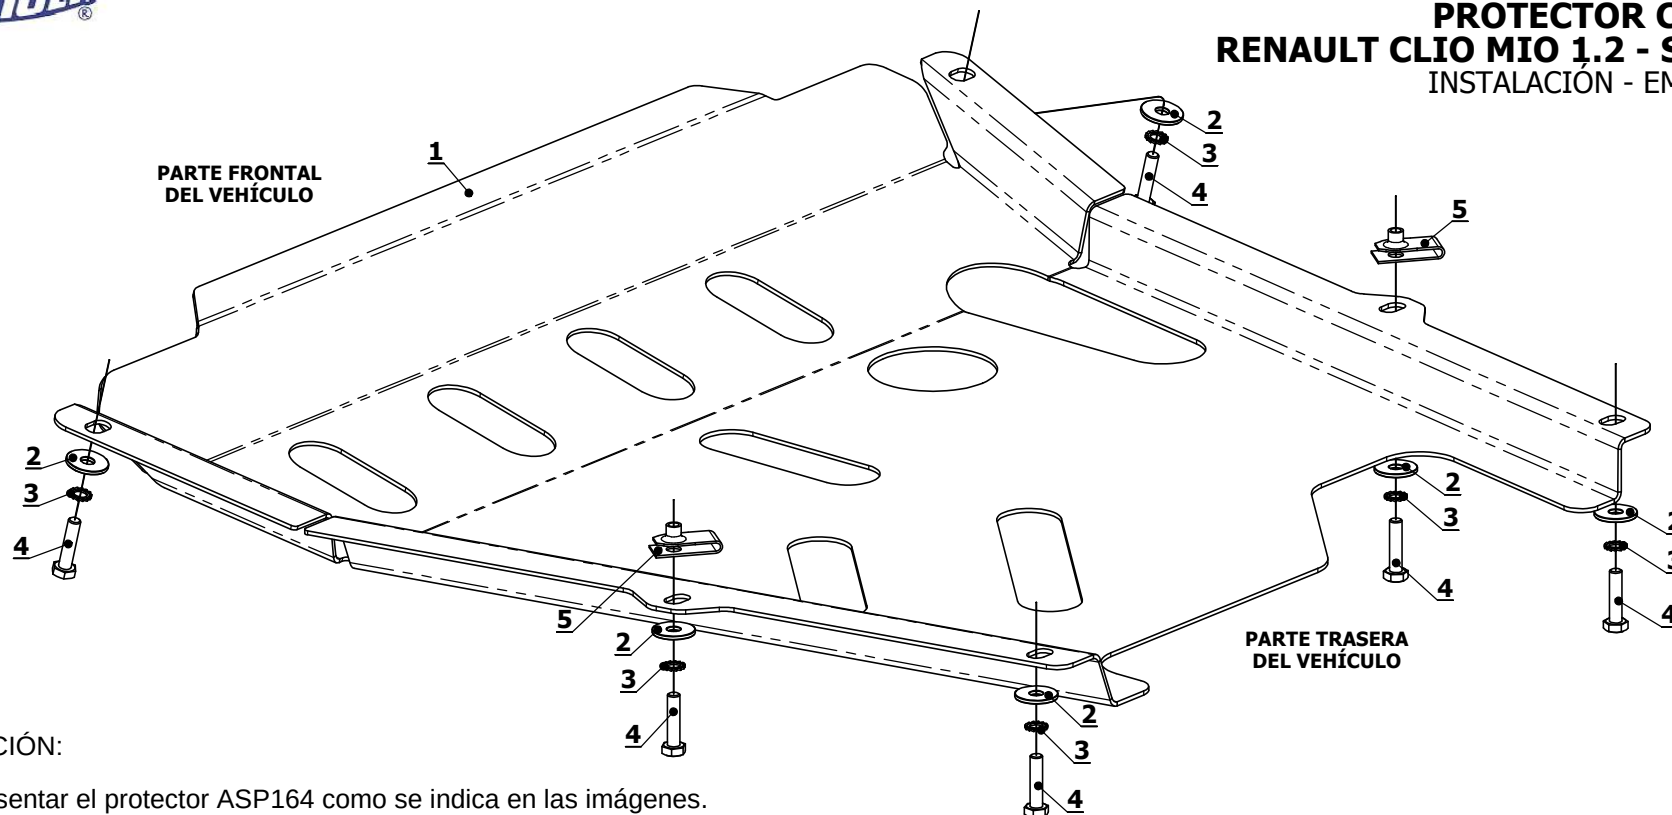

INSTALACIÓN:

1. Presentar el protector ASP164 como se indica en las imágenes.
2. Luego de ubicar los 6 anclajes, colocar los tornillos, tuercas rápidas y arandelas.
3. Finalmente ajustar.

ID	PIEZA	CANT.
1	ASP164	1
2	ARANDELA PLANA Ø6 ZINC.DOR.	6
3	ARANDELA DENTADA Ø6 NATURAL.	6
4	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M6 P1 X 25mm	6
5	TUERCA RAPIDA ZINC. DOR. M6 P1	2
6	MANUAL DE INSTALACIÓN	1

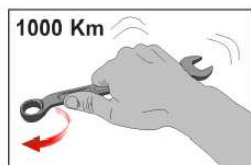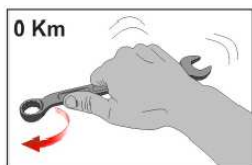

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14

