

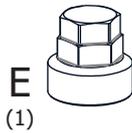
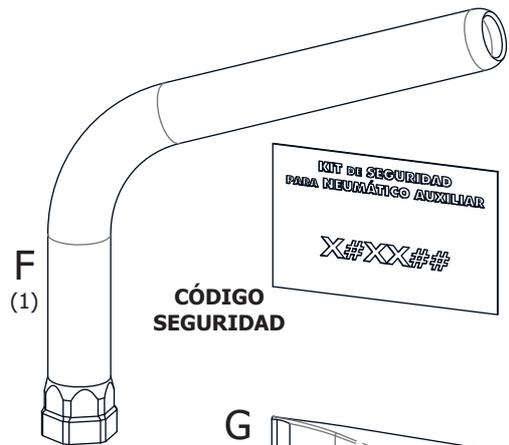





ASE115
KIT SEGURIDAD PARA NEUMÁTICO AUXILIAR
JEEP® RENEGADE® 4x2 2016->
LLANTA CHAPA 6½Jx16 - CUBIERTA 215/65R16


CONTENIDO



**CÓDIGO
SEGURIDAD**



CALCOMANÍA

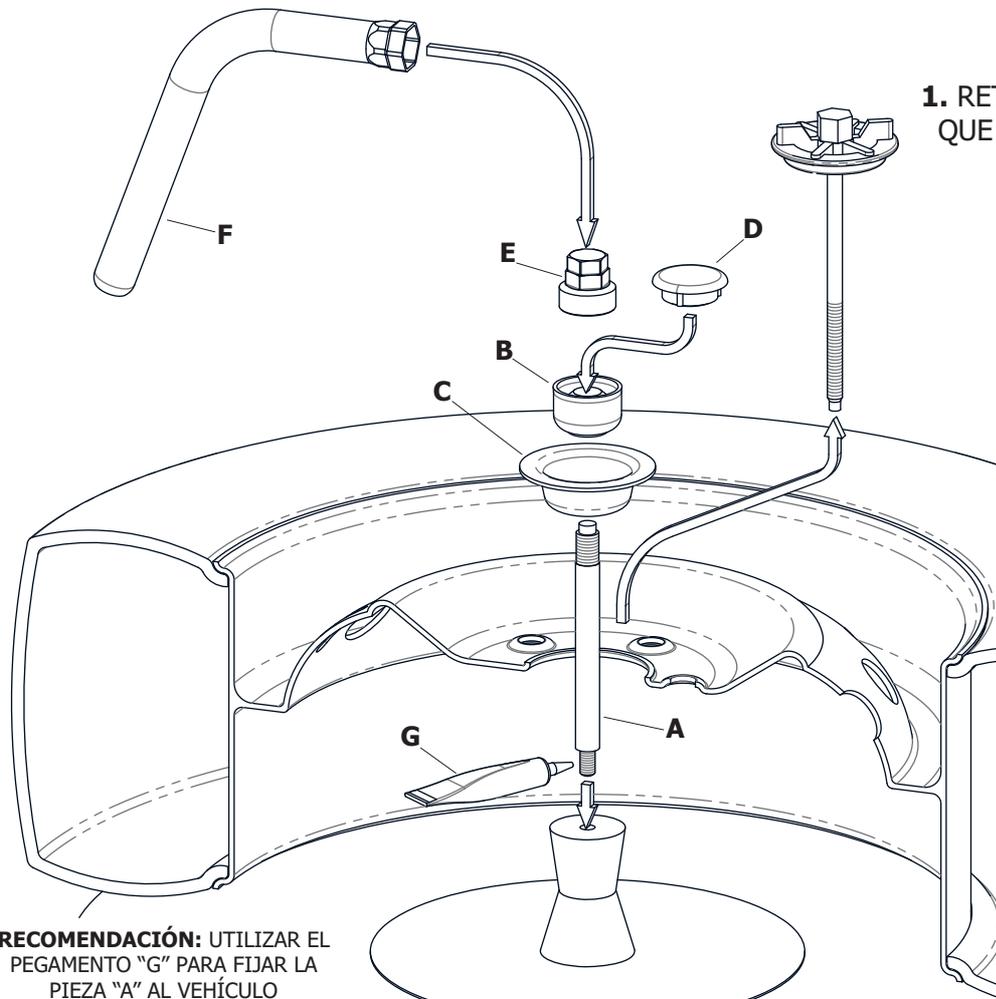

**1. RETIRAR EL TORNILLO
QUE SUJETA LA RUEDA**

**2. ENROSCAR LA
PARTE MÁS PEQUEÑA
DEL PERNO ROSCADO
"A" EN LA TUERCA
SITUADA EN EL BAÚL,
COLOCAR EL PLATO
UNIVERSAL "C", LA
TUERCA "B" Y
AJUSTARLO CON LA
LLAVE "E", UTILIZANDO
EL TUBO LLAVE "F".
LUEGO COLOCAR EL
TAPÓN "D" EN LA
TUERCA**

RECOMENDACIÓN: UTILIZAR EL
PEGAMENTO "G" PARA FIJAR LA
PIEZA "A" AL VEHÍCULO

PRECAUCIÓN: GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO
PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PÉRDIDA, SOLICITAR UNA
NUEVA MEDIANTE EL CÓDIGO IMPRESO EN LA TARJETA



**ADHERIR LA CALCOMANÍA EN UN LUGAR VISIBLE
(PARAGOLPES, PORTÓN TRASERO, LUNETA, ETC.)**