




SISTEMA DE ENGANCHE REFORZADO STS
CHEVROLET
D-MAX® II 2016->



Las marcas y modelos utilizadas sólo a modo ilustrativo en este documento son propiedad de sus respectivos titulares legítimos

SE103

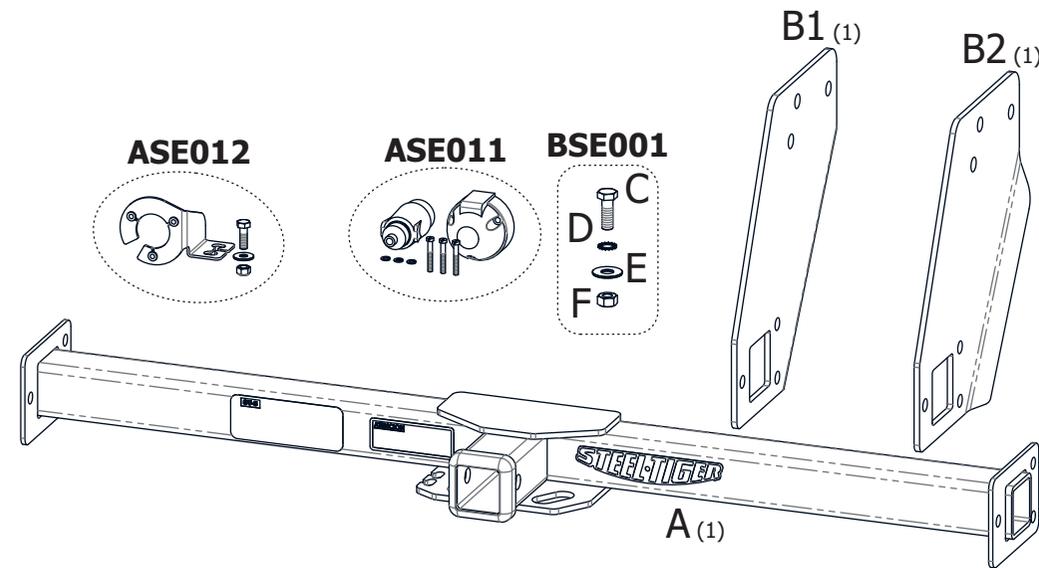


1. CONTENIDO



2. HERRAMIENTAS NECESARIAS

LADO CONDUCTOR

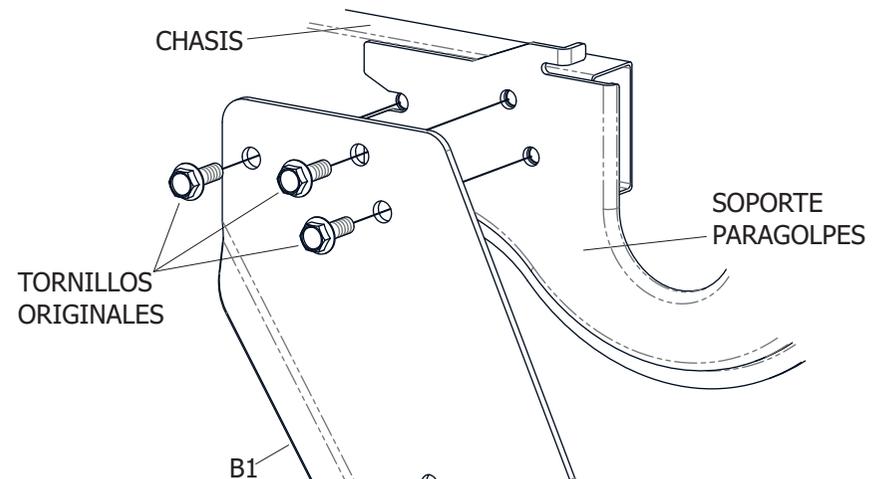

ATENCIÓN: NO AJUSTAR
 TOTALMENTE LAS PLACAS "B1" Y "B2"
 HASTA COLOCAR EL TRAVESAÑO "A"

3. COLOCACIÓN DE PIEZAS "B1" Y "B2"



COLOCAR EL TRAVESAÑO "A" Y SUJETARLO
 CON LOS TORNILLOS, ARANDELAS Y
 TUERCAS (C, D, E Y F). AJUSTAR LAS PLACAS
 LATERALES (B1 Y B2) COMPLETAMENTE.

4. COLOCACIÓN DE PIEZA "A"