

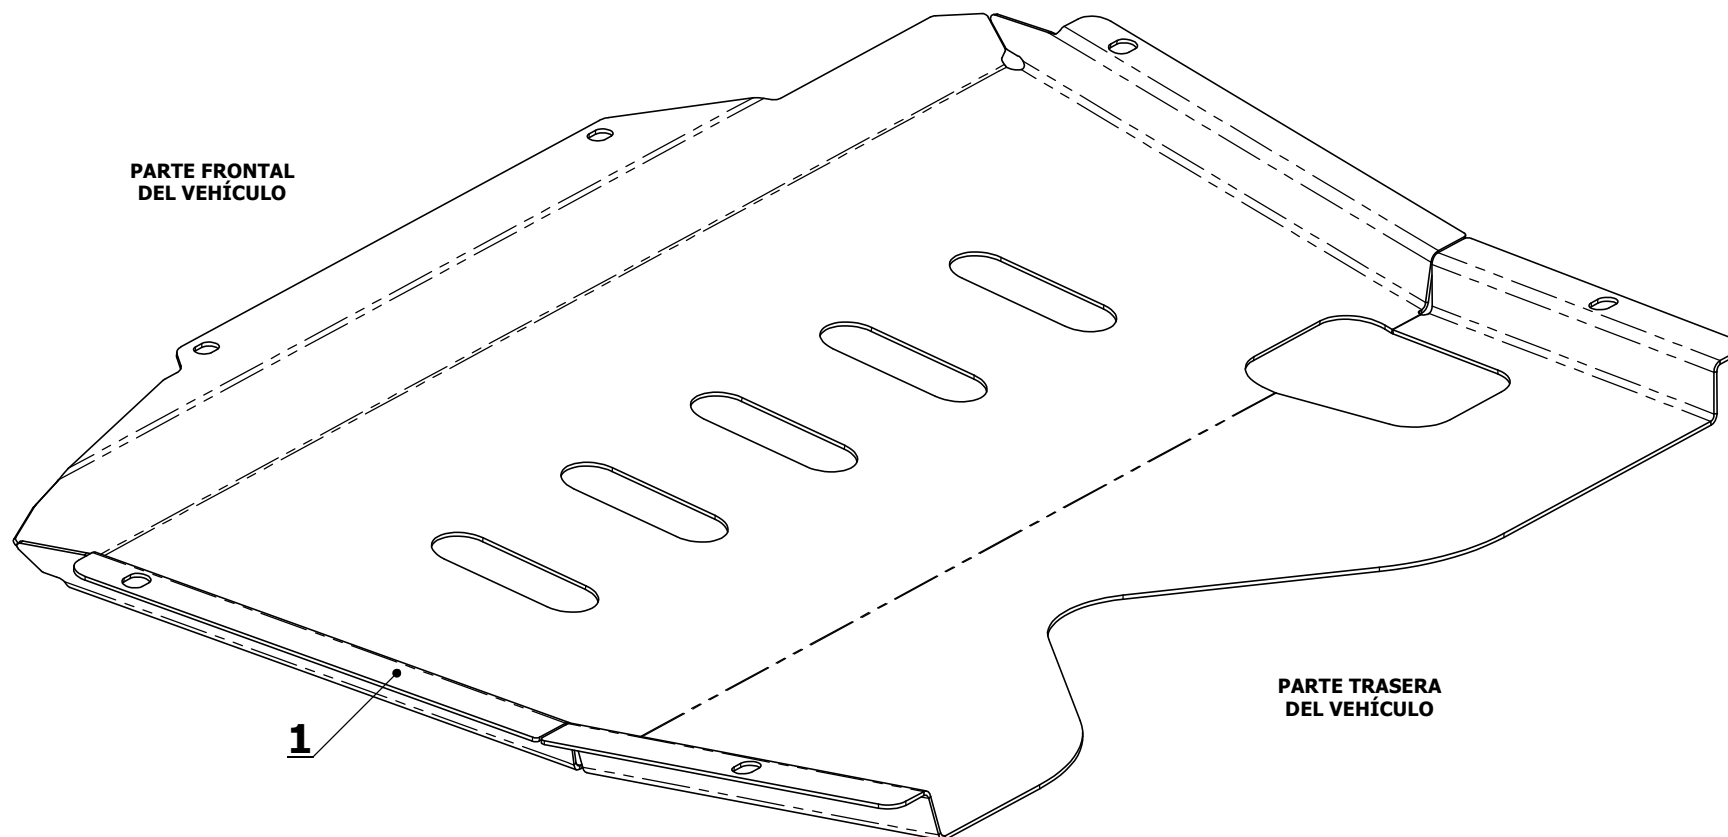


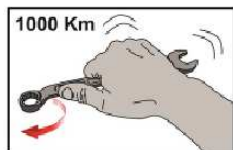

ID	PIEZA	CANT.
1	ASP172	1
2	MANUAL DE INSTALACIÓN	1

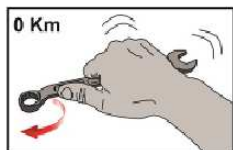

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ : 0,14

INSTALACIÓN:

1. Retirar el protector plástico original.
2. Presentar el protector ASP172 en el lugar y posición en la que estaba el protector plástico original.
3. Luego, colocar los tornillos, tuercas rápidas y arandelas originales del vehículo.
4. Finalmente ajustar.

ASP172
PROTECTOR CÁRTER
RENAULT SANDERO 1.6 - LOGAN 1.6 2016->
INSTALACIÓN - EMBALADO