

STEEL-TIGER[®]


MARIPOSERO RADIADOR FRONTAL TOYOTA HILUX 2016->




ASP174

Las marcas y modelos utilizadas sólo a modo ilustrativo en este documento son propiedad de sus respectivos titulares legítimos

1. Contenido

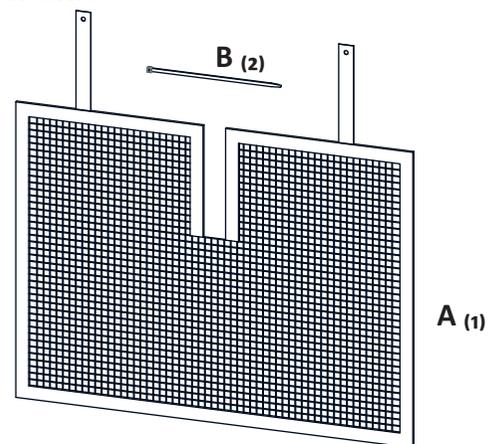

Herramientas Necesarias

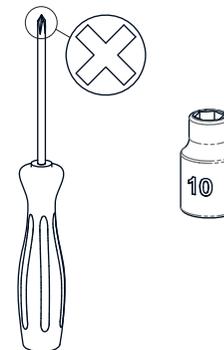

1. Retirar el protector superior plástico presionando los broches que lo sujetan




2. Desmontar la parrilla frontal




3. Desprender el soporte del paragolpes e introducir el mariposero



4. Doblar los anclajes superiores y sujetarlo con los tornillos originales

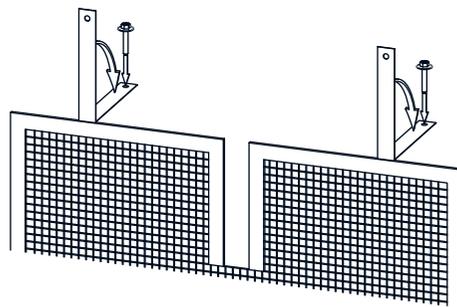

5. Precintar los extremos inferiores del mariposero al chasis del vehículo

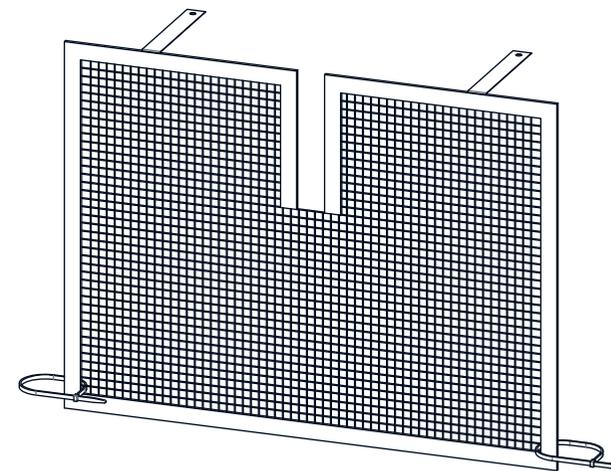

6. Ajustar el soporte del paragolpes y colocar el protector superior plástico en su posición original