




MARIPOSERO RADIADOR FRONTAL CHEVROLET S-10 2016->




Las marcas y modelos utilizados sólo a modo ilustrativo en este documento son propiedad de sus respectivos titulares legítimos

ASP193

1. Contenido

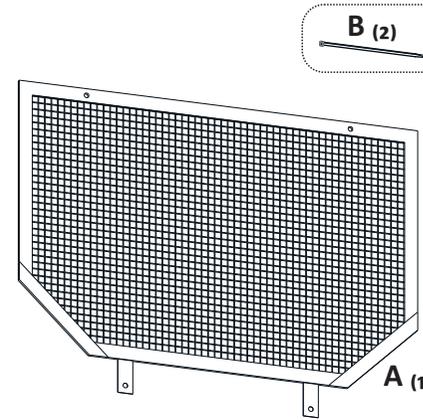

Herramientas Necesarias

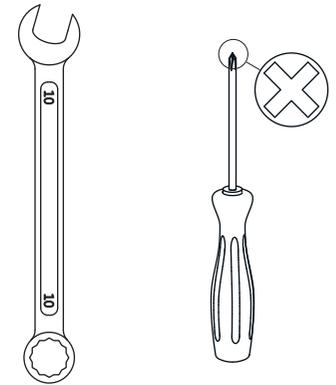


1. Retirar el protector superior quitando los tornillos que lo sujetan




3. Colocar el Mariposero




5. Precintar los extremos superiores del mariposero a los parantes del vehículo

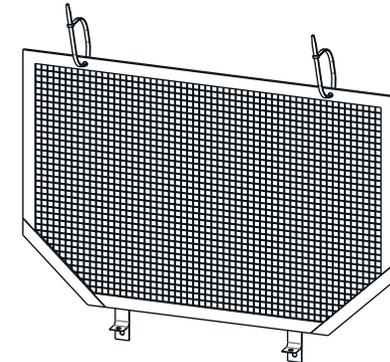

2. Doblar los anclajes inferiores

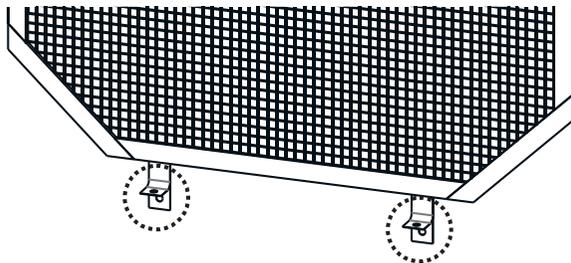

4. Fijar los anclajes inferiores al chasis con los tornillos auto perforantes

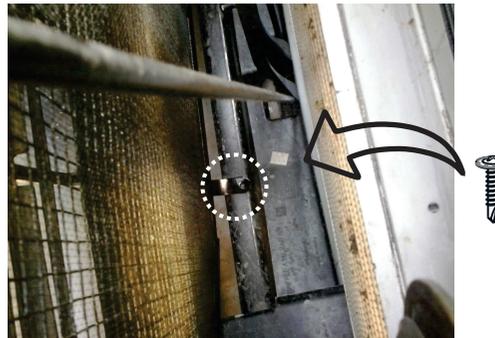

6. Colocar el protector superior en su posición original