

ASP197 - Protector de Cárter Chevrolet Corsa (TODOS)



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.



¡HABLÁ CON NOSTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto,


Córdoba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).

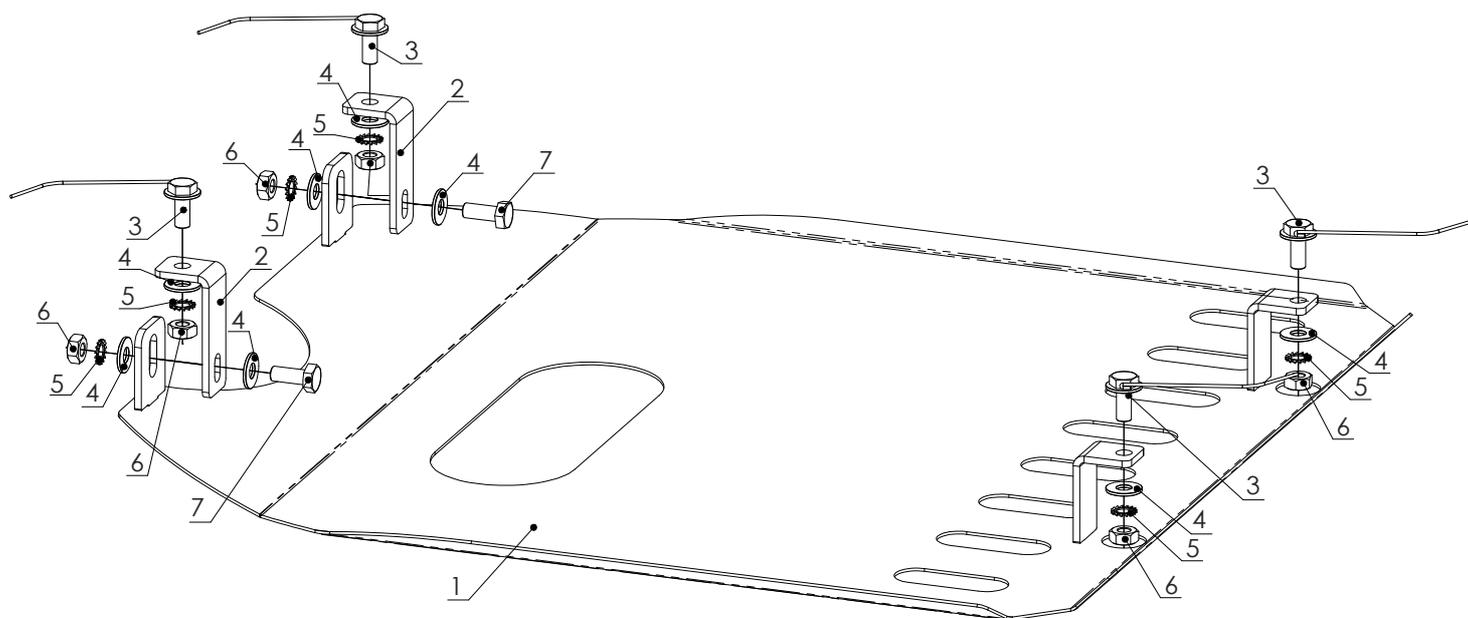

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Presentar el protector y visualizar los anclajes a fijar.
- 2.- Introducir las placas de anclaje con alambre en el chasis del vehículo.
- 3.- Fijar el protector mediante los soportes y bulonería provista.
- 4.- Ajustar los tornillos según tabla de "valores de apriete de tornillos".

Kit de bulones y accesorios

Cód.	Componente	Cant.
1	ASP197-1	1
2	ASP197-2	1
3	Tornillo M10 P1.5 X 25mm - Plana - Alambre	4
4	Arandela Plana Ø10 Zinc. Dor.	8
5	Arandela Dentada Ø10	6
6	Tuerca Hex. Cinc. Dor. Gr. 8.8 M10 P1.5	6
7	Tornillo M10 P1.5 X 25mm	2

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$						