



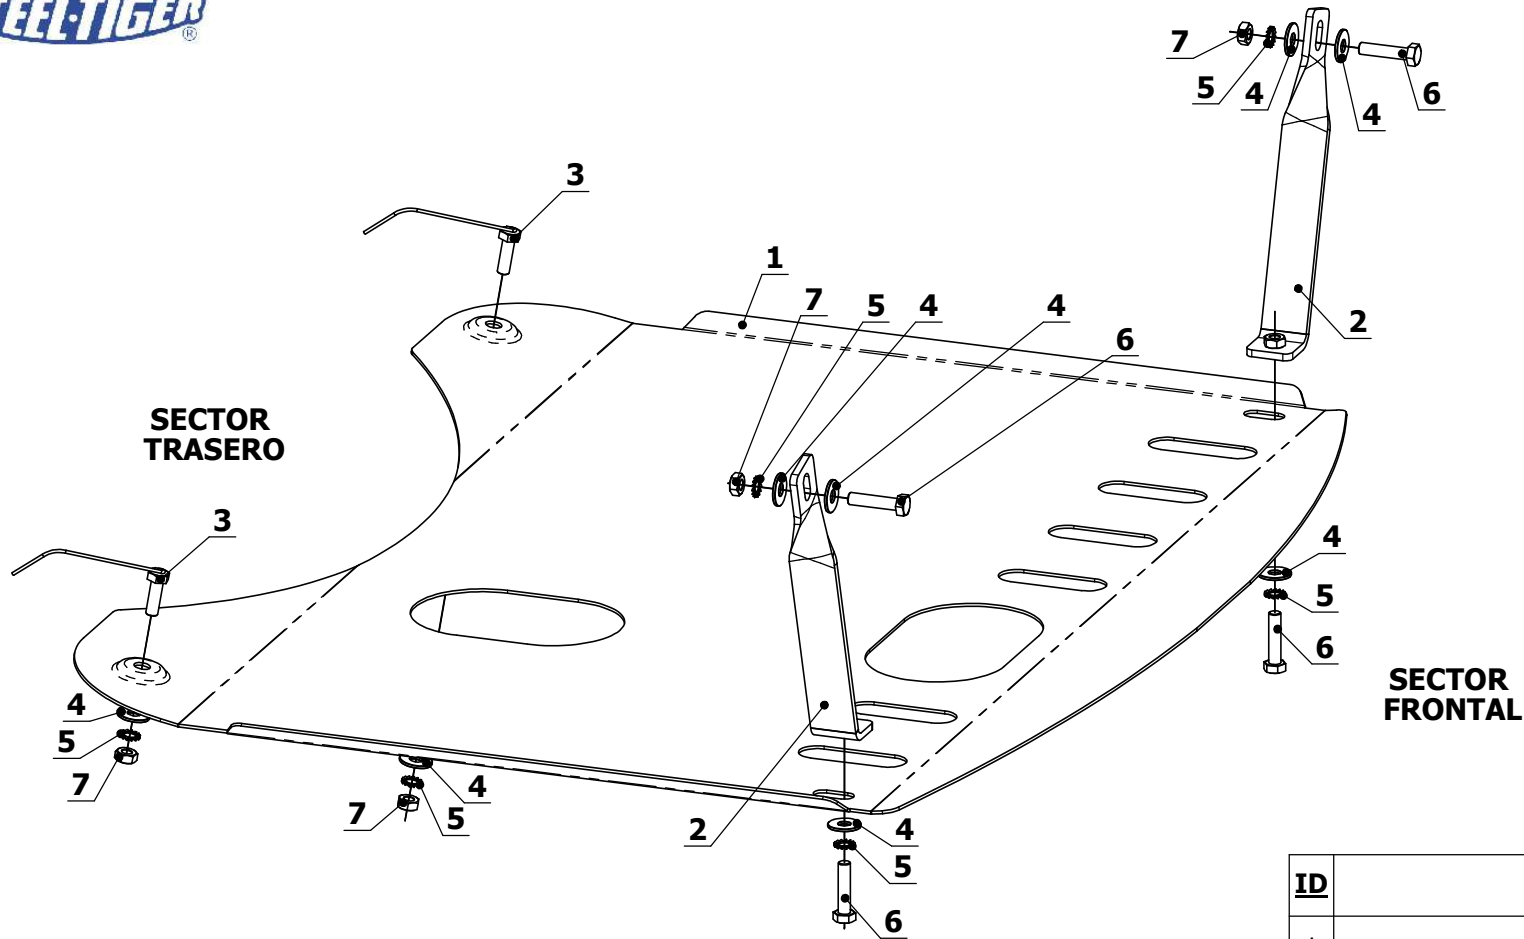

Instalación:

- 1). Presentar el protector como se indica en la imagen y visualizar los anclajes a fijar.
- 2). Sector delantero se fijan los soportes "2" al chasis del vehículo.
- 3). Sector trasero se deben introducir los tornillos de anclaje con alambre en la parrilla de suspensión del vehículo.
- 4). Fijar el protector mediante los soportes y burlonería provista.

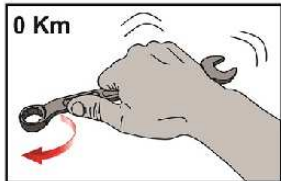

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14

ID	PIEZA	CANT.
1	ASP-198-1	1
2	ASP-198-2	2
3	TORNILLO M8 P. 1.25 x 25mm - ALAMBRE	2
4	ARANDELA PLANA Ø8 ZINC.DOR.	8
5	ARANDELA DENTADA Ø8	6
6	TORNILLO M8 P. 1.25 x 30mm	4
7	TUERCA HEX. CINC. DOR. GR 8.8 M8 P.1.25	4
8	MANUAL DE INSTALACIÓN	1