



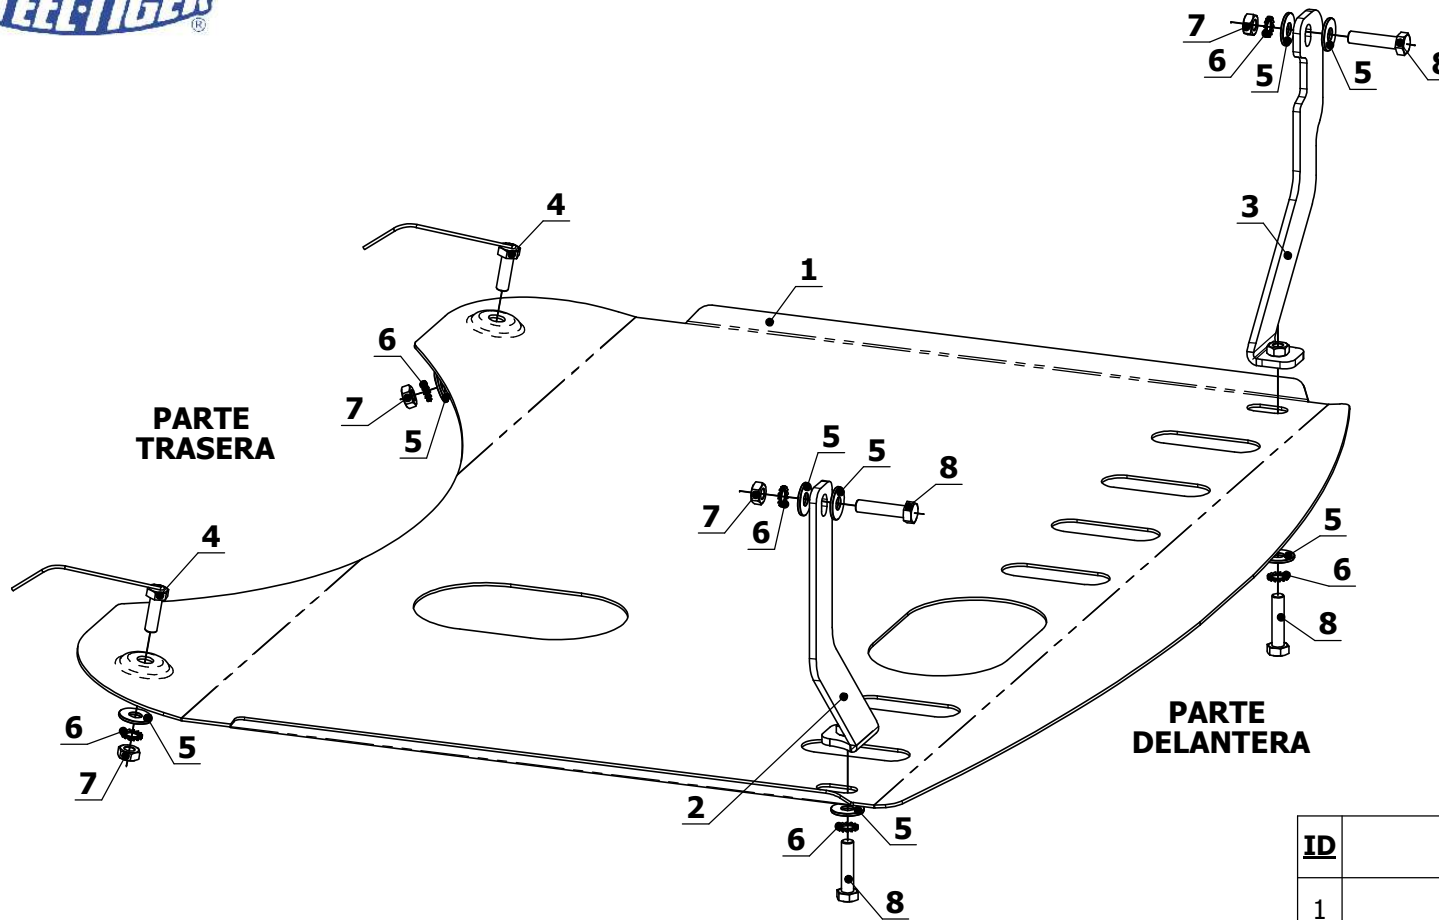

Instalación:

- 1). Colocar los soportes 2-3 fijándolos al chasis reemplazando los tornillos originales por los M8 provistos que unen el paragolpe al compacto del vehículo (parte delantera).
- 2). Sector trasero se deben introducir los tornillos de anclaje con alambre en la parrilla de suspensión del vehículo.
- 3). Fijar el protector mediante los soportes y burlonería provista.

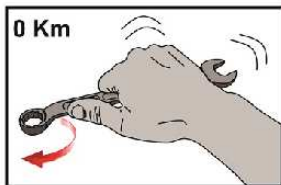

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14

ID	PIEZA	CANT.
1	ASP198-1	1
2	ASP200-2	1
3	ASP200-3	1
4	TORNILLO M8 P. 1.25 x 25mm - ALAMBRE	2
5	ARANDELA PLANA Ø8 ZINC.DOR.	8
6	ARANDELA DENTADA Ø8	6
7	TUERCA HEX. CINC. DOR. GR 8.8 M8 P.1.25	4
8	TORNILLO M8 P. 1.25 x 30mm	4
9	MANUAL DE INSTALACIÓN	1