




EXX1005 CITROEN BERLINGO UTILITARIO/MULTISPACE MOD. ->12 PEUGEOT PARTNER FURGÓN Y PATAGÓNICA (DIESEL-NAFTA) 1.4L-1.6L MOD. ->12 INSTALACIÓN / EMBALADO

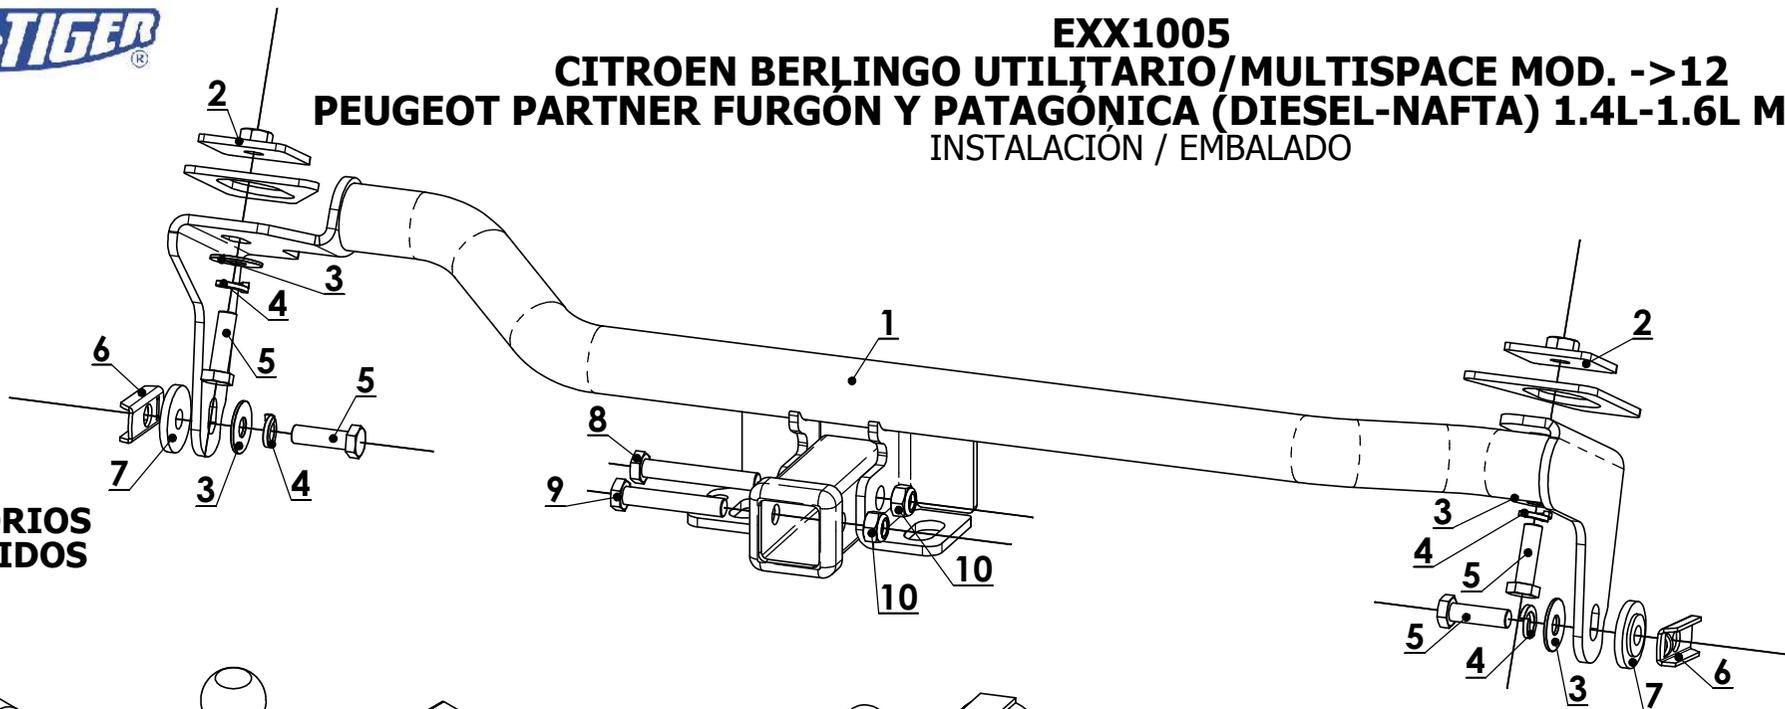


ACCESORIOS SUGERIDOS

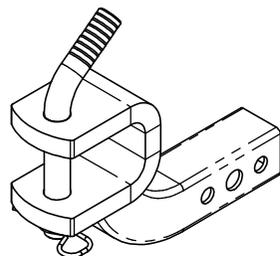


EAC0615

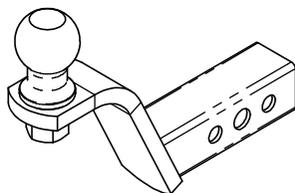

EAC0612



EAC0607

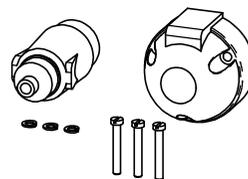



ASE011



ASE012

Instalación:

1. Presentar el enganche haciendo coincidir los agujeros ubicados en la cara inferior y costado del compacto (en ambos lados). Solo en el caso de la versión Patagónica es necesario retirar la rueda de auxilio.
2. Retirar el enganche y colocar las placas de anclaje cuadradas por los oblongos ubicados en la parte inferior del compacto.
3. Colocar los suplementos triangulares especiales en la cara inferior del compacto y los suplementos "A" en las caras laterales del compacto entre este ultimo y el enganche (en ambos lados) y sujetar al vehículo mediante los tornillos, arandelas grower y planas suministradas.

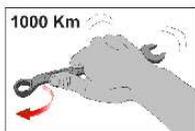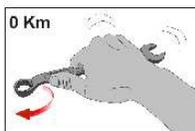

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14



ID	PIEZA	CANT.
1	EXX1005	1
2	PLACA DE ANCLAJE CUADRADA M12	2
3	PLANA Ø12	4
4	GROWER Ø12	4
5	M12 P1.75 X 40 mm	4
6	PLACA DE ANCLAJE M12	2
7	SUPLEMENTO "A"	2
8	M12 P1.75 X 70mm	1
9	M12 P1.75 X 80mm	1
10	M12 P1.75 C/FRENO	2