



¡HABLÁ CON NOSTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/País: X5800CDL Río cuarto,

Córdoba - Argentina.




ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento:
las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.

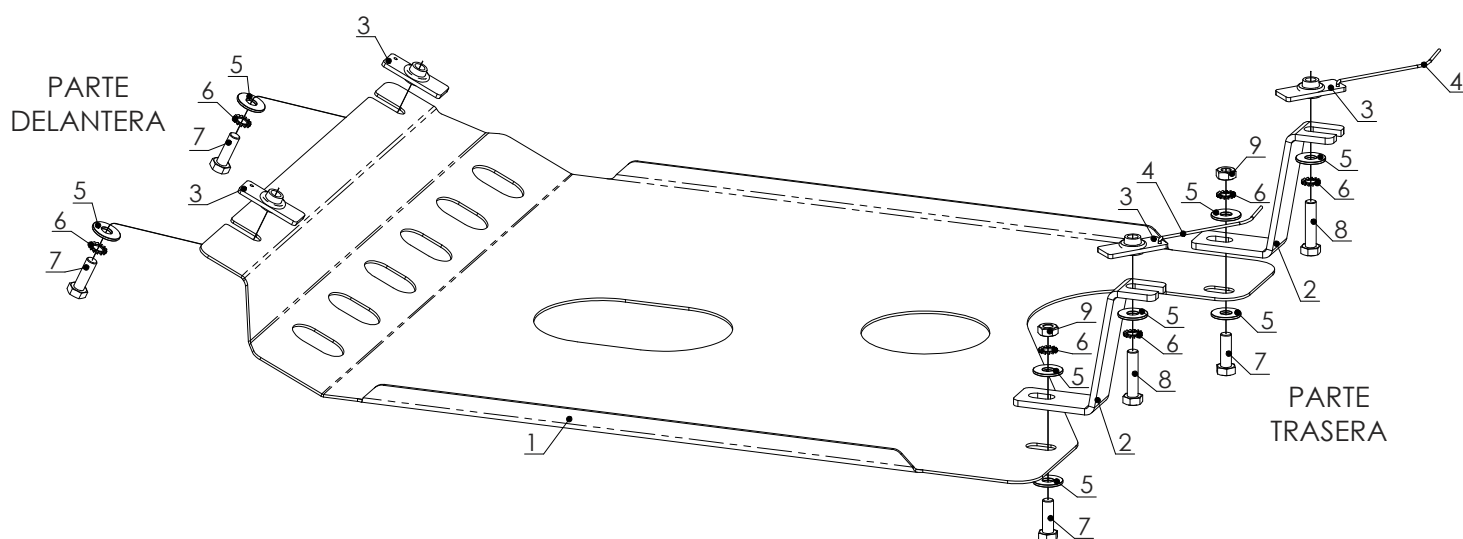

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Se introducen las placas de anclaje "3" dentro del perfil "U" del vehículo, para luego fijar el sector delantero del protector.
- 2.- La fijación trasera se realiza colocando los soportes "2". En algunas versiones posee las tuercas originales soldadas por lo que no se necesita utilizar las piezas especiales "3" con alambre y su respectiva bulonería original.
- 3.- Ajustar todo con torque según tabla "valores de apriete de tornillos"

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción:	$\mu=0,14$					

Kit de bulones y accesorios

Cód.	Componente	Cant.
1	ASP203-1	1
2	ASP203-2	2
3	ASP203-3	4
4	Alambre 2mm	2
5	Arandela plana Ø8 Zinc. Dor.	8
6	Arandela dentada Ø8	6
7	Tornillo Hex. Zin. Dor. Gr.8.8 M8 P1.25 X 25mm	4
8	Tornillo Hex. Zin. Dor. Gr.8.8 M8 P1.25 X 35mm	2
9	Tuerca Hex. Zin. Dor. Gr.8.88 M8 P1.25	2