


**ACCESORIOS
SUGERIDOS**




EAC0607




ASE017

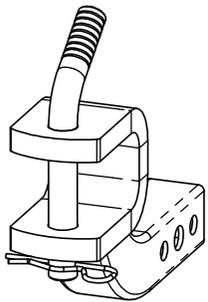


EAC0615

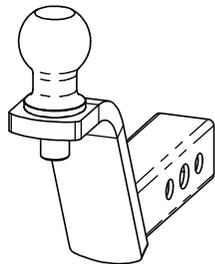


EAC0612

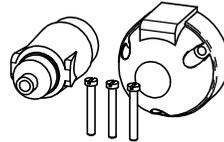

ASE011

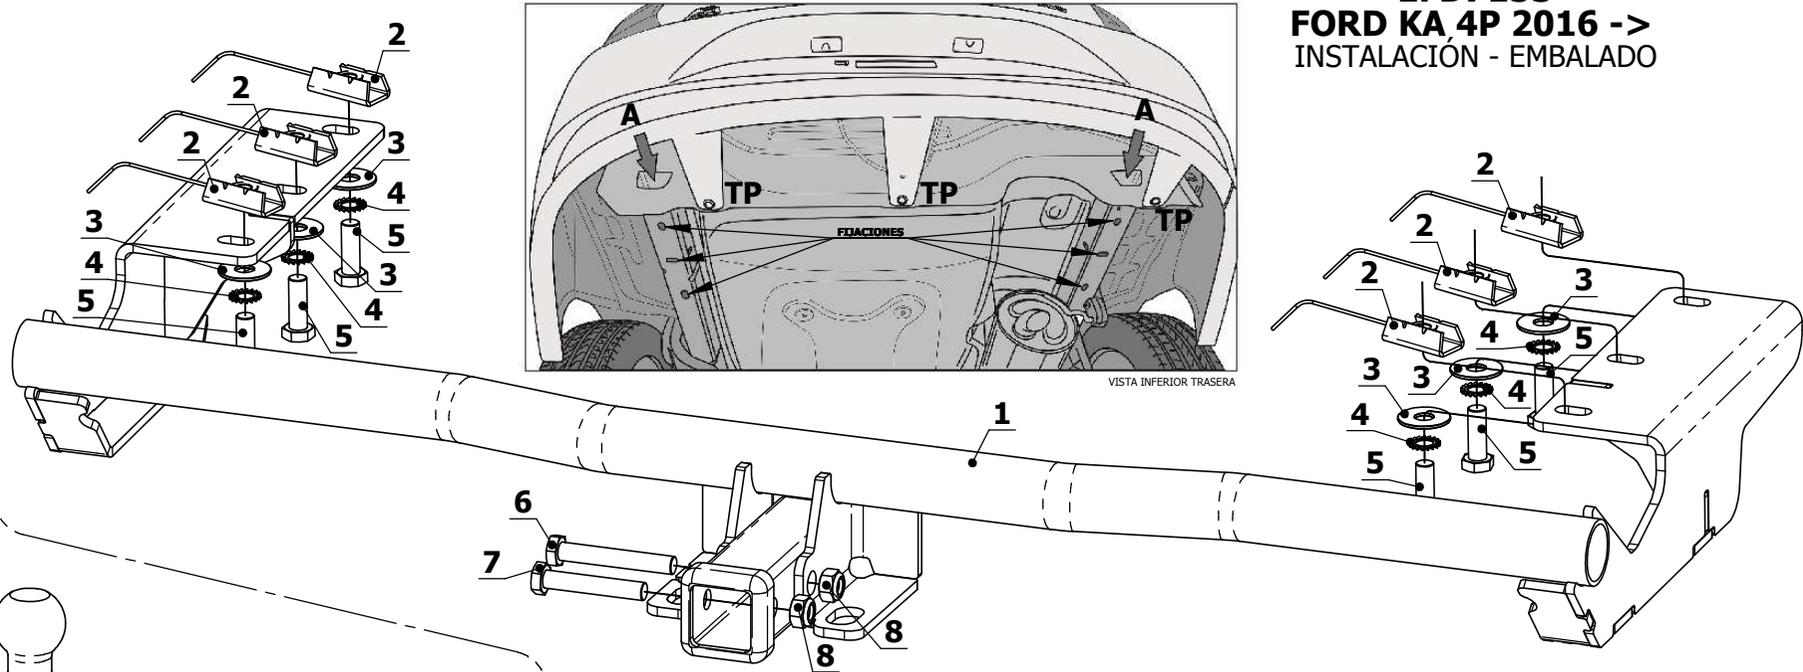




St. Usuario: es obligatorio el uso de cadenas, uniendo el trailer al enganche.

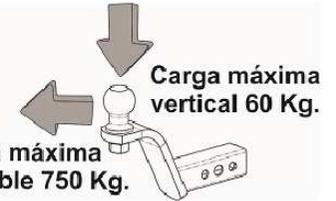

Carga máxima vertical 60 Kg.
Carga máxima remolcable 750 Kg.

Instalación:

- 1). Quitar las 3 trabas plásticas "TP" que fijan el paragolpe al chasis.
- 2). Introducir las placas de anclaje M12 c/alambre mediante los agujeros "A" indicados en la imagen (en ambos lados).
- 3). Colocar el enganche y sujetarlo firmemente al vehículo mediante los tornillos, arandelas grower y planas suministradas.
- 4). Volver a colocar las trabas plásticas retiradas anteriormente.

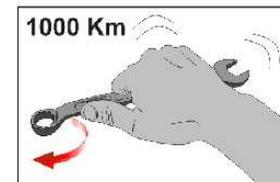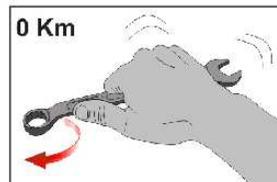

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14

ID	PIEZA	CANT.
1	EFD7153	1
2	PLACA ANCLAJE M12 ZINC.DOR. C/ALAMBRE	6
3	ARANDELA PLANA Ø12 ZINC.DOR.	6
4	ARANDELA DENTADA Ø12 ZINC.DOR.	6
5	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 35mm	6
6	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 80mm	1
7	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 70mm	1
8	TUERCA C/FRENO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75	2
9	CALCO ST1 VERDE	1
10	CALCO ATENCIÓN	1