DEFENSA BAJA
DBN113
PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI 2010->
INSTALACIÓN - EMBALADO

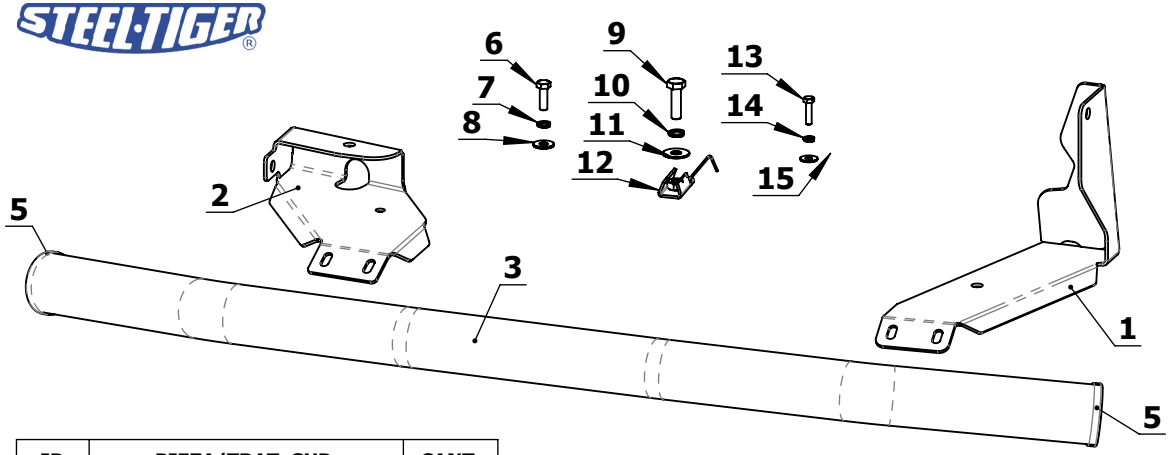

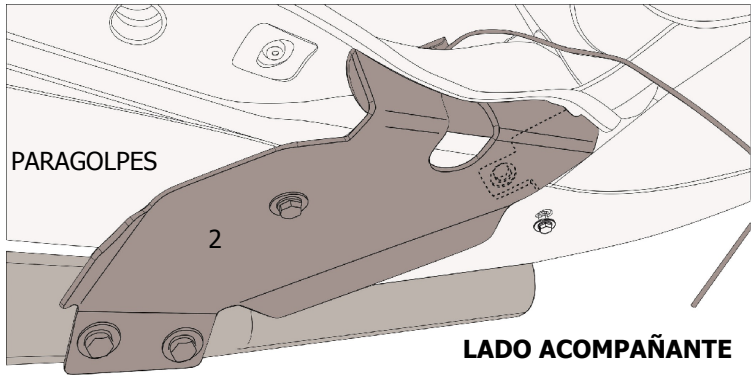

LADO ACOMPAÑANTE

ID	PIEZA/TRAT. SUP.	CANT.
1	DBN113-A / PINT. TERMOCONV. NEGRO	1
2	DBN113-B / PINT. TERMOCONV. NEGRO	1
3	DBN113-T1 / PINT. TERMOCONV. NEGRO	1
4	TUERCA REMACHE M8 / ZINCADO	4
5	REGATÓN Ø2.1/2"	2
6	TORN. CAB. HEX. M8 P1.25 x 25 mm / ZINCADO	4
7	ARAND. GROWER Ø 8 mm / NATURAL	4
8	ARAND. PLANA Ø 8 mm / ZINCADO	4
9	TORN. CAB. HEX. M10 P1.5 x 35 mm / ZINCADO	3
10	ARAND. GROWER Ø 10 mm / NATURAL	3
11	ARAND. PLANA Ø 10 mm / ZINCADO	3
12	PLACA ANCLAJE M10 C/ALAMBRE / PINT. TERMOCONV. NEGRO	3
13	TORN. CAB. HEX. M6 P1 x 25 mm / ZINCADO	2
14	ARAND. GROWER Ø 6 mm / NATURAL	2
15	ARAND. PLANA Ø 6 mm / ZINCADO	2

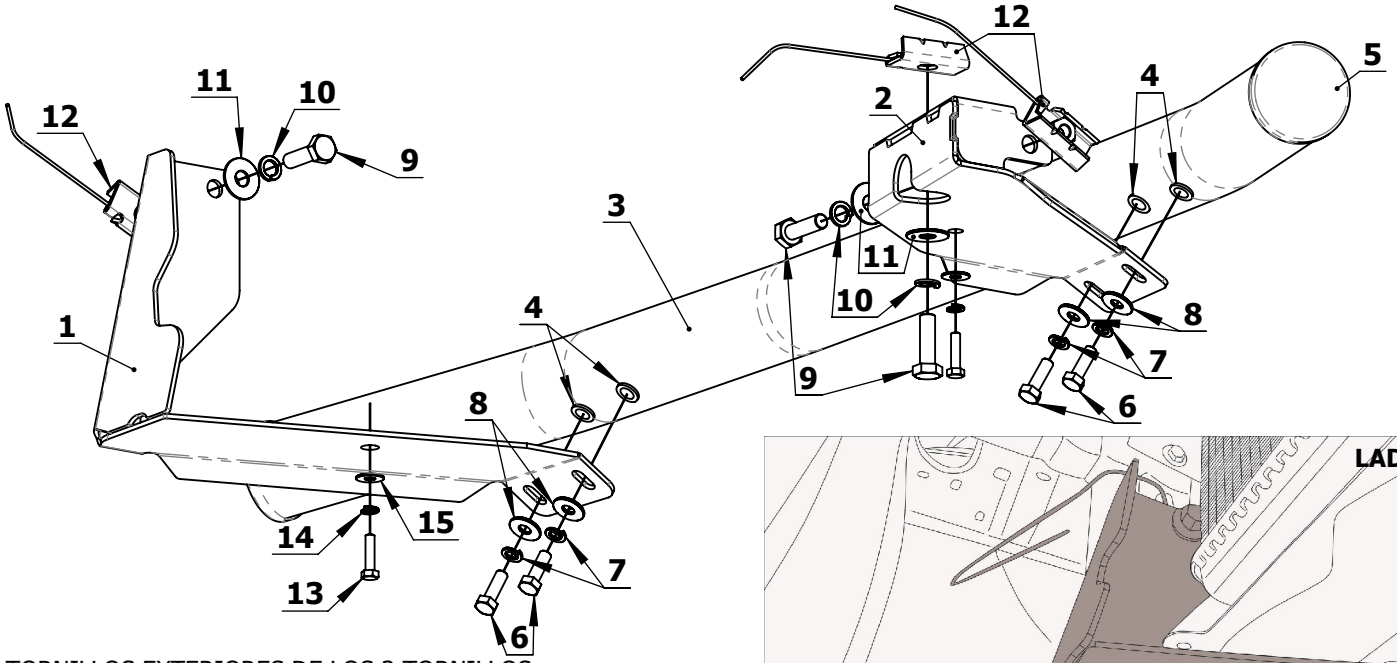

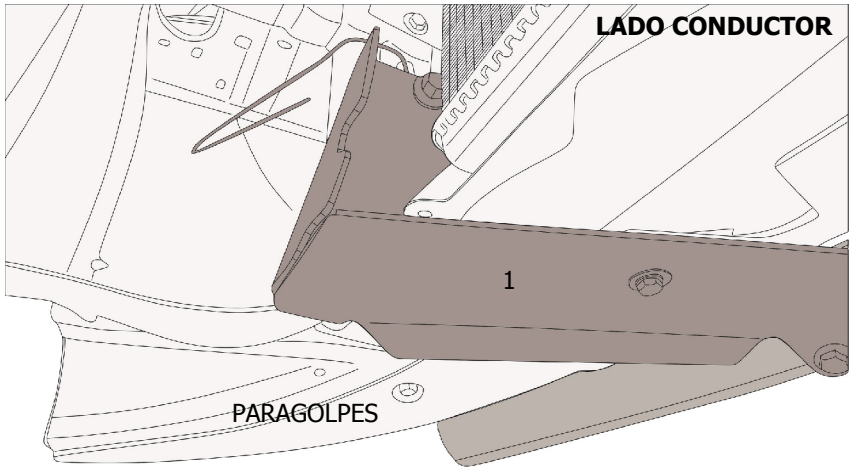

INSTALACIÓN:
1. LIBERAR EL PARAGOLPES RETIRANDO LOS 2 TORNILLOS EXTERIORES DE LOS 3 TORNILLOS QUE SUJETAN EL PARAGOLPES
2. COLOCAR LOS SOPORTES "1" Y "2" POR DEBAJO DEL PARAGOLPES Y EL CAÑO "3" COMO SE INDICA SIN AJUSTAR COMPLETAMENTE
3. AJUSTAR LOS SOPORTES AL VEHÍCULO Y AJUSTAR EL CAÑO A LOS SOPORTES

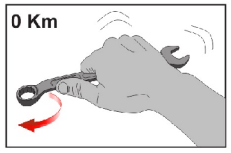

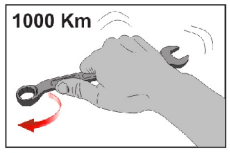

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coeficiente de fricción μκ : 0,14

COPIA: EMBALADO / CÓDIGO: PRD-DOC-ET/DBN113 / REVISIÓN: 01 / EMISIÓN: FEB 2019