



Pieza / Tratamiento Superficial (Cantidad)

1. ASP247-1 / Pintura Termoconv. Negra (1)
2. Tornillo Cab. Hexagonal Gr 8.8 M6 P1 x 20 mm / Zincado (5)
3. Arandela Grower Ø 6 mm / Natural (5)
4. Arandela Plana Ø 6 mm / Zincado (5)
5. Tuerca Común M6 P1 / Zincado (5)
6. Manual Instalación (1)

INSTALACIÓN:

1. Retirar el protector plástico y todas las trabas plásticas
2. Presentar el protector "1" en la parte delantera del vehículo entre la pestaña de chapa y el paragolpes y sujetar con la bulonería original en los anclajes "A"
3. Sujetar el protector en los anclajes "B" con los tornillos, arandelas y tuercas suministradas

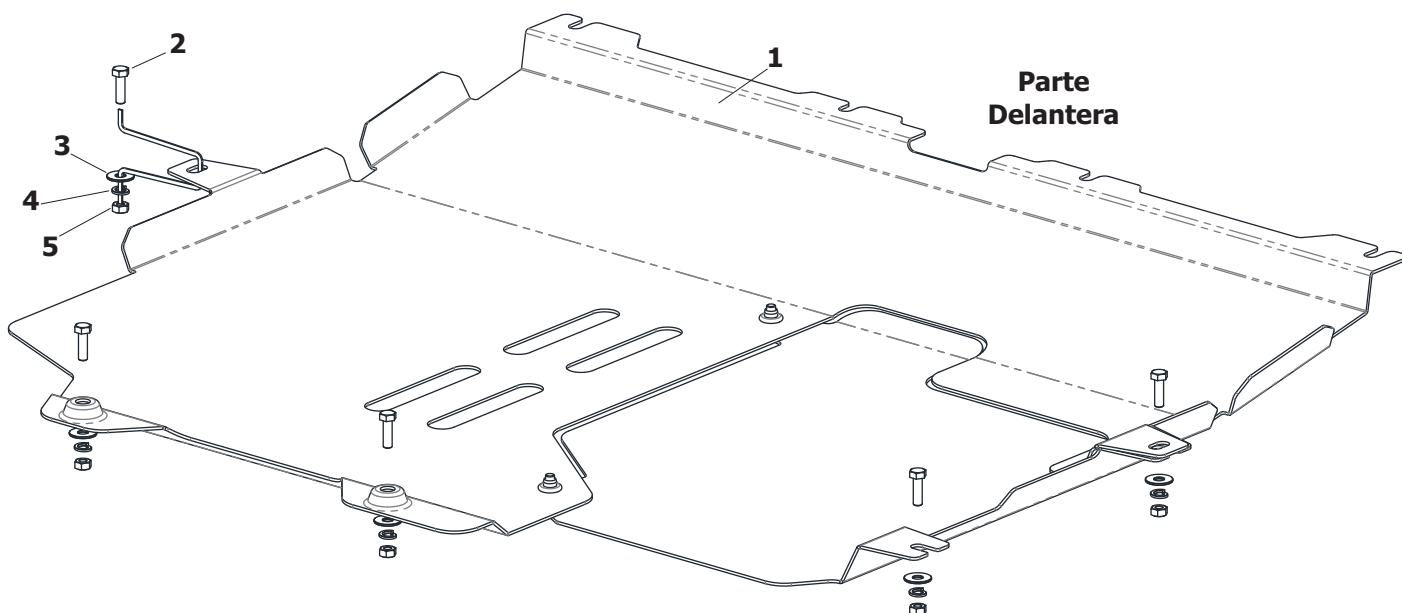