



EFD7155

Ford Bronco 1.5 2021+

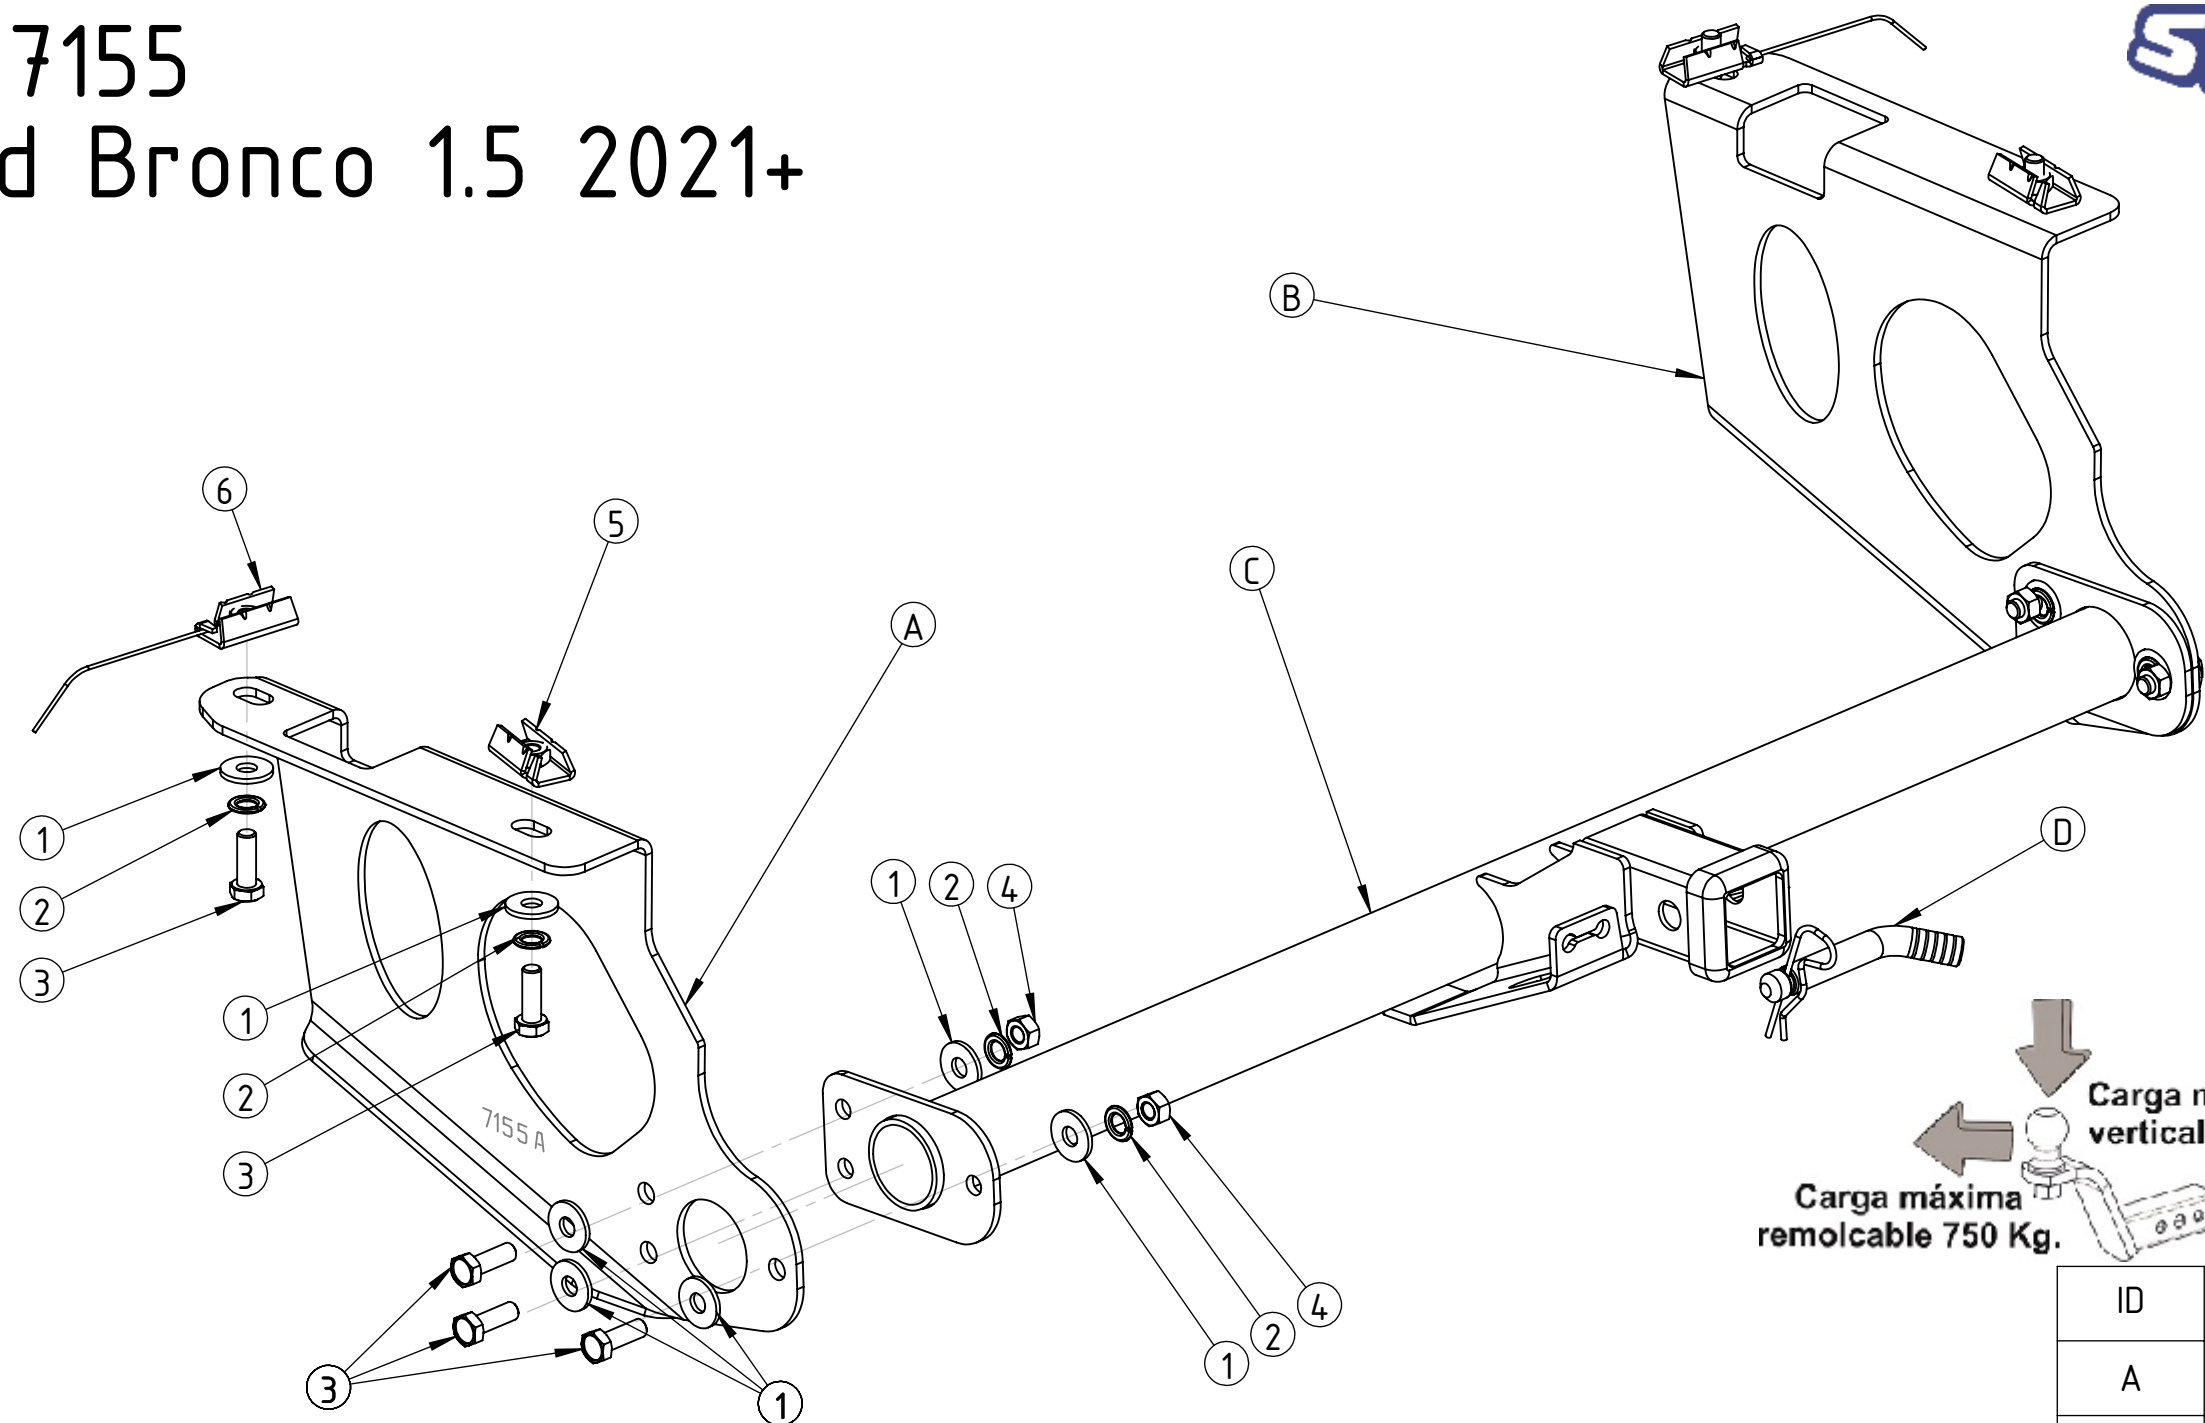

Instrucciones:

- 1) Aflojar la tuerca que sostiene el cable de electricidad al anclaje del caño de escape
- 2) Retirar las tapas adhesivas ubicadas en el chasis correspondientes a la altura de los agujeros de las placas laterales del enganche.
- 3) Presentar los anclajes y hacer coincidir la tuerca con el agujero descubierto en el paso 2.
- 4) presentar la placa lateral y enroscar levemente los tornillos con los anclajes.
- 5) presentar el travesaño y colocar los tornillos correspondientes.
- 6) Ajustar completamente los tornillos del travesaño.
- 7) Ajustar completamente los tornillos de anclaje al chasis.

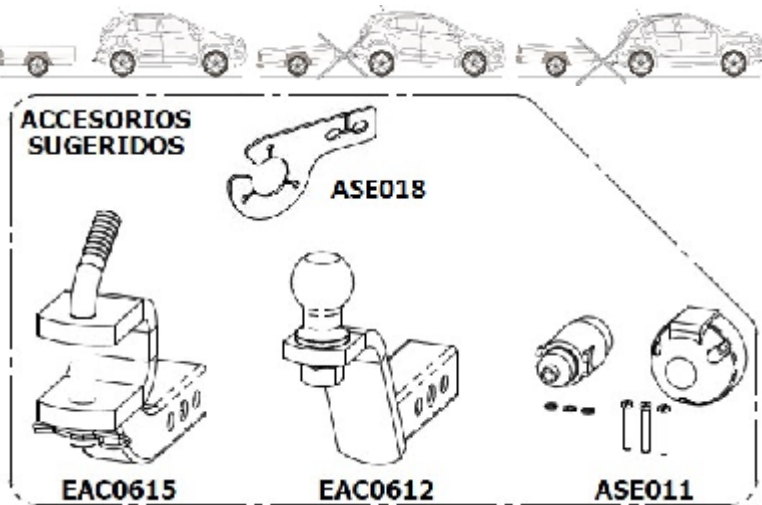

ID	Descripción	Cantidad
A	Placa lateral, lado conductor	1
B	Placa lateral, lado pasajero	1
C	Travesaño	1
D	ASE001	1
1	Arandela plana M10	16
2	Arandela Grower M10	10
3	Tornillo M10x1,50x30	10
4	Tuerca M10x1,5	6
5	Anclaje M10	2
6	Anclaje M10 con alambre	2