




## ASP109 PROTECTOR CAJA VELOCIDADES VOLKSWAGEN AMAROK 2010 > Manual de instalación

### DESPIECE

- A. PROTECTOR CAJA VELOCIDADES
- B. PLACA ANCLAJE M10
- C. ARANDELA PLANA 10mm
- D. TORNILLO M10x40

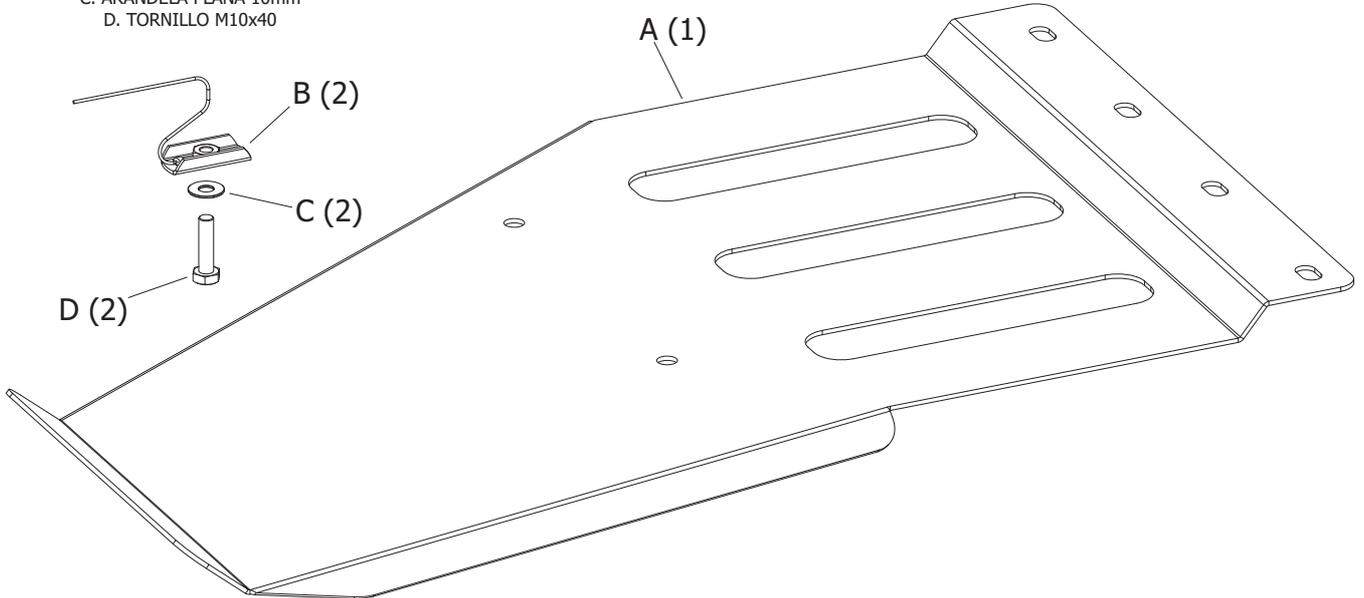

## ASP109 PROTECTOR CAJA VELOCIDADES VOLKSWAGEN AMAROK 2010 > Manual de instalación

### INSTALACIÓN

1. Retirar los tornillos que sujetan los patines protectores del carter e intercalar el protector de caja de velocidades entre estos y el puente y sujetar volviendo a colocar los tornillos originales sin ajustar completamente.

2. Colocar las placas de anclaje en el interior del puente central de modo que coincidan con los agujeros existentes.

3. Sujetar desde abajo utilizando los tornillos M10 y las arandelas planas. Por último ajustar completamente los tornillos que sujetan los patines delanteros.

