



EFI 7233 - Sistema de enganche liviano ST1

Fiat Toro 2022+

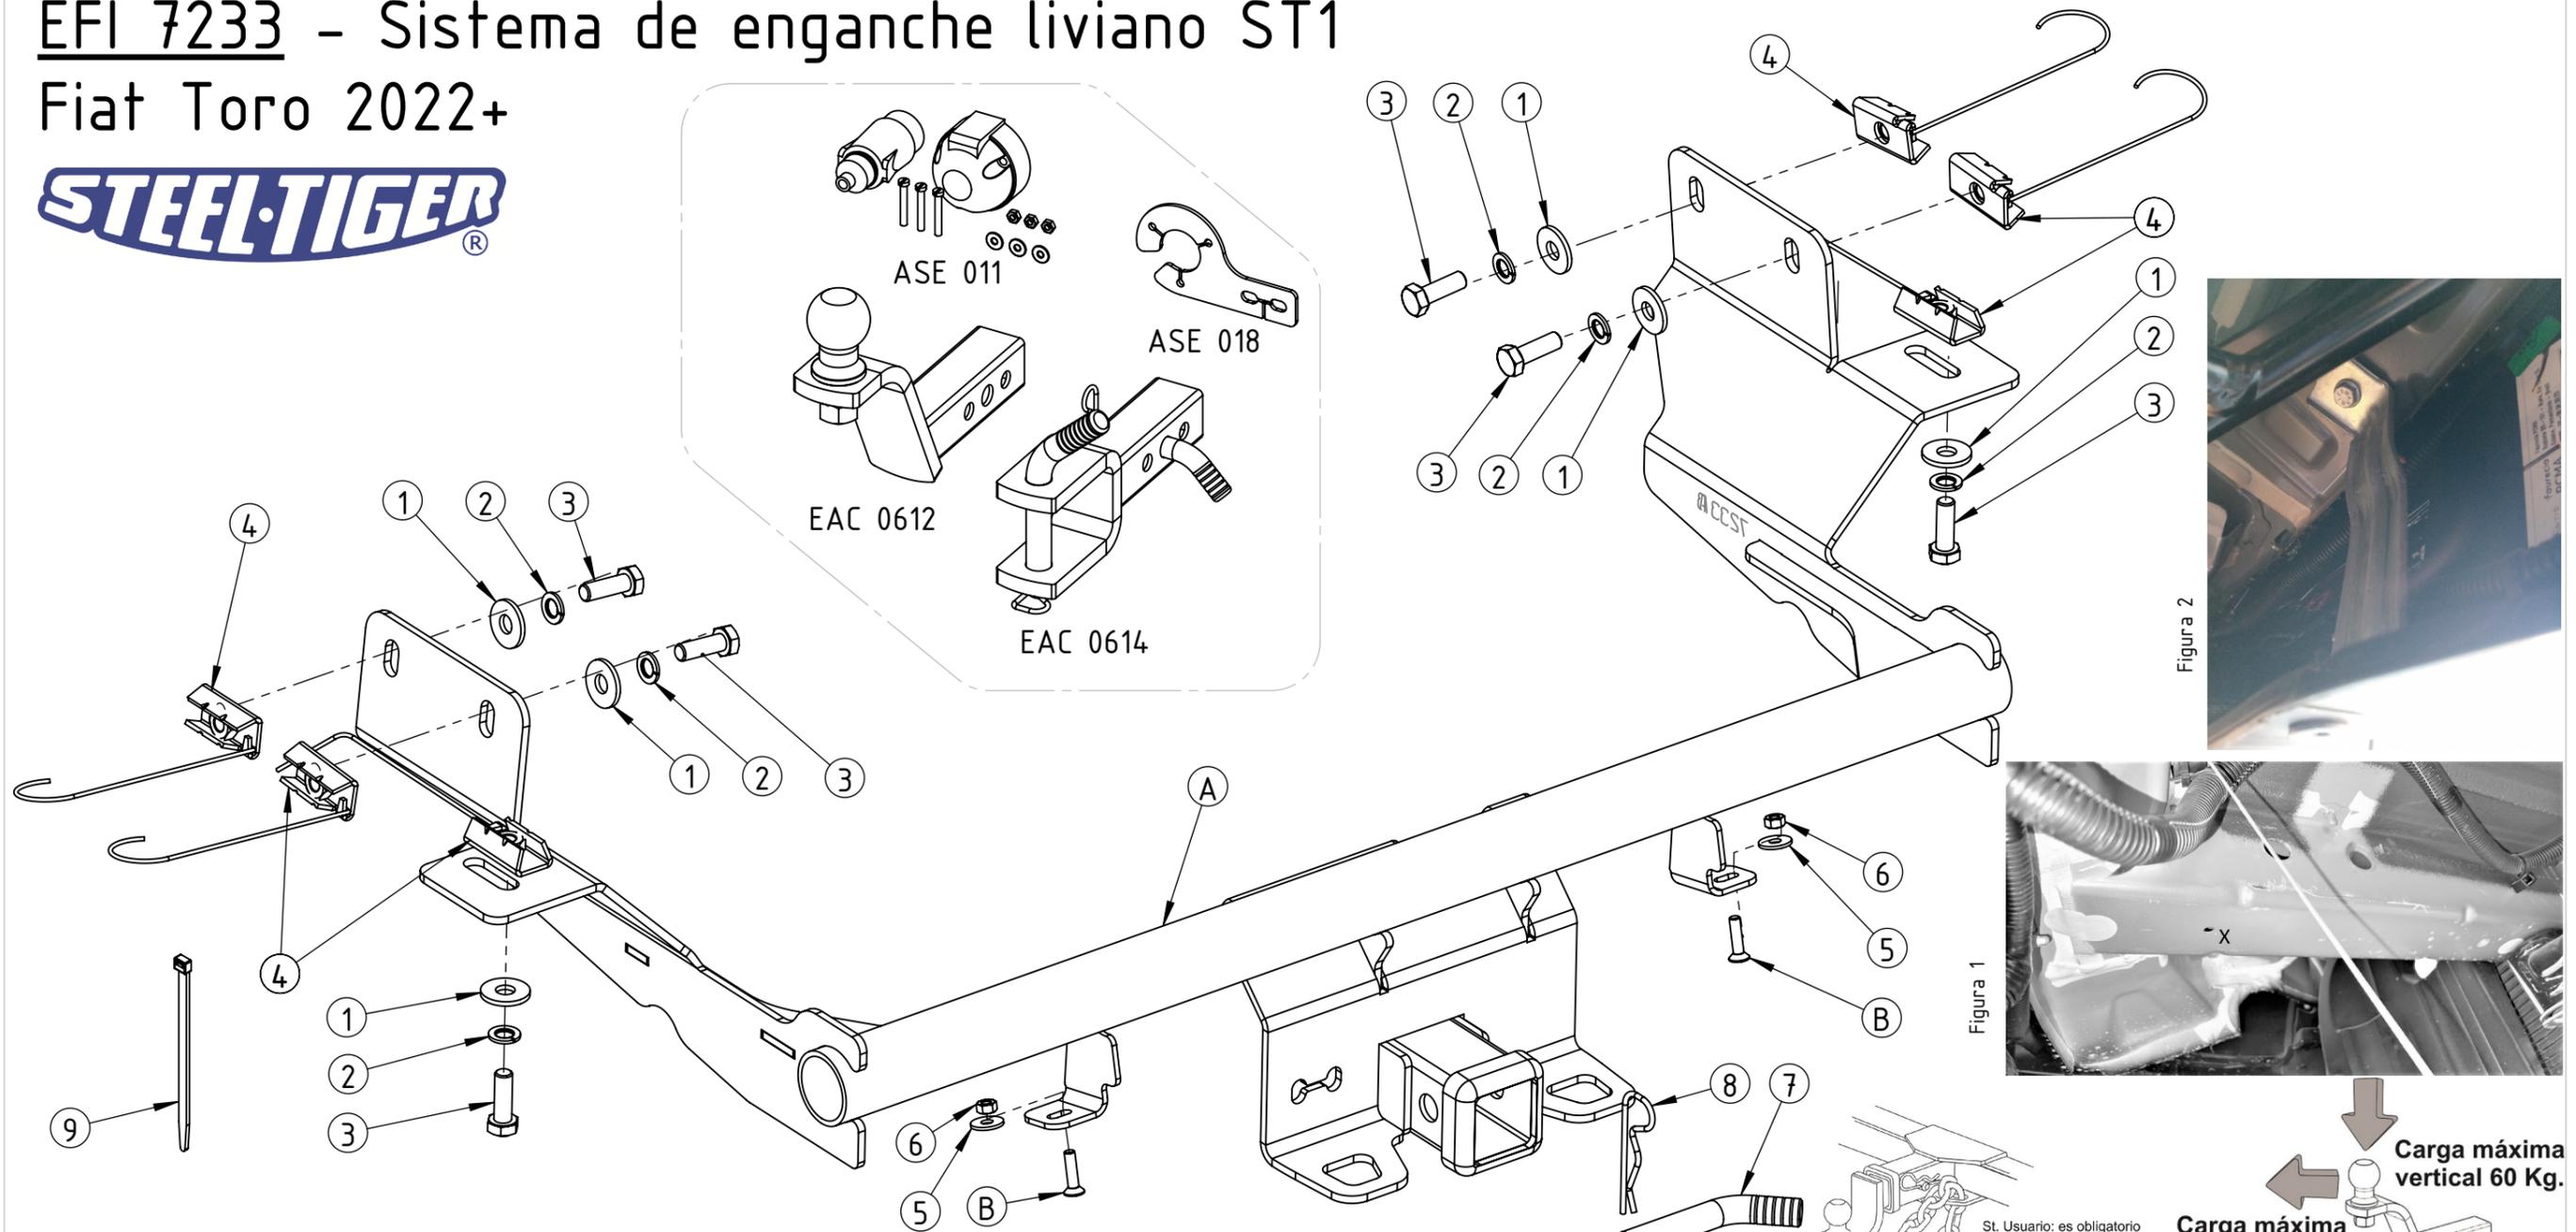

Instrucciones:

- 1) Despegar las cintas adhesivas en los laterales del chasis, descubriendo los agujeros que luego servirán para sujetar el enganche. (figura.1)
- 2) Retirar las chapas que sujetan el plástico del paragolpes. (figura 2) (para esto es necesario una llave 13 y una torx n° 30).
- 3) Retirar las grampas que sujetan el caño corrugado de los cables.
- 4) Soltar el caño de escape.
- 5) Agrandar el agujero X (Fig. 1) con una mecha de 13, en ambos lados del chasis (lado conductor y pasajero)
- 6) Pasar un anclaje M10 (item n°4) y asomarlo en el agujero previamente agrandado.
- 7) Presentar el travesaño haciendo coincidir los agujeros horizontales de las placas laterales con la tuerca del item n°4 ubicado en el paso 6.
- 8) Colocar un tornillo M10 con sus arandelas en cada agujero horizontal y ajustar levemente.
- 9) Colocar el resto de los anclajes y ajustar levemente los tornillos con sus arandelas.
- 10) Ajustar todo según la tabla.
- 11) Usando el tornillo Torx retirado en el paso 2, utilizarlo nuevamente ajustando con la arandela y tuerca M6 provista.
- 12) Precintar los caños corrugados al caño del enganche.

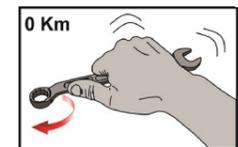


St. Usuario: es obligatorio el uso de cadenas, uniendo el trailer al enganche.

Carga máxima remolcable 750 Kg.
Carga máxima vertical 60 Kg.

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14

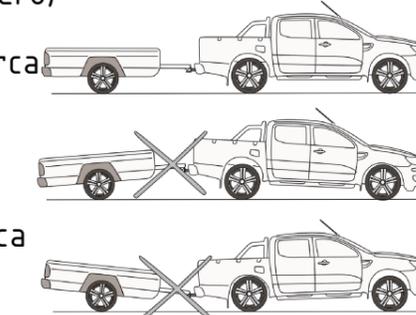

ID	Descripción	Cantidad
A	Enganche EFI7233	1
B	Tornillo original Torx M6	2
1	Arandela Plana M10	6
2	Arandela Grower M10	6
3	Tornillo M10x1,5x35	6
4	Anclaje M10 con alambre	6
5	Arandela Plana M6	2
6	Tuerca M6x1	2
7	Perno ASE001	1
8	Chaveta R	1
9	Precinto 300x4,8	4