


NISSAN FRONTIER 2022+




Las marcas y modelos utilizadas sólo a modo ilustrativo en este documento son propiedad de sus respectivos titulares legítimos

ASP251


1. Contenido

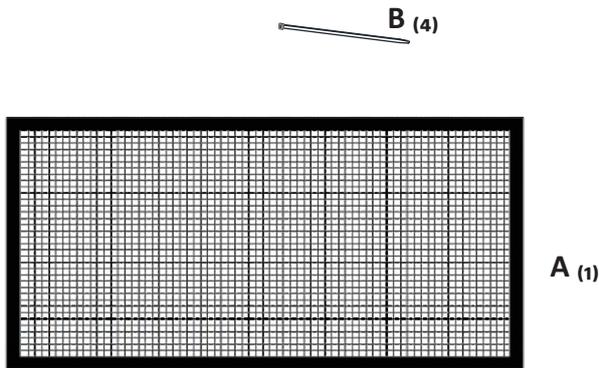

Herramientas Necesarias

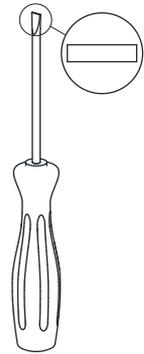


1. Retirar el protector superior plástico destrabando los clips que lo sujetan

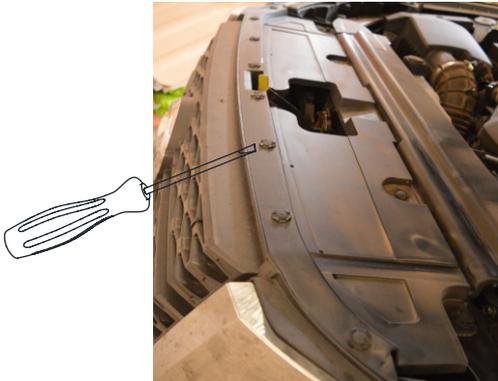

2. Introducir el mariposero entre la parrilla frontal y el radiador



3. Precintar las cuatro esquinas del mariposero a la parrilla del vehículo

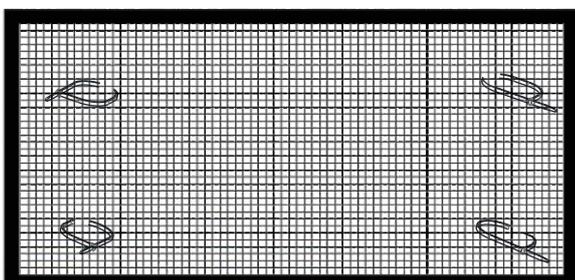

4. Colocar el protector superior plástico en su posición original