




#### ACCESORIOS SUGERIDOS

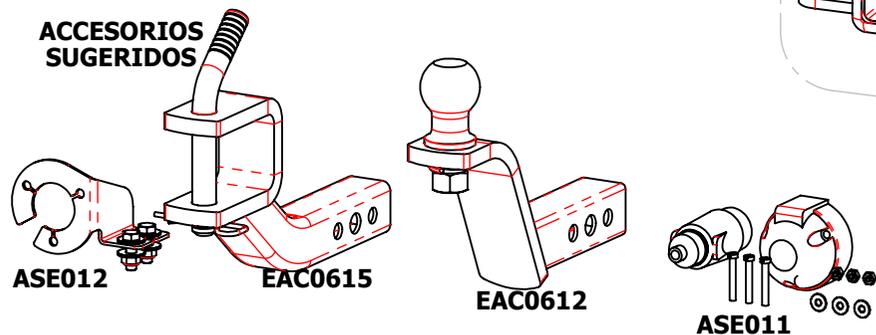

ID	PIEZA	CANT.
1	ECY7907 - PINTURA TERMOCONV.	1
2	ASE001	1
3	CALCO ST1 VERDE	1
4	CALCO ATENCIÓN	1
5	MANUAL INSTALACIÓN - EMBALADO	1

#### INSTALACIÓN

1. Retirar los 6 tornillos ubicados en la cara inferior y en la cara lateral externa del compacto.
2. Colocar el enganche de modo que coincidan los agujeros de las placas laterales con las tuercas ancladas anteriormente y sujetarlo al vehículo utilizando los tornillos originales.



VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 5.0				
	M8	M10	M12	M14
kg. m	2,5	5,1	8,7	14

Coeficiente de fricción  $\mu$ : 0,14