

STEEL TIGER®

ASP271- MARIPOSERO RADIADOR FRONTAL (DOBLE MALLA) FORD RANGER MOD. 23->




Las marcas y modelos utilizadas sólo a modo ilustrativo en este documento son propiedad de sus respectivos titulares legítimos


¡ESCANEA EL CÓDIGO QR Y
MIRA EL **TUTORIAL DE
COLOCACIÓN!**



1. Contenido

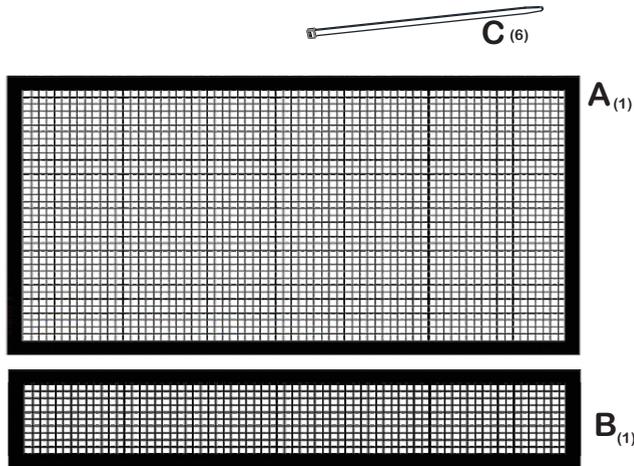

Herramientas
necesarias

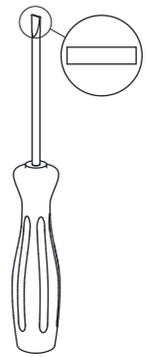


2. Retirar el protector superior
plástico destrabando los clips que
lo sujetan



3. Quitar los 2 tornillos que sujetan
la parrilla y posicionar sobre una
base junto con la malla "A"



4. Precintar las cuatro esquinas
de la malla "A" a la parrilla del
vehículo

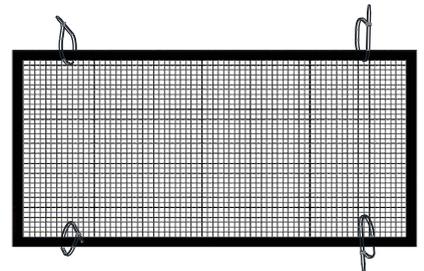

5. Colocar el protector superior
plástico en su posición original

6. Introducir la malla B entre el radiador y el frente del paragolpe inferior. Precintar a la parte interna del paragolpe.

