



¡HABLÁ CON NOSTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto,

Córdoba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs



(Lunes a Viernes).






ACCESORIOS SUGERIDOS



HERRAMIENTAS NECESARIAS

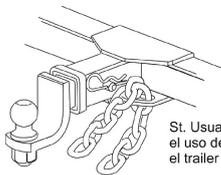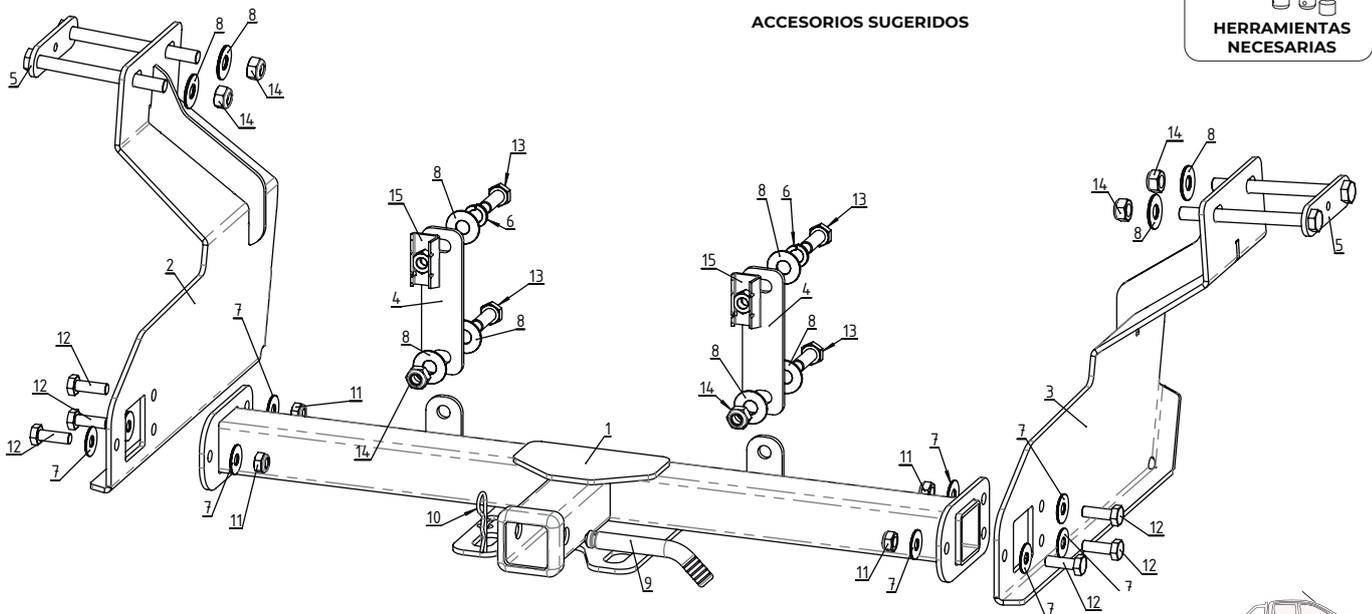

St. Usuario: es obligatorio el uso de cadenas, uniendo el trailer al enganche.

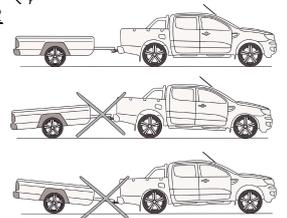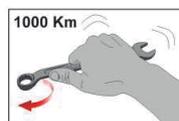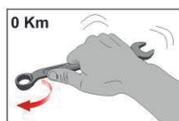

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Retirar los adhesivos que ocultan las perforaciones en el chasis, desconectar los anclajes que sujetan el cableado situado en ambos lados de la cara interior del chasis.
- 2.- Colocar los anclajes (**pieza 5**) en el chasis, desde afuera hacia adentro.
- 3.- Colocar las placas laterales (**piezas 2 y 3**), y sujetarlas con sus respectivas tuercas y arandelas (**piezas 8 y 14**) a los anclajes ya colocados (**pieza 5**) ajustandolos con la mano.
- 4.- Colocar el travesaño (**pieza 1**) y sujetarlo a las placas laterales mediante los tornillos (**pieza 12**), arandelas (**pieza 7**) y tuercas (**pieza 11**), ajustando de acuerdo a la tabla "valores de apriete de tornillos".
- 5.- Sujetar los anclajes traseros (**pieza 4**) al travesaño (**pieza 1**) mediante los tornillos (**pieza 13**), arandelas (**pieza 8**) y tuercas (**pieza 14**). Luego sujetar al vehículo con sus respectivas tuercas, arandelas (**pieza 13 y 6**) y placas de anclajes (**pieza 15**).
- 6.- Elevar el conjunto hasta contactar el paragolpes y ajustar completamente las placas laterales según tabla "valores de apriete de tornillos".

### Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción:  $\mu=0,14$

### Kit de bulones y accesorios

Código	Componente	Cantidad
1	Travesaño	1
2	Placa Lateral Conductor	1
3	Placa Lateral Acompañante	1
4	Anclaje Trasero	2
5	Anclaje Tornillos	2
6	Arandela Grower M12	2
7	Arandela Plana Zinc M10	12
8	Arandela Plana Zinc M12	10
9	Perno Ø5/8	1
10	Chaveta R 3X60	1
11	Tuerca Autofrenante M10	6
12	Torn. Cab. Hex. M10x30	6
13	Torn. Cab. Hex. M12x35	4
14	Tuerca Autofrenante M12	6
15	Placa Anclaje M12	2