MANUAL DE INSTALACIÓN

003.005.4010 - Lona Maritima Steel Tiger
Volkswagen Amarok D/C 10->

Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legitimos .

¡HABLÁ CON NOSOTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Direccion: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto, Córdoba - Argentina.

ATENCIóN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs (Lunes a Viernes).

1

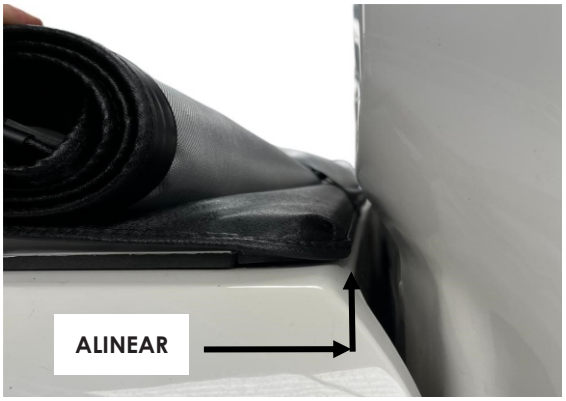

2

3

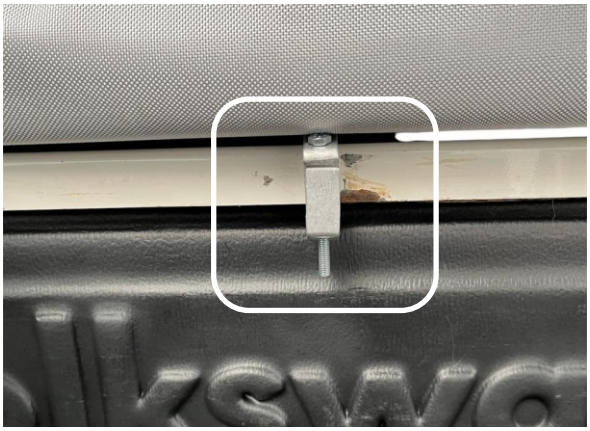

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- Coloque el conjunto **(pieza1)** en la parte delantera de la caja de manera que quede alineado con el borde de la camioneta.
2.- Posicione el perfil lateral derecho e izquierdo **(pieza 2)** con el conjunto de lona **(pieza 1)**, manteniendo la alineación en el borde interior de la caja. Terminar de fijar la esquina delantera asegurándola en escuadra.
3.- Utilice un juego de abrazadera **(pieza 5)** para fijar centralmente el juego de lona **(pieza1)**. Usa el conjunto de grampas **(pieza 5)** para la fijación central del conjunto de lona **(pieza 1)**.
4.- Utilice el juego de abrazaderas **(pieza 5)** para fijar el perfil de aluminio lateral **(pieza 2)**. Utilice 3 unidades para cada lado.
5.- Cerca de la cerradura, instale el clip externo **(pieza 6)** con un tornillo M6X16 **(pieza 9)**. Asegurar el clip interno **(pieza 7)** con un tornillo M6X25 **(pieza 8)** y arandela **(pieza 10)**
6.- Dividir los extremos inferiores en el perfil lateral **(pieza 2)** proporcionalmente y asegurar con tornillos internos, luego colocar los travesaños delanteros y traseros.
7.- Coloque los seguros en ambos lados y cierre suavemente, se recomienda lubricar antes de de cerrar el capó.
8.- Termine de cerrar el capó con el perfil flexible en el perfil lateral **(pieza 2)**
9.- Para pick-ups con Barra de Trabajo, repetir el procedimiento 1. Marcar de acuerdo a la base del accesorio, recortar la goma existente, completar con el **(pieza 12)** y continuar con los demás pasos de instalación.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: μ=0,14						

	Kit de bulones y accesorios	
Código	**Componente**	**Cantidad**
1	Conjunto Lona	1
2	Par de perfil aluminio lateral Der./Izq	1
3	Travesaño delantero	1
4	Travesaño trasero	1
5	Juego de abrazaderas de aluminio	1
6	Clip externo	2
7	Clip interno con remache	2
8	Torn. hexagonal M6X25	2
9	Torn. hexagonal M6X16	2
10	Arandela plana M6	2
11	Eva	2

MANUAL DE INSTALACIÓN

003.005.4010 - Lona Maritima Steel Tiger Volkswagen Amarok D/C 10->

Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legitimos .

¡HABLÁ CON NOSOTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Direccion: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto, Córdoba - Argentina.

ATENCIóN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs (Lunes a Viernes).

④

⑤

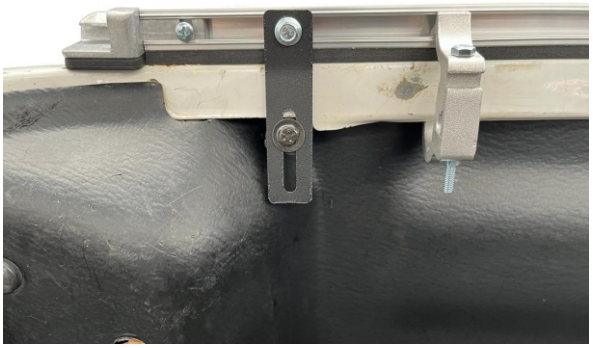

⑥

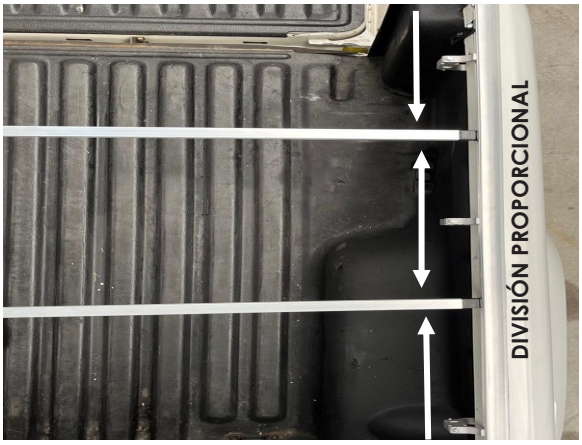

⑦

RECOMENDACIÓN: ANTES DE CERRAR LA TAPA, LUBRIQUE LOS CIERRES Y PASADORES.

⑧

PICKUP CON BARRA