



¡HABLÁ CON NOSOTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/País: X5800CDL Río cuarto,

Córdoba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).




Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.

①



POSICIONAR, CENTRAR Y ALINEAR EL CONJUNTO LONA Y LA CHAPA DELANTERA

②

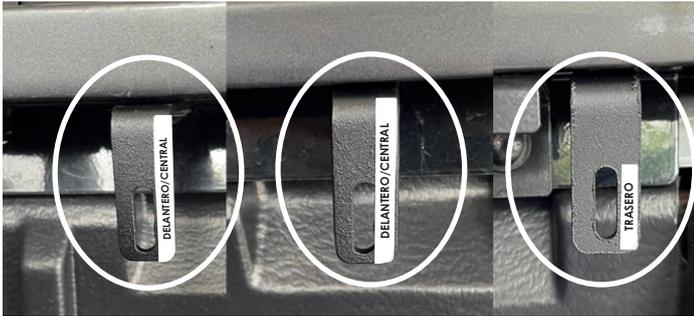

SOPORTE DELANTERO CENTRAL (6)

SOPORTE TRASERO (7)

③



COLOCAR SOPORTE ALINEADO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Posicionar la chapa delantera (4) en el borde de la cobertura de carga, luego ajustar el conjunto lona (1) con tornillos hexagonales (12).
- 2.- Fijar los soportes en la parte inferior de la barra antivuelco, utilizando los tornillos originales; para la parte delantera y central utilizar el soporte (6), y para la parte trasera utilizar el soporte (7); observar la identificación.
- 3.- Montar el soporte lateral (6) con tornillo cabeza redonda (10); los soportes deben estar alineados en la parte inferior y luego finalizar con tuerca hexagonal M6 (13) y arandela lisa M6 (6).
- 4.- Posicionar el perfil lateral derecho e izquierdo (2) con el conjunto lona (1); pegar la goma de apoyo 40x10 (8) en las esquinas.
- 5.- Apretar el perfil lateral (2) con tornillo hexagonal (12)
- 6.- Dividir los tensores inferiores en proporción y apretar las punteras
- 7.- Posicionar las punteras en ambos lados y cerrar suavemente
- 8.- Finalizar la instalación con goma de apoyo 20x10 (9)
- 9.- Si hay interferencia en el cierre de la lona junto con la tapa del vehículo, utilizar el item (7) para el ajuste de altura.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$						

Kit de bulones y accesorios		
Código	Componente	Cantidad
1	Conjunto Lona	1
2	Par de perfil aluminio lateral Der./Izq	1
3	Tensor delantero/trasero	2
4	Chapa delantera Amarok Extreme	1
5	Soporte lateral del perfil	6
6	Soporte lateral fijación delantero y central	4
7	Soporte lateral fijación trasero	2
8	Goma de apoyo 40x10 (120mm)	1
9	Goma de apoyo 20x10 (300mm)	1
10	Torn. Cab. Redonda Cuello Cuadrado M6X20	6
11	Arandela plana M6	6
12	Torn. Hexagonal M6X16	9
13	Tuerca Hexagonal M6	6



MANUAL DE INSTALACIÓN

003.005.4018 - Lona Maritima Steel Tiger
Volkswagen Amarok D/C V6 B/Extreme 16->



0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡HABLÁ CON NOSOTROS!



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto,

Córdoba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).




Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.

4



5

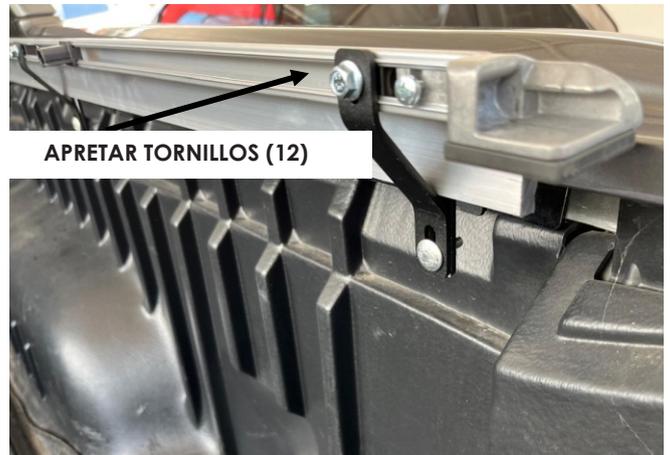

6



7



8

