



MANUAL DE INSTALACIÓN

SE119 - Sistema de Enganche ST5
Mitsubishi L200 2024+



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento:
las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.



¡HABLÁ CON NOSTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/País: X5800CDL Río cuarto,


Córdoba - Argentina.

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs






(Lunes a Viernes).




ATENCIÓN AL PÚBLICO



**HERRAMIENTAS
NECESARIAS**

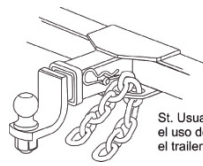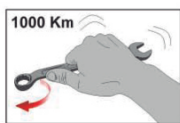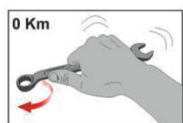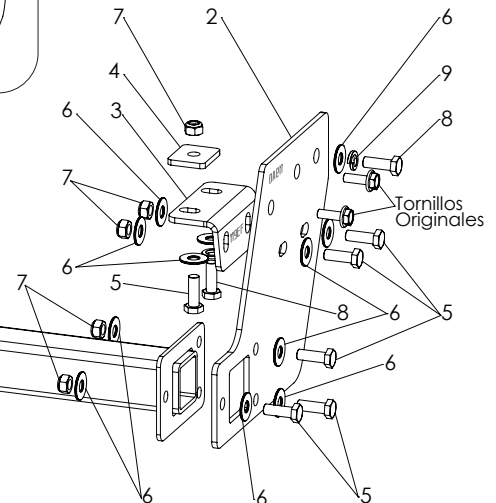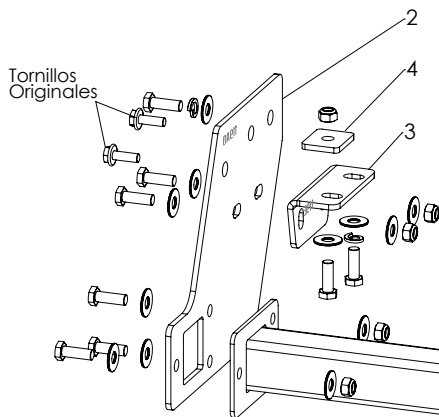

St. Usuario: es obligatorio
el uso de cadenas, uniendo
el trailer al enganche.

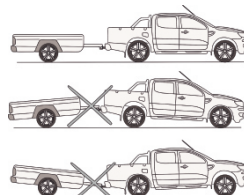

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Aflojar y sacar los tornillos del travesaño original para poder retirarlo.
- 2.- Colocar las placas laterales (**pieza 2**) con los tornillos originales y los tornillos nuevos con las arandelas correspondientes (**piezas 6, 8 y 9**), sin ajustar completamente.
- 3.- Insertar el travesaño central (**pieza 1**) entre las placas laterales (**pieza 2**) con los tornillos, arandelas y tuercas correspondientes (**piezas 5, 6 y 7**) y ajustar firmemente.
- 4.- Abulonar los refuerzos (**pieza 3**) de las placas laterales al chasis con los refuerzos placa de anclaje (**pieza 4**) por dentro del mismo, con los tornillos, arandelas y tuercas correspondientes (**piezas 5, 6, 7, 8**), también abulonar a la placa lateral (**pieza 2**) con los tornillos, arandelas y tuercas correspondientes (**piezas 5, 6, y 7**), sin ajustar completamente.
- 5.- Ajustar las placas laterales (**pieza 2**) al chasis, luego ajustar los refuerzos de las placas laterales (**pieza 3**) a las placas. Ajustar todo con el torque según tabla de "valores de apriete de tornillos"

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción:	$\mu=0,14$					

Kit de bulones y accesorios

Código	Componente	Cantidad
1	Travesaño Central	1
2	Placa Lateral	2
3	Refuerzo de Placa Lateral	2
4	Refuerzo de Placa de Anclaje	2
5	Tor. Cab. Hex. G8.8 M12 P1.75 x 35mm	12
6	Arandela Plana Zinc. M12	26
7	Tuerca Hex. con Freno M12 P1.75	12
8	Tor. Cab. Hex. G8.8 M12 P1.25 X 35mm	4
9	Arandela Grower Pavonado M12	4