

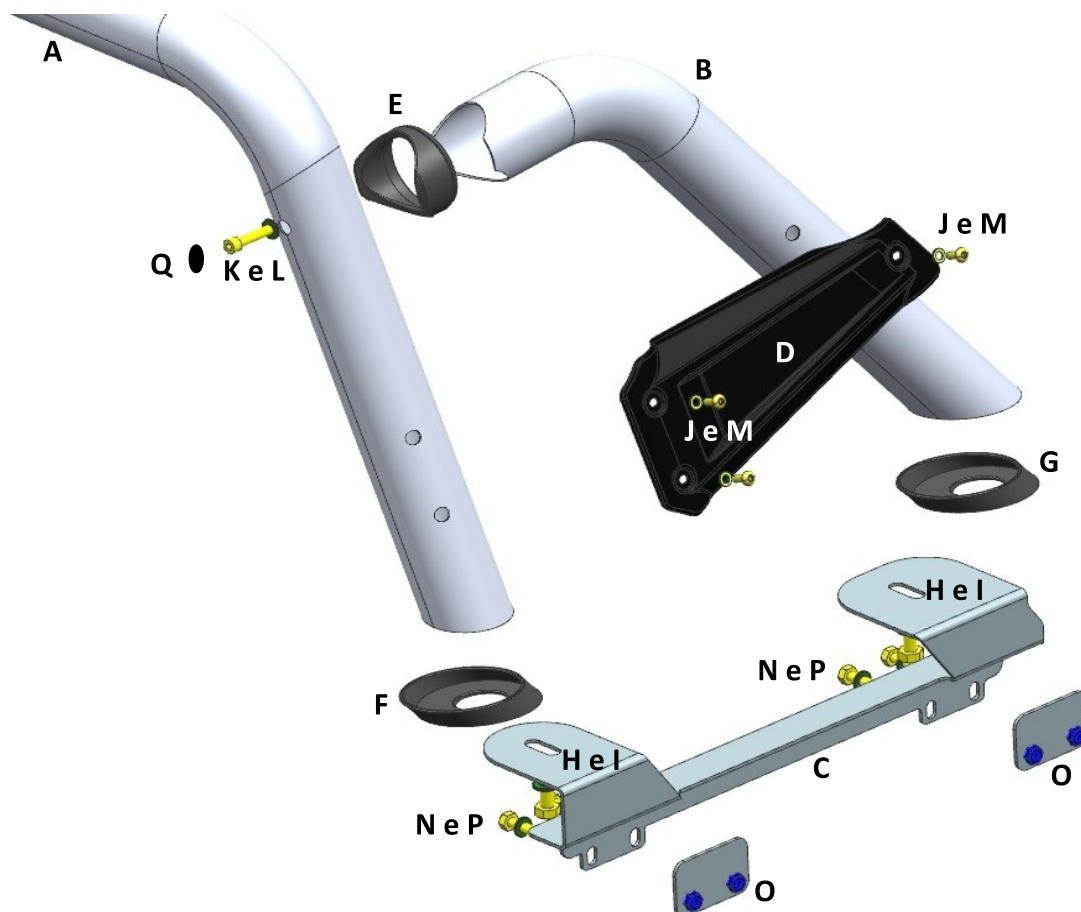
**STEEL-TIGER**

INDUSTRIA ARGENTINA

Cód.: 003.007.1013

BARRA S-BULL ST NEGRA/CROMADA

Chevrolet S10 1995-2011

**MANUAL DE INSTALACIÓN****INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

- 1.- Fije la base de acero (C) al tubo frontal (A) usando el tornillo y la arandela M10 (H e I). Repita el proceso con el brazo curvado (B) en ambos lados. No olvide colocar los acabados de goma (F y G) en el tubo frontal y en el brazo curvado.
- 2.- Una el tubo frontal y el brazo curvado con el tornillo y la arandela M8 (K y L), recordando colocar el acabado de goma (E) entre ellos.
- 3.- Coloque las chapas (D) en los laterales y fíjelas utilizando los tornillos y arandelas M6 (J y M).
- 4.- Posicione el conjunto armado sobre la carrocería de la camioneta. Utilice las presillas con tuercas, tornillos y arandelas M8 (N, O y P) para fijar el conjunto al vehículo.
- 5.- Coloque el tapón plástico (Q) en el orificio del tubo frontal.
- 6.- Una vez instalado y posicionado correctamente, apriete firmemente todo el conjunto de tornillos.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$

Cód.	Componente	Cant.
A	Tubo frontal	1
B	Brazo curvado	2
C	Base de acero	2
D	Adorno lateral negra	2
E	Acabado de goma entre tubos	2
F	Acabado de goma base delantera inferior	2
G	Acabado de goma base trasera inferior	2
H	Tornillo hexagonal M10x25	4
I	Arandela lisa M10	4
J	Tornillo de cabeza boton hex. interno M6x16	6
K	Tornillo de cabeza cilíndrica hex. interno M8x25	2
L	Arandela lisa Ø8xØ16 x 1,5mm	2
M	Arandela lisa Ø8xØ12 x 1,5mm	6
N	Tornillo Hex. M8X25	8
O	Presilla con tuercas M8	4
P	Arandela lisa M8	8
Q	Tapón de plástico	2



¡HABLA CON NOSOTROS!

Teléfono: 0800 777 7833**Email:** administración@steeltiger.com**Web:** www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070
Ruta 8 Km. 604.**Localidad/ País:** X5800CDL Río Cuarto, Cba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs