



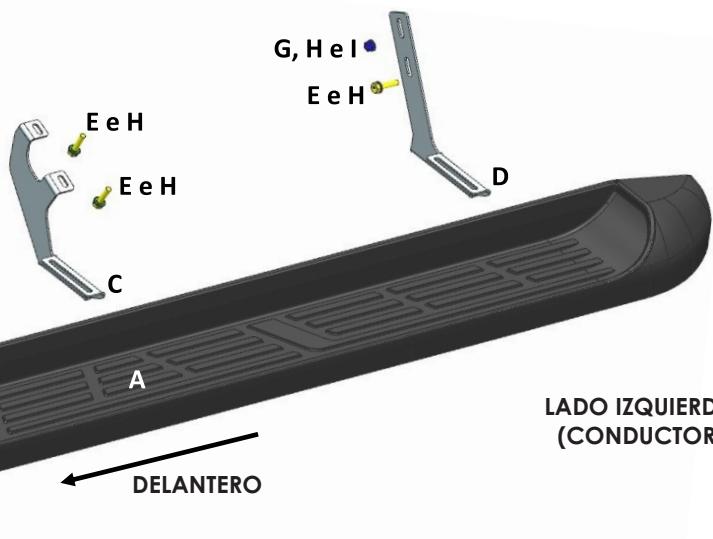

MANUAL DE INSTALACIÓN

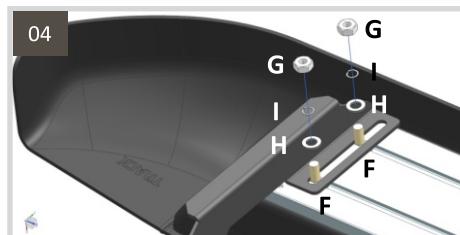

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Ubicá los soportes (B, C y D) en los agujeros originales del vehículo, tal como muestran las **imágenes 01** (delantera), **02** (central) y **03** (trasera). Ajustalos usando los tornillos, tuercas y arandelas M8 (E, G, H e I).
- 2.- Colocá los tornillos franceses M8 (F) en el estribo (A).
- 3.- Apoyá el estribo (A) sobre los soportes. Alinealo bien para que los tornillos franceses calcen justo en los agujeros alargados de los soportes.
- 4.- Ajustá el estribo a los soportes con las tuercas y arandelas (G, H e I), siguiendo el esquema de la **imagen 04**.
- 5.- Después de instalar y colocar correctamente los soportes y el estribo, apriete todos los tornillos y tuercas.
- 6.- Repita el procedimiento para el lado derecho (lado del pasajero), teniendo en cuenta que el montaje es una imagen especular del lado izquierdo.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$

Cód.	Componente	Cant.
A	Estribos Inyectados	2
B	Soportes Delanteros Izq./Der.	2
C	Soportes Centrales Izq./Der.	2
D	Soportes Traseros Izq./Der.	2
E	Tornillo Cab. Hex M8x25	10
F	Tornillo Francés M8X20	12
G	Tuerca Hex. M8	14
H	Arandela Plana M8	24
I	Arand. Grower M8	14