



## MANUAL DE INSTALACIÓN


01




02



03

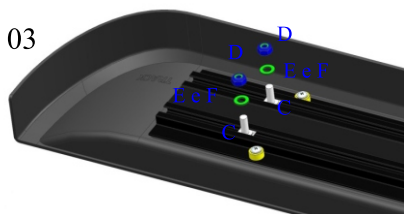

04

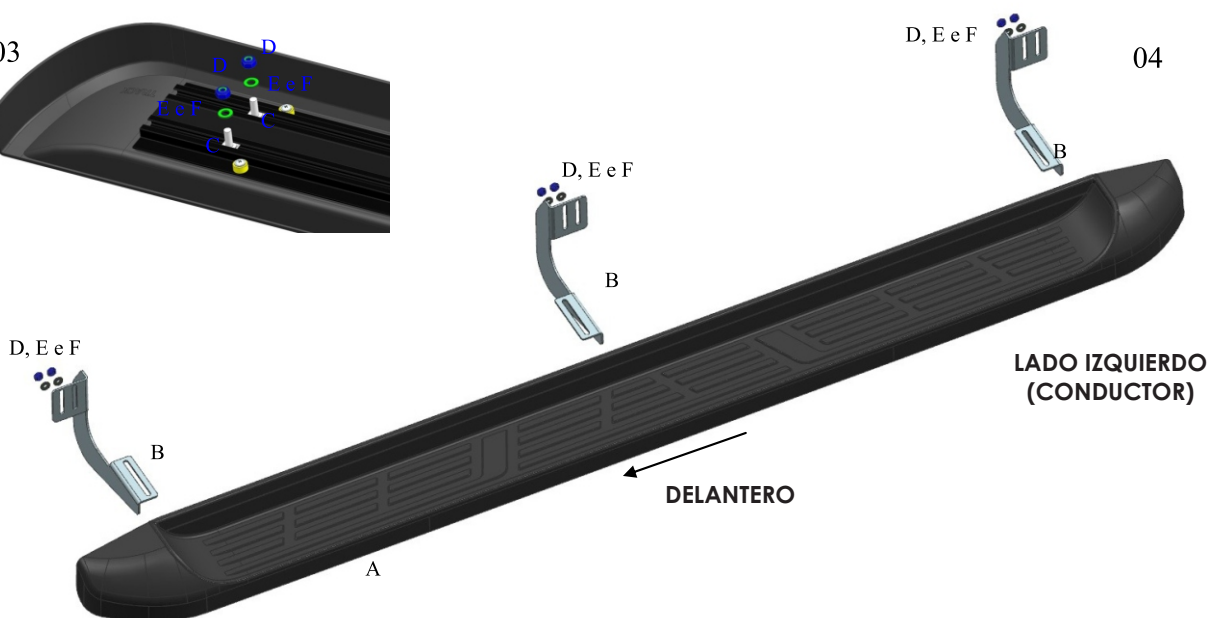

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1 - Coloque el soporte (B) en los orificios originales del vehículo, como se muestra en las imágenes 01 y 02. Fíjelos con las tuercas y arandelas (D, E y F), como se ilustra en el esquema de la imagen 04.
- 2.- Coloque los tornillos de cabeza hexagonal M8 (C) en el estribo.
- 3.- Coloque el estribo (A) sobre los soportes, prestando atención a la alineación, manteniendo el adhesivo siempre en la parte trasera del vehículo y colocando los tornillos de cabeza cuadrada de manera que encajen perfectamente en los orificios oblongos del soporte.
- 4.- Fije el estribo a los soportes con las tuercas y arandelas (D, E y F) como se muestra en la imagen 03.
- 5.- Después de instalar y colocar correctamente los soportes y el estribo, apriete todos los tornillos y tuercas.
- 6.- Repita el procedimiento para el lado derecho (lado del pasajero), teniendo en cuenta que el montaje es una imagen especular del lado izquierdo.

### Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción:  $\mu=0,14$

Cód.	Componente	Cant.
A	Estribos Inyectados	2
B	Soportes Delantero/Central/Trasero	6
C	Tornillo Cab. Hex M8x20	12
D	Tuerca Autofrenante M8	24
E	Arandela Plana M8	24
F	Arand. Grower M8	24



¡HABLA CON NOSOTROS!

**Teléfono:** 0800 777 7833  
**Email:** administración@steeltiger.com  
**Web:** www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

**Dirección:** (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070  
Ruta 8 Km. 604.  
**Localidad/ País:** X5800CDL Río Cuarto, Cba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO

**Horarios de atención:**  
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs