



MANUAL DE INSTALACIÓN



1



2



3

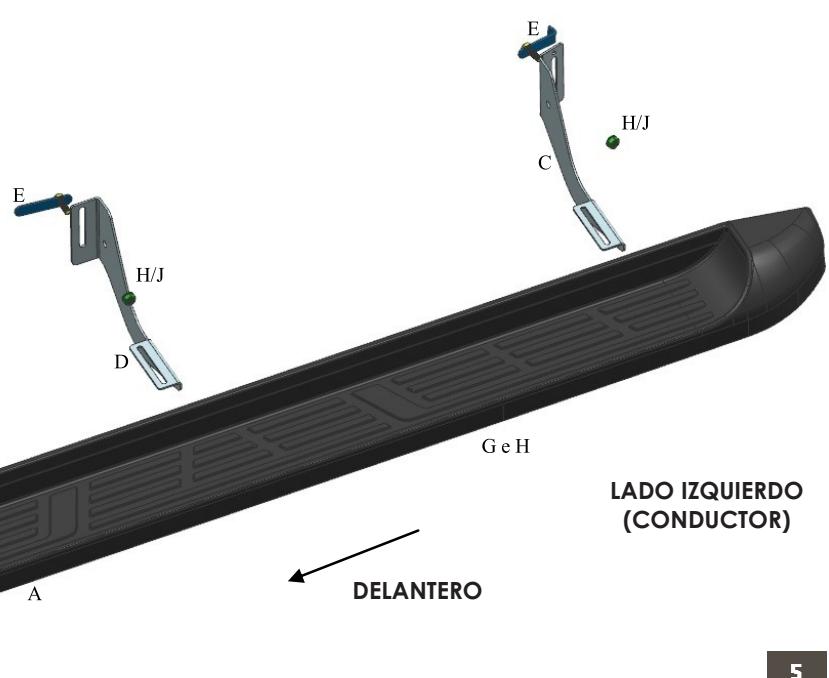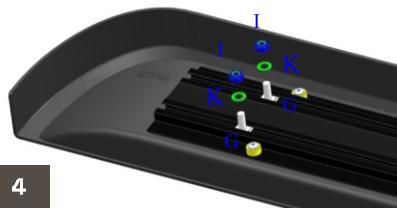

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Ubicá las trabas de fijación (**E**) en los agujeros del chasis, como se ve en las **imágenes 1, 2 y 3**. Luego, colocá los soportes (**B, C y D**) en sus respectivas trabas y fíjalos con las tuercas y arandelas M10 (**G y H**) según el esquema 5.
- Colocá los tornillos franceses M8 (**F**) en el estribo (**A**).
- Apoyá el estribo (**A**) sobre los soportes. Asegurate de que el adhesivo quede siempre hacia la parte trasera del auto y alinea los tornillos franceses para que calquen en los agujeros alargados del soporte.
- Ajustá el estribo a los soportes con las tuercas (**I**) y arandelas de presión (**J**), tal como muestra la **imagen 04**.
- Después de instalar y colocar correctamente los soportes y el estribo, apriete todos los tornillos y tuercas.
- Repite el procedimiento para el lado derecho (lado del pasajero), teniendo en cuenta que el montaje es una imagen especular del lado izquierdo.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$

Cód.	Componente	Cant.
A	Estribos Inyectados	2
B	Soportes Delanteros Izq./Der.	2
C	Soportes Centrales Izq./Der.	2
D	Soportes Traseros Izq./Der.	2
E	Traba de Fijación M10	6
F	Tornillo Francés M8X20	12
G	Tuerca Hex. Autofrenante M10	6
H	Arandela plana M10	6
I	Tuerca Hex. M8	12
J	Arandela Grower M8	12