



STEEL-TIGER®
INDUSTRIA ARGENTINA


INDUSTRIA ARGENTINA

Cód.: 003.007.1029
SOPORTES ESTRIBOS ALUMINIO

Jeep Compass 2016+



MANUAL DE INSTALACIÓN

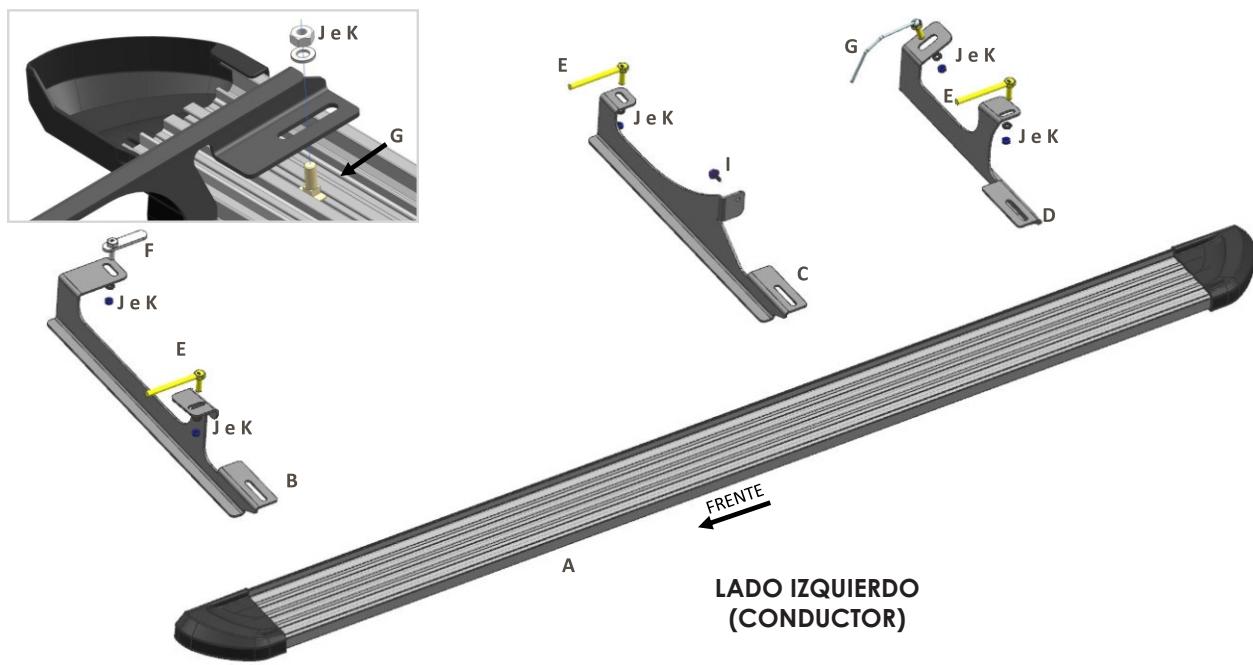

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Coloque las trabas de fijación (**E, F y G**) en los orificios originales del vehículo (**vea imágenes 1, 2 y 3**).
 - 2.- Fije el soporte delantero (**B**), el soporte central (**C**) y el soporte trasero (**D**) utilizando las tuercas y arandelas (**J y K**) según el esquema técnico.
 - 3.- Para fijar el soporte central en la caja de aire, se aconseja realizar una perforación previa con una broca de 4 mm en la pestaña para colocar el tornillo (**I**), posicionando siempre el soporte previamente (**imágenes 3 y 4**).
 - 4.- Preparación del Estribo: Encaje los tornillos de cabeza cuadrada (**H**) en los rieles del estribo de aluminio (**A**).
 - 5.- Coloque el estribo (**A**) sobre los soportes, cuidando la alineación y dejando el adhesivo en la parte trasera del vehículo; encaje los tornillos en los orificios del soporte.
 - 6.- Fije la plataforma a los soportes con las tuercas y arandelas (**J y K**). Verifique que todo el conjunto esté correctamente posicionado y realice el apriete necesario para su fijación.
 - 7.- Repita el procedimiento para el lado derecho (lado del pasajero), teniendo en cuenta que el montaje es una imagen especular del lado izquierdo.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Ka.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$



Teléfono: 0800 777 7833

Email: administración@steeltiger.com



 [¡VISITANOS!](#)



ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs