





**ASE037**  
KIT SEGURIDAD PARA NEUMÁTICO AUXILIAR  
**FORD® KA® 2000-2011**  
LLANTA 5Jx13x38 - CUBIERTA 165/70R13

## CONTENIDO

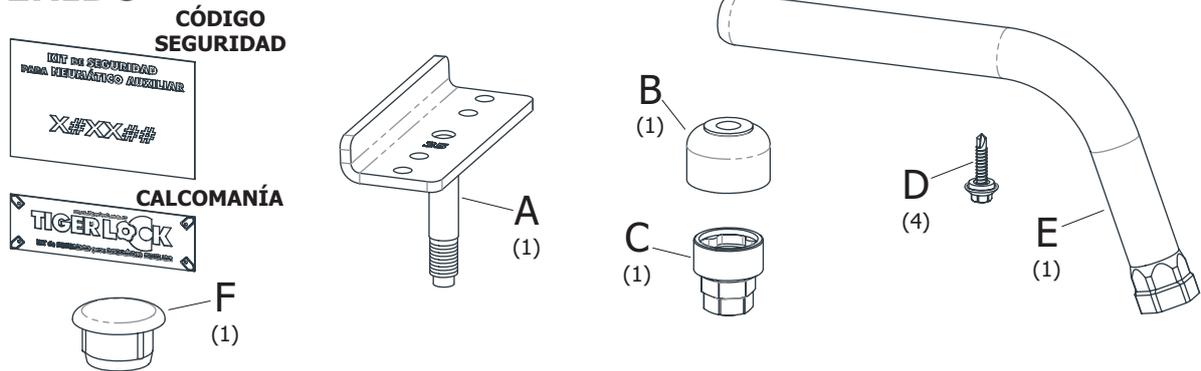

**1. BAJAR LA RUEDA Y, EN EL TRAVESAÑO DONDE SE APOYA LA MISMA, COLOCAR EL SOPORTE "A" DE MODO QUE EL TORNILLO QUEDE APROX. AL CENTRO DEL VEHICULO Y FIJARLO AL MISMO CON LOS TORNILLOS "D"**

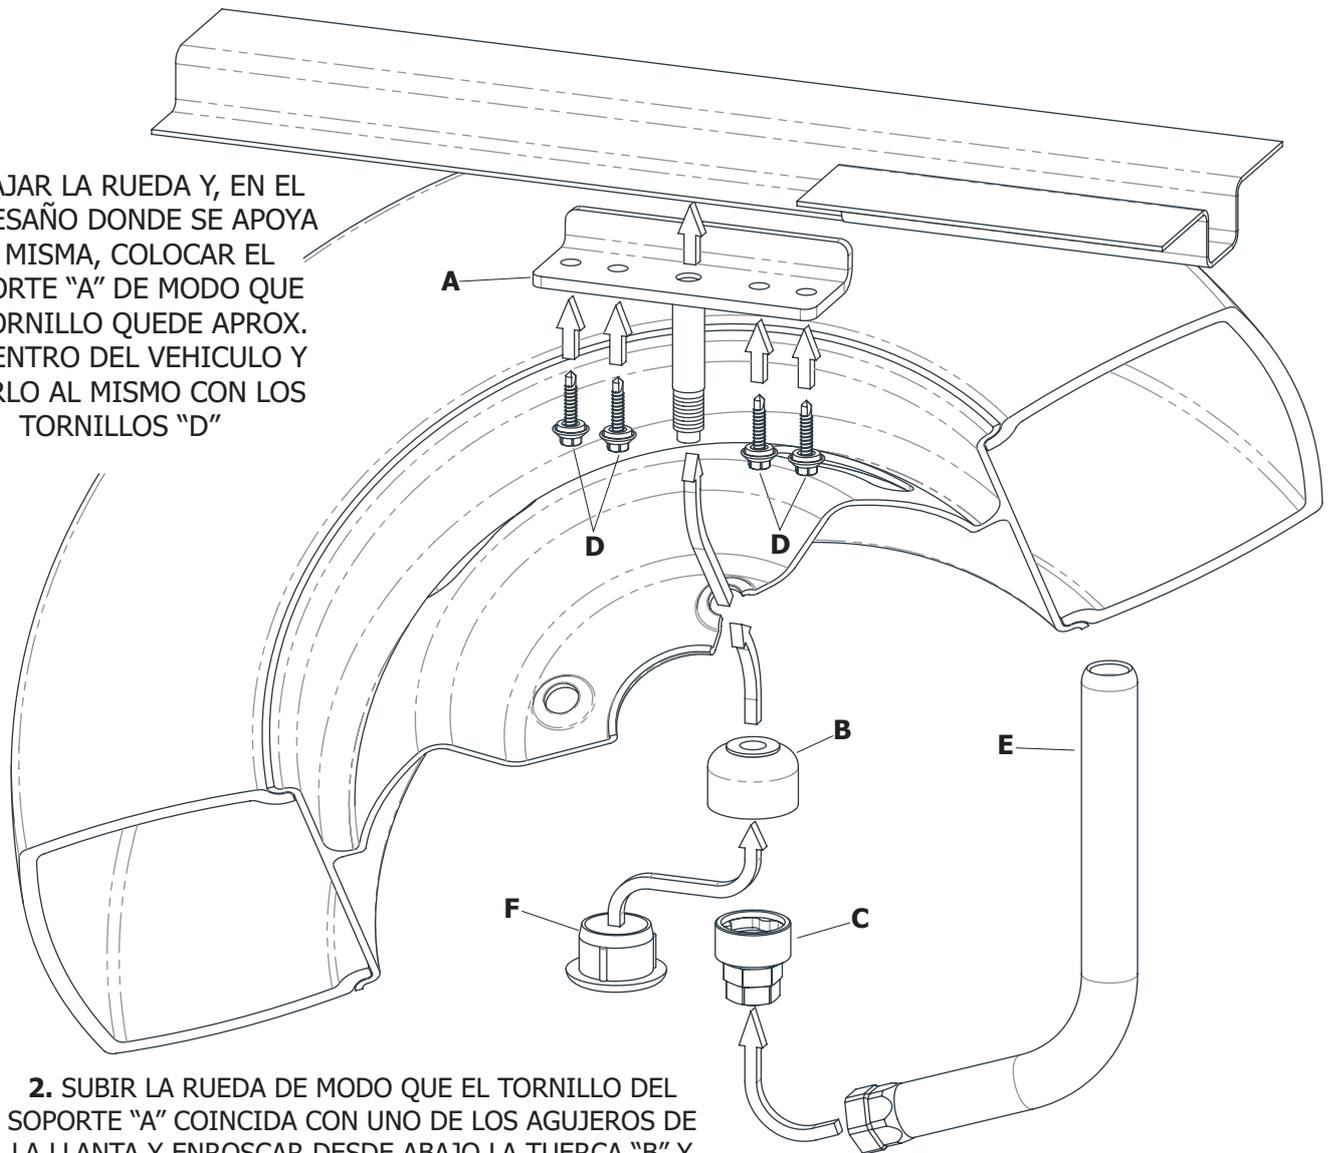

**2. SUBIR LA RUEDA DE MODO QUE EL TORNILLO DEL SOPORTE "A" COINCIDA CON UNO DE LOS AGUJEROS DE LA LLANTA Y ENROSCAR DESDE ABAJO LA TUERCA "B" Y AJUSTARLA CON LA LLAVE DE SEGURIDAD "C", UTILIZANDO EL TUBO LLAVE "E". LUEGO COLOCAR EL TAPÓN "F" EN LA TUERCA**

**PRECAUCIÓN:** GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PÉRDIDA, SOLICITAR UNA NUEVA MEDIANTE EL CÓDIGO IMPRESO EN LA TARJETA



**ADHERIR LA CALCOMANÍA EN UN LUGAR VISIBLE (PARAGOLPES, PORTÓN TRASERO, LUNETA, ETC.)**