



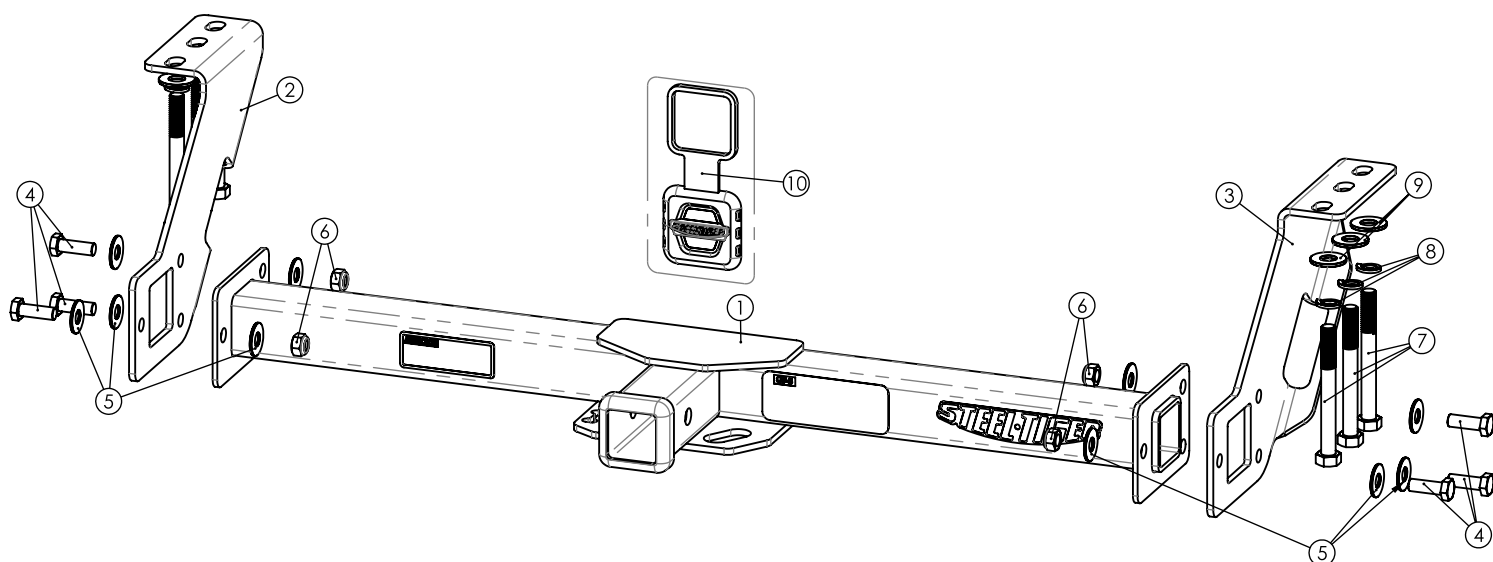

MANUAL DE INSTALACIÓN

Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.

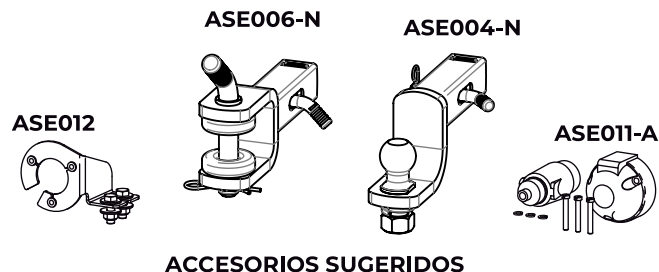

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1-Monte las placas laterales (**pieza 2 y 3**) en la cara inferior del chasis con los tornillos y arandelas suministrados (**piezas 7, 8 y 9**). No ajuste completamente.

2-Sitúe el travesaño (**pieza 1**) entre las placas laterales. Fijelo con tornillos, arandelas y tuercas (**piezas 4, 5 y 6**), aplicando el torque especificado en tabla.

3-Ajuste por completo las placas laterales de acuerdo con la tabla de valores de apriete.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción: $\mu=0,14$

Cód.	Componente	Cant.
1	Travesaño	1
2	Placa Lateral Conductor	1
3	Placa Lateral Acompañante	1
4	Tornillo Hex. MA G8.8 M12 P1.25 - 35	6
5	Arandela Plana Zincada M12	12
6	Tuerca Hex. Autofrenante G6 M12	6
7	Tornillo Hex. MA G8.8 M14 P1 - 130	6
8	Arandela Grower Pavonado M14	6
9	Arandela Plana Zincada M14	6
10	Tapa Enganche ST5	1