




MANUAL DE INSTALACIÓN


Sistema de Enganche Reforzado ST5 SE049

Toyota Hilux SW4 Mod. 2005 - 2015


1) CONTENIDO

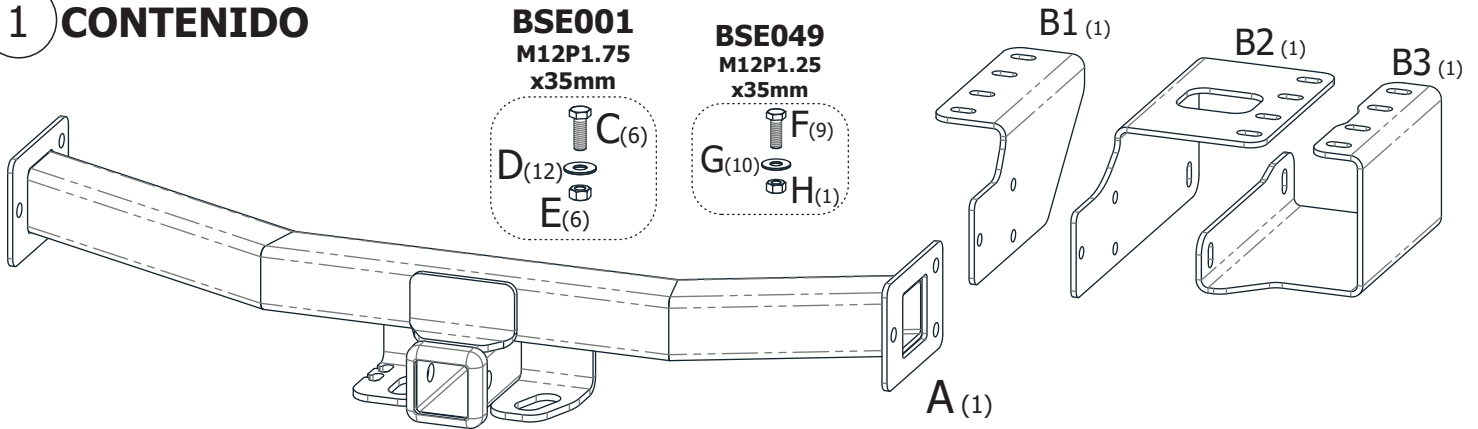

2 HERRAMIENTAS NECESARIAS

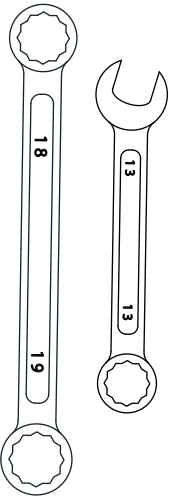


3) COLOCACIÓN DE PIEZAS "B1", "B2" Y "B3"

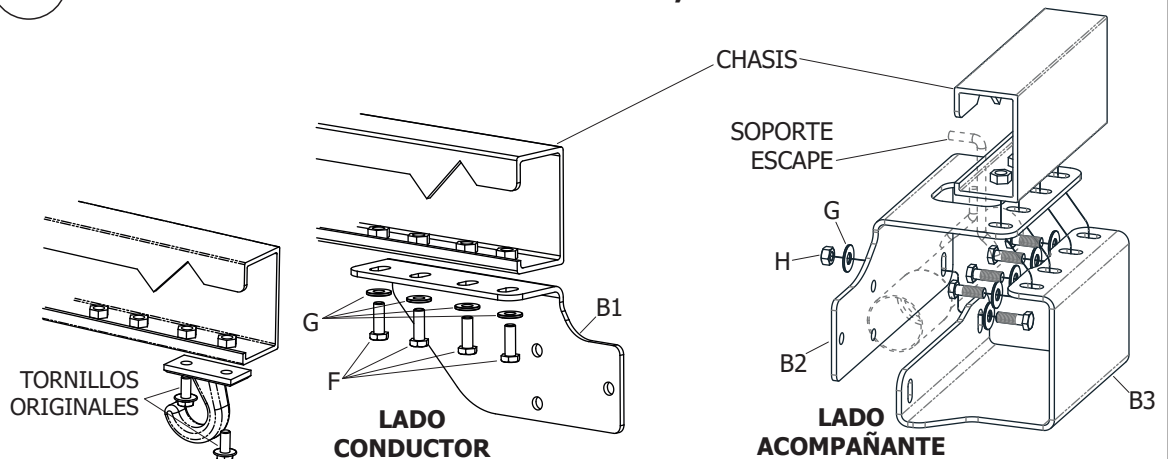

BAJAR EL NEUMÁTICO AUXILIAR LEVEMENTE. RETIRAR LOS GANCHOS DE REMOLQUE Y, CON LOS TORNILLOS Y ARANDELAS PROVISTAS, COLOCAR LAS PLACAS "B1" (CONDUCTOR), "B2" Y "B3" (ACOMPAÑANTE), DE MODO QUE EL SOPORTE DEL ESCAPE PASE A TRAVÉS DE LA PLACA "B2".

4) COLOCACIÓN DE PIEZA "A" E "I"

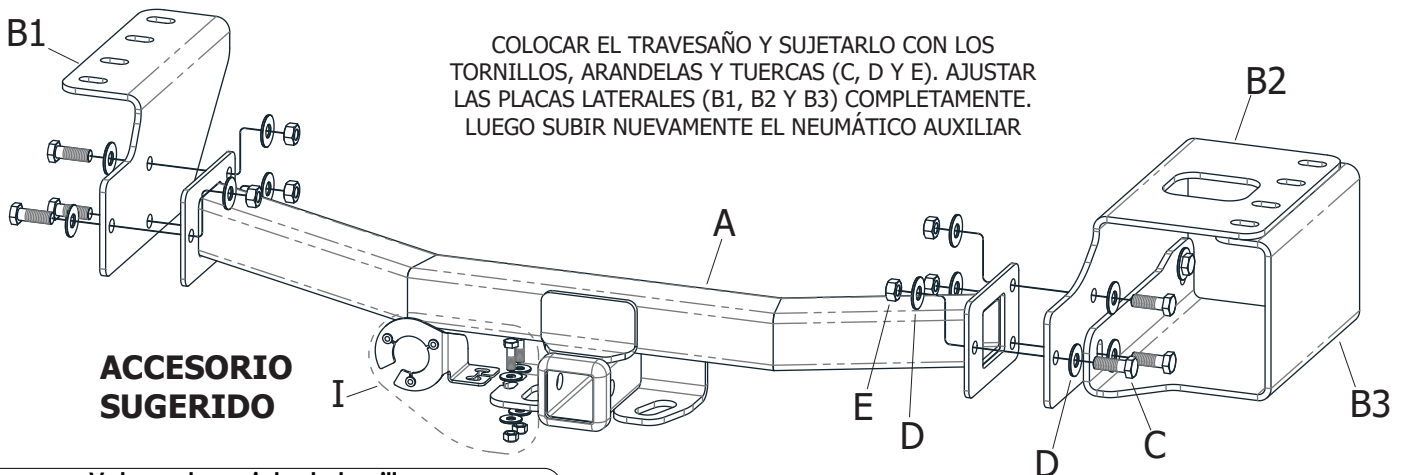

ACCESORIO SUGERIDO

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$						