MANUAL DE INSTALACIÓN

ASP246 - Protector de Cárter

Chevrolet Onix 1.2 - Onix Plus 1.2 - Tracker 1.2 2021+ - Montana 2023+

Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legitimos.

¡HABLÁ CON NOSTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Direccion: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto, Córdoba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs (Lunes a Viernes).

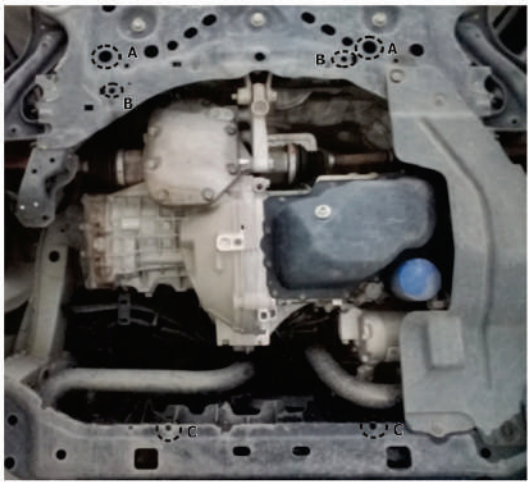

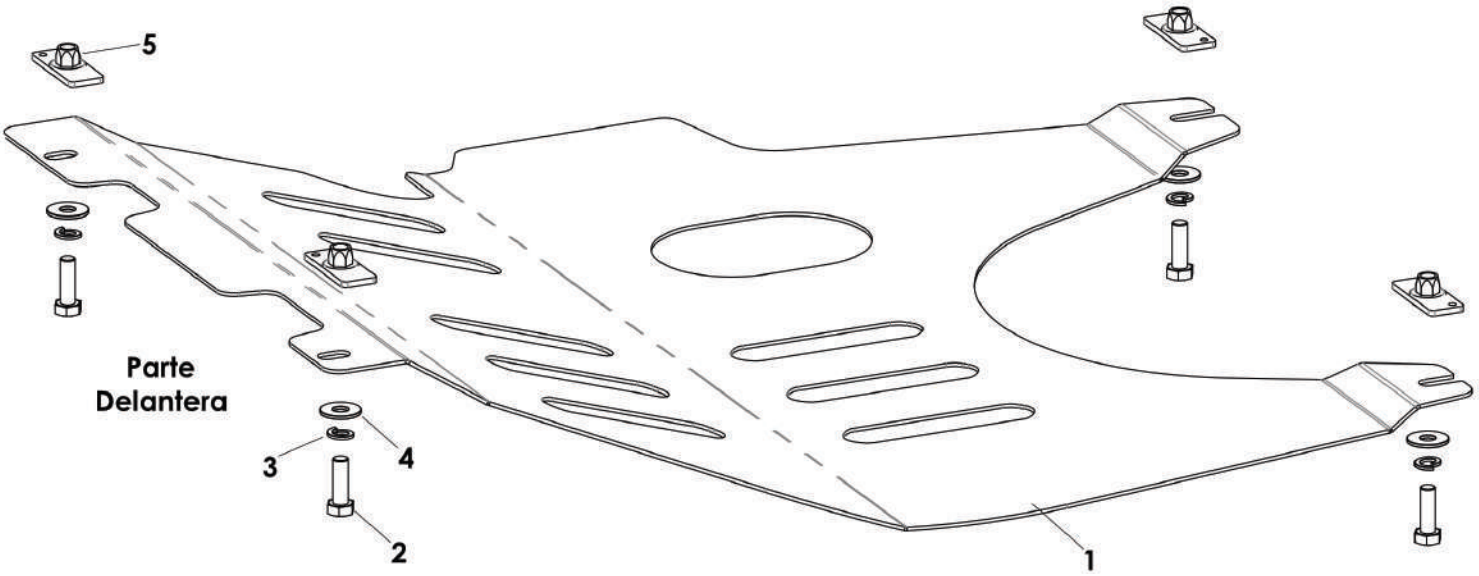

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- Introducir 2 placas □5□ mediante los agujeros □A□ ubicados en la araña de suspensión y posicionarlo en los agujeros □B□ con los tornillos y arandelas susministradas, sin apretar.

2.- Posicionar 2 placas □5□ en el travesaño delantero del vehículo en los agujeros □C□.

3.- Colocar el protector primero en los anclajes traseros y luego en los anclajes delanteros.

4.- Ajustar los 4 anclajes según tabla de □**valores de apriente de tornillos**□

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: μ=0,14						

Kit de bulones y accesorios

Cód.	Componente	Cant.
1	ASP246-1	1
2	Tornillo Hex. Zinc. Gr.8.8 M8 P1.25 X 25mm	4
3	Arandela Grower Ø8	4
4	Arandela Plana Ø8	4
5	ASP203-3	4