MANUAL DE MONTAJE

ASP286 - MARIPOSERO RADIADOR FRONTAL (DOBLE MALLA)

CHEVROLET S10 MOD. 2024+

Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legitimos.

¡HABLÁ CON NOSOTROS!

0800 7777 833

info@steeltiger.com

www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Direccion: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604 Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto, Córdoba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs (Lunes a Viernes).

Herramientas necesarias:



Imagen 1

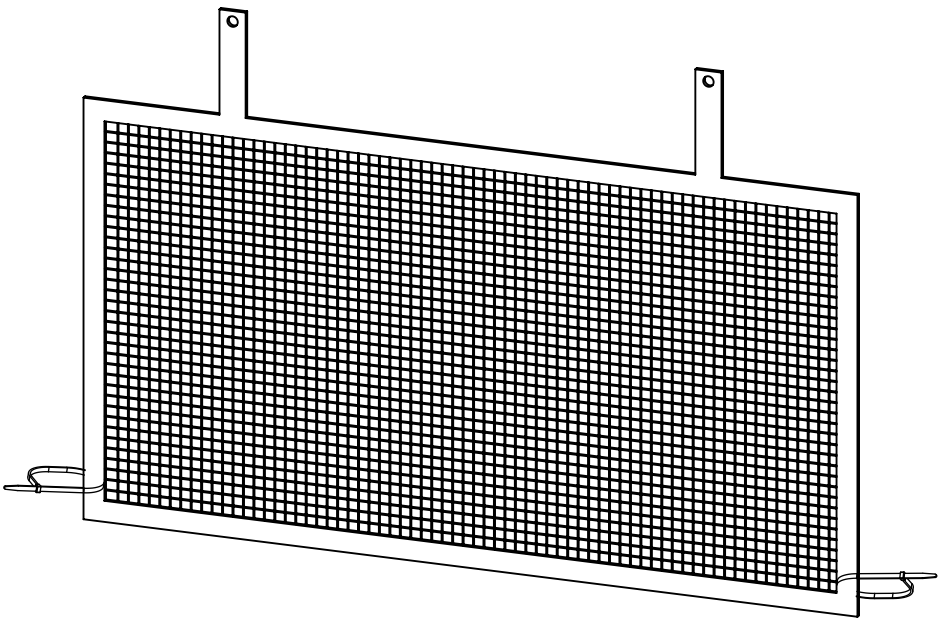

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- Retirar el protector superior plástico destrabando los clips que lo sujetan **(ver imagen 1).**
2.- Introducir el mariposero entre la parrilla frontal y el radiador.
3.- Precintar las cuatro esquinas del mariposero a la parrilla del vehículo.
4.- Colocar el protector superior plástico en su posición original.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: μ=0,14						

Kit de bulones y accesorios

Código	Componente	Cantidad
1	Mariposero doble malla - ASP286	1
2	Precintos	2